



Congratulations on owning a Scag mower! This manual contains the operating instructions and safety information for your Scag mower. Reading this manual can provide you with assistance in maintenance and adjustment procedures to keep your mower performing to maximum efficiency. The specific models that this book covers are listed on the inside cover. Before operating your machine, please read all the information enclosed.

© 2008 Scag Power Equipment Division of Metalcraft of Mayville, Inc.

PART NO. 03247 Rev. 2 PRINTED 9/2008 PRINTED IN USA



FAILURE TO FOLLOW SAFE OPERATING PRACTICES MAY RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH.

- Read this manual completely as well as other manuals that came with your mower.
- DO NOT operate on steep slopes. To check a slope, attempt to back up it (with the cutter deck down). If the machine can back up the slope without the wheels slipping, reduce speed and use extreme caution.
- Under no circumstances should the machine be operated on slopes greater than 15 degrees. ALWAYS FOLLOW OSHA APPROVED OPERATION.
- DO NOT mow on wet grass. Wet grass reduces traction and steering control.
- Keep all shields in place, especially the grass discharge chute.
- Before performing any maintenance or service, stop the machine and remove the spark plug wire and ignition key.
- If a mechanism becomes clogged, stop the engine before cleaning.
- Keep hands, feet and clothing away from power-driven parts.
- Keep others off the mower (only one person at a time)

REMEMBER - YOUR MOWER IS ONLY AS SAFE AS THE OPERATOR!

HAZARD CONTROL AND ACCIDENT PREVENTION ARE DEPENDENT UPON THE AWARENESS, CONCERN, PRUDENCE, AND PROPER TRAINING OF THE PERSONNEL INVOLVED IN THE OPERATION, TRANSPORT, MAINTENANCE, AND STORAGE OF THE EQUIPMENT.

This manual covers the operating instructions and illustrated parts list for:					
STT61V-31EFI-SS with a serial number of E3700001 to E3799999					
STT-31EFI-SS	with a serial number of	E4100001 to E4199999			
SMT-61V with a serial number of D9500001 to D9599999					
SMT-72VS	with a serial number of	E3400001 to E3499999			
Always use the entire serial number listed on the serial number tag when referring to this product					

Always use the entire serial number listed on the serial number tag when referring to this product.



Table of Contents

SECTION 1 - GENERAL INFORMATION	
1.1 INTRODUCTION	
1.2 DIRECTION REFERENCE	
1.3 SERVICING THE ENGINE AND DRIVE TRAIN COMPONENTS	
1.4 SYMBOLS	2
SECTION 2 - SAFETY INFORMATION	3
2.1 INTRODUCTION	
2.2 SIGNAL WORDS	
2.3 BEFORE OPERATION CONSIDERATIONS	
2.4 OPERATION CONSIDERATIONS	
2.5 ROLL-OVER PROTECTION SYSTEM	
2.6 MAINTENANCE CONSIDERATIONS & STORAGE	
2.7 USING A SPARK ARRESTOR	
2.8 SAFETY AND INSTRUCTIONAL DECALS	
	_
SECTION 3 - SPECIFICATIONS	
3.1 ENGINE	
3.2 ELECTRICAL	
3.3 POWER HEAD	
3.4 CUTTER DECK	
3.5 HYDRAULIC SYSTEM	
3.6 WEIGHTS AND DIMENSIONS	
3.7 PRODUCTIVITY	11
SECTION 4 - OPERATING INSTRUCTIONS	12
4.1 CONTROLS AND INSTRUMENT IDENTIFICATION	12
4.2 SAFETY INTERLOCK SYSTEM	13
4.3 INITIAL RUN-IN PROCEDURES	14
4.4 STARTING THE ENGINE	14
4.5 GROUND TRAVEL AND STEERING	14
4.6 ENGAGING THE DECK DRIVE (CUTTER BLADES)	15
4.7 HILLSIDE OPERATION	16
4.8 PARKING THE MOWER	16
4.9 AFTER OPERATION	16
4.10 REMOVING CLOGGED MATERIAL	16
4.11 MOVING MOWER WITH ENGINE STOPPED	17
4.12 RECOMMENDATIONS FOR MOWING	17
4.13 ADJUSTING CUTTING HEIGHT	17
4.14 ADJUSTING THE STEERING LEVERS	18
4.15 ADJUSTING THE HEIGHT ADJUST PEDAL	18
4.16 TOWING (OPTIONAL HITCH ACCESSORY)	19
SECTION 5 - TROUBLESHOOTING CUTTING CONDITIONS	20



SECTION 6 - ADJUSTMENTS	23
6.1 PARKING BRAKE ADJUSTMENT	
6.2 TRAVEL ADJUSTMENTS	24
6.3 THROTTLE CONTROL AND CHOKE ADJUSTMENTS	25
6.4 BELT ADJUSTMENT	25
6.5 BELT ALIGNMENT	26
6.6 CUTTER DECK ADJUSTMENTS	
6.7 CUSTOM-CUT BAFFLE ADJUSTMENT	28
6.8 ELECTRIC CLUTCH ADJUSTMENT	30
SECTION 7 - MAINTENANCE	31
7.1 MAINTENANCE CHART - RECOMMENDED SERVICE INTERVALS	31
7.2 LUBRICATION	32
7.3 HYDRAULIC SYSTEM	34
7.4 ENGINE OIL	35
7.5 ENGINE FUEL SYSTEM	35
7.6 ENGINE AIR CLEANER	36
7.7 BATTERY	37
7.8 DRIVE BELTS	38
7.9 CUTTER BLADES	38
7.10 TIRES	39
7.11 CUTTER DECK GEARBOX	39
7.12 COOLING SYSTEM	
7.13 BODY, DECK, AND UPHOLSTERY	41
SECTION 8 - ILLUSTRATED PARTS LIST	42
8.1 SCAG APPROVED ATTACHMENTS AND ACCESSORIES	42
NOTES	43
61V & 72VS CUTTER DECKS	44
CUTTER DECK CONTROLS	46
SHEET METAL COMPONENTS	48
STT ROLL-OVER PROTECTION SYSTEM - WITH SUSPENSION SEAT	50
DECK DRIVE COMPONENTS	52
ENGINE & ATTACHING PARTS - 31HP-EFI KOHLER	54
BRAKE AND STEERING COMPONENTS	56
FUEL AND HYDRAULIC SYSTEM - KOHLER 31EFI	58
BDP-16A HYDRAULIC PUMP ASSEMBLY WITH COOLING FAN	60
ELECTRICAL SYSTEM (31HP-EFI KOHLER)	62
REPLACEMENT DECALS AND INFORMATION PLATES	64
ELECTRICAL SCHEMATIC (KOHLER 31HP - EFI)	66
LIMITED WARRANTY - COMMERCIAL EQUIPMENT	Following Section 8



GENERAL INFORMATION

1.1 INTRODUCTION

Your mower was built to the highest standards in the industry. However, the prolonged life and maximum efficiency of your mower depends on you following the operating, maintenance and adjustment instructions in this manual.

If additional information or service is needed, contact your Scag Power Equipment Dealer.

We encourage you to contact your dealer for repairs. All Scag dealers are informed of the latest methods to service this equipment and provide prompt and efficient service in the field or at their service shop. They carry a full line of Scag service parts.

- IMPORTANT -

The replacement of any part on this product by other than the manufacturer's authorized replacement part may adversely affect the performance, durability or safety of this product.

Use of other than original Scag replacement parts will void the warranty.

When ordering parts, always give the model and serial number of your mower. The serial number plate is located where shown in Figure 1-1.

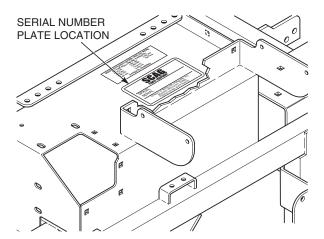


Figure 1-1. Mower Serial Number Plate Location

USE ONLY SCAG APPROVED ATTACHMENTS AND ACCESSORIES.

Attachments and accessories manufactured by companies other than Scag Power Equipment are not approved for use on this machine. See Section 8-1.



For pictorial clarity, some illustrations and figures in this manual may show shields, guards or plates open or removed. Under no circumstances should your mower be operated without these devices in place.

All information is based upon product information available at the time of approval for printing. Scag Power Equipment reserves the right to make changes at any time without notice and without incurring any obligation.

1.2 DIRECTION REFERENCE

The "Right" and "Left", "Front" and "Rear" of the machine are referenced from the operator's right and left when seated in the normal operating position and facing the forward travel direction.

1.3 SERVICING THE ENGINE AND DRIVE TRAIN COMPONENTS

The detail servicing and repair of the engine, hydraulic pumps and gearboxes are not covered in this manual; only routine maintenance and general service instructions are provided. For service of these components during the limited warranty period, it is important to contact your Scag dealer or find a local authorized servicing agent of the component manufacturer. Any unauthorized work done on these components during the warranty period may void your warranty.



1.4 SYMBOLS

SYMBOL	DESCRIPTION	SYMBOL	DESCRIPTION
	Choke	O	Transmission
(P)	Parking Brake	48071S	Spinning Blade
	On/Start	T ₆	Spring Tension on Idler
0	Off/Stop	\Diamond	Oil
	Falling Hazard	*	Thrown Object Hazard
*	Fast		Slow
	Continuously Variable - Linear		Cutting Element - Basic Symbol
4810395	Pinch Point		Cutting Element - Engage
	Hour meter/Elapsed Operating Hours		Cutting Element - Disengage
	STT MODELS Seat must be installed under the seat hold down bracket during installation. Failure to secure the seat under the hold down bracket could result in serious injury or death in a roll over.	CE	CE Mark
	Thrown Object Hazard Keep Bystanders Away		Read Operator's Manual



SAFETY INFORMATION

2.1 INTRODUCTION

Your mower is only as safe as the operator. Carelessness or operator error may result in serious bodily injury or death. Hazard control and accident prevention are dependent upon the awareness, concern, prudence, and proper training of the personnel involved in the operation, transport, maintenance and storage of the equipment. Make sure every operator is properly trained and thoroughly familiar with all of the controls before operating the mower. The owner/user can prevent and is responsible for accidents or injuries occurring to themselves, other people or property.

READ THIS OPERATOR'S MANUAL BEFORE ATTEMPTING TO START YOUR MOWER.

A replacement manual is available from your authorized Scag Service Dealer or by contacting Scag Power Equipment, Service Department at P.O. Box 152, Mayville, WI 53050 or contact us via the Internet at www.scag.com. The manual for this machine can be downloaded by using the model and serial number or use the contact form to make your request. Please indicate the complete model and serial number of your Scag product when requesting replacement manuals.

2.2 SIGNAL WORDS



This symbol means "Attention! Become Alert! Your Safety is Involved!" The symbol is used with the following signal words to attract your attention to safety messages found on the decals on the machine and throughout this manual. The message that follows the symbol contains important information about safety. To avoid injury and possible death, carefully read the message! Be sure to fully understand the causes of possible injury or death.

SIGNAL WORD:

It is a distinctive word found on the safety decals on the machine and throughout this manual that alerts the viewer to the existence and relative degree of the hazard.



The signal word "DANGER" denotes that an extremely hazardous situation exists on or near the machine that could result in high probability of death or irreparable injury if proper precautions are not taken.



The signal word "WARNING" denotes that a hazard exists on or near the machine that can result in injury or death if proper precautions are not taken.



The signal word "CAUTION" is a reminder of safety practices on or near the machine that could result in personal injury if proper precautions are not taken.

Your safety and the safety of others depends significantly upon your knowledge and understanding of all correct operating practices and procedures of this machine.

2.3 BEFORE OPERATION CONSIDERATIONS

- NEVER allow children to operate this riding mower.
 Do not allow adults to operate this machine without proper instructions.
- Do not mow when children and/or others are present. Keep children out of the mowing area and in the watchful care of a responsible adult other than the operator. Be alert and turn machine off if a child enters the area.
- 3. DO NOT allow children to ride or play on the machine, it is not a toy.
- 4. Clear the area to be mowed of objects that could be picked up and thrown by the cutter blades.
- 5. DO NOT carry passengers.
- 6. DO NOT operate the machine under the influence of alcohol or drugs.



- 7. If the operator(s) or mechanic(s) cannot read English or Spanish, it is the owner's responsibility to explain this material to them.
- 8. DO NOT wear loose fitting clothing. Loose clothing, jewelry or long hair could get tangled in moving parts. Do not operate the machine wearing shorts; always wear adequate protective clothing including long pants. Wearing safety glasses, safety shoes and a helmet is advisable and is required by some local ordinances and insurance regulations.

A WARNING

Always wear hearing protection. Operating this machine over prolonged periods of time can cause loss of hearing.

 Keep the machine and attachments in good operating condition. Keep all shields and safety devices in place. If a shield, safety device or decal is defective or damaged, repair or replace it before operating the machine.

WARNING

This machine is equipped with an interlock system intended to protect the operator and others from injury. This is accomplished by preventing the engine from starting unless the deck drive is disengaged, the parking brake is on, the steering control levers are in the neutral position and the operator is in the seat. The system shuts off the engine if the operator leaves the seat with the deck drive engaged and/or the steering control levers are not in the neutral position and the parking brake is not engaged. Never operate equipment with the interlock system disconnected or malfunctioning.

- Be sure the interlock switches are functioning correctly.
- 11. Fuel is flammable; handle it with care. Fill the fuel tank outdoors. Never fill it indoors. Use a funnel or spout to prevent spillage. Clean up any spillage before starting the engine.

- 12. DO NOT add fuel to a running or hot engine. Allow the engine to cool for several minutes before adding fuel. Never fuel indoors or inside enclosed trailers.
- 13. Keep flammable objects (cigarettes, matches, etc.), open flames and sparks away from the fuel tank and fuel container. Use only approved containers.
- Equipment must comply with the latest requirements per SAE J137 and/or ANSI/ASAE S279 when driven on public roads.

- NOTE -

If the mower is driven on public roads, it must comply with state and local ordinances as well as SAE J137 and/or ANSI / ASAE S279 requirements. Contact your local authorities for regulations and equipment requirements.

- 15. Do not operate without the side discharge chute installed and in the down position or with an optional grass catcher or mulch plate completely installed.
- 16. Check the blade mounting bolts at frequent intervals for proper tightness.
- 17. Make sure all hydraulic fluid connections are tight and all hydraulic hoses and lines are in good condition before starting the machine.

2.4 OPERATION CONSIDERATIONS

1. Know the function of all controls and how to stop quickly.

WARNING

DO NOT operate on steep slopes. To check a slope, attempt to back up it (with the cutter deck down). If the machine can back up the slope without the wheels slipping, reduce speed and use extreme caution. Under no circumstances should the machine be operated on slopes greater than 15 degrees. ALWAYS FOLLOW OSHA APPROVED OPERATION.

 Reduce speed and exercise extreme caution on slopes and in sharp turns to prevent tipping or loss of control. Be especially cautious when changing directions on slopes.



- 3. To prevent tipping or loss of control, start and stop smoothly, avoid unnecessary turns and travel at reduced speed.
- 4. When using any attachment, never direct the discharge of material toward bystanders or allow anyone near the machine while in operation.
- 5. Before attempting to start the engine, with the operator in the seat, disengage power to the cutter deck, place the steering control levers in the neutral position and engage the parking brake.
- 6. If the mower discharge ever plugs, shut off the engine, remove the ignition key, and wait for all movement to stop before removing the obstruction.

15. The machine and attachments should be stopped and inspected for damage after striking a foreign object, and damage should be repaired before restarting and operating the machine.



Do not touch the engine or the muffler while the engine is running or immediately after stopping. These areas may be hot enough to cause a burn.

WARNING

DO NOT use your hand to dislodge the clogged discharge chute. Use a stick or other device to remove clogged material after the engine has stopped running and the blades have stopped turning.

- 7. Be alert for holes, rocks, roots and other hidden hazards in the terrain. Keep away from any dropoffs. Beware of overhead obstructions (low limbs, etc.), underground obstacles (sprinklers, pipes, tree roots, etc.). Cautiously enter a new area. Be alert for hidden hazards.
- Disengage power to cutter deck before backing up.
 Do not mow in reverse unless absolutely necessary
 and then only after observation of the entire area
 behind the mower. If you must mow in reverse,
 maintain a constant lookout to the rear of the
 machine and mow slowly.
- 9. DO NOT turn sharply. Use care when backing up.
- 10. Disengage power to cutter deck before crossing roads, walks or gravel drives.
- 11. Mow only in daylight or good artificial light.
- 12. NEVER raise the deck with the blades engaged.
- 13. Take all possible precautions when leaving the machine unattended, such as disengaging the mower, lowering the attachments, setting the parking brake, stopping the engine, and removing the key.
- 14. Disengage power to the attachments when transporting or when not in use.

A DANGER

DO NOT run the engine inside a building or a confined area without proper ventilation. Exhaust fumes are hazardous and contain carbon monoxide which can cause brain injury and death.

- 16. Keep hands and feet away from cutter blades and moving parts. Contact can injure.
- 17. Transport the mower using a heavy duty trailer or truck. Insure the trailer or truck has all of the necessary lighting and markings as required by laws, codes, and ordinances. Secure a trailer with a safety chain.
- 18. Be cautious when loading and unloading onto trailers or trucks. Use only a full width ramp. Ramp angle should be no more than 15 degrees. Back up the ramp and drive down forward.
- 19. When transporting the mower, make sure the park brake is engaged, the steering control levers are in the neutral position, the engine is off with the key removed, and the wheels have been blocked.
- Tie the mower down securely using straps, chains, cable, or ropes. Both front and rear straps must be directed down and outward from machine.
- 21. Use care when approaching blind corners, shrubs, trees, or other objects that may obscure vision.
- 22. NEVER leave the machine running unattended.



2.5 ROLL-OVER PROTECTION SYSTEM

WARNING

Reduce speed when turning, operating on slopes, slick or wet surfaces. Allow extra distance to stop.

Stay off of slopes too steep for safe operation. To check a slope, attempt to back up it (with the cutter deck down). If the machine can not back up the slope without the wheels slipping, do not operate the machine on this slope. Under no circumstances should the machine be operated on slopes greater than 15 degrees.

DO NOT mow near drop-offs, ditches or embankments. The machine could suddenly roll over if a wheel goes over the edge or if the edge caves in.

Operate the machine smoothly, no sudden turns, starts or stops on a slope.

NEVER tow on slopes. The weight of the towed equipment may cause loss of traction and loss of control.

DO NOT permit untrained personnel to operate the machine.

Be cautious when loading and unloading onto trailers or trucks.

Use only a full width ramp.

Ramp angle should be no more than 15 degrees.

Back up the ramp and drive down forward.

This mower has been designed for good traction and stability under normal mowing conditions. However, caution must be used when traveling on slopes, especially when the grass is wet. Do not mow on wet grass. Wet grass reduces traction and steering control.

Any or all parts of the Roll-Over Protection System MUST NOT be removed. Failure to adhere to this guideline could result in injury or death.

FOLDABLE ROLL-OVER PROTECTION SYSTEM (IF EQUIPPED)

WARNING

Keep the roll bar in the raised and locked position and the seat belt securely fastened during operation. Failure to do so could cause serious injury or loss of life.

Lower the roll bar only when absolutely necessary.

A WARNING

There is no roll-over protection when the roll bar is in the down position.

Lower the roll bar only when absolutely necessary.

Raise the roll bar as soon as clearance permits.

DO NOT wear the seat belt when the roll bar is in the down position.

ALWAYS wear seat belt when roll bar is in the up position.

Operate the machine smoothly, no sudden turns, starts or stops.

Check the area carefully before mowing for proper overhead clearance (i.e. branches, doorways, etc.).

DO NOT contact any overhead object with the roll bar.

1. To lower the roll bar, loosen the tension knob on both the left hand and right hand bar. See Figure 2-1.



- Remove the hairpin cotter pins and remove the two(2) lock pins. See Figure 2-2.
- 3. Lower the roll bar to the down position.
- 4. To raise the roll bar, lift the bar to the upright position.
- 5. Install the two (2) lock pins through the hole, secure with the two (2) hairpin cotter pins and tighten the tension knobs. See Figure 2-2.

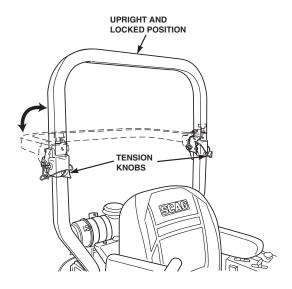


Figure 2-1. Foldable Roll-Over Protection System

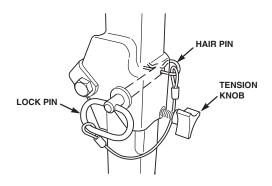


Figure 2-2. ROPS Hinge

The potential exposure of the seat belt to severe environmental conditions make it crucial to inspect the seat belt system regularly.

It is recommended that the seat belt be inspected on a daily basis for signs of damage. Any seat belt system that shows cuts, fraying, extreme or unusual wear, significant discoloration due to UV exposure, dirt or stiffness, abrasion to the seat belt webbing, or damage to the buckle, latch plate, hardware or any other obvious problem should be replaced immediately.

WARNING

Failure to properly inspect and maintain the seat belt can cause serious injury or loss of life.

- 1. Check the full length of the seat belt webbing for cuts, wear, fraying, dirt and stiffness. See Figure 2-3.
- Check the seat belt webbing in areas exposed to ultra violet rays from the sun or extreme dust or dirt. If the original color of the webbing in these areas is extremely faded and/or is packed with dirt, the physical strength of this webbing may have deteriorated. If this condition exists, replace the seat belt system.
- Check the buckle and latch for proper operation and determine if the latch plate is excessively worn, deformed, or if the buckle is damaged or cracked. See Figure 2-3.

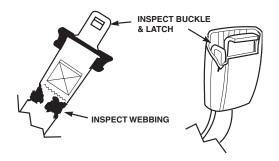


Figure 2-3. Seat Belt Inspection



2.6 MAINTENANCE CONSIDERATIONS & STORAGE

- Never make adjustments to the machine with the engine running unless specifically instructed to do so. If the engine is running, keep hands, feet, and clothing away from moving parts.
- Disengage drives, lower implement, set parking brake, stop engine and remove key or disconnect spark plug wire to prevent accidental starting of the engine when servicing or adjusting the machine. Wait for all movement to stop before adjusting, cleaning or repairing.
- Disconnect battery or remove spark plug wire before making any repairs. Disconnect the negative terminal first and the positive last. Reconnect the positive first and the negative last.
- Keep all nuts, bolts and screws tight, to ensure the machine is in safe working condition. Check blade mounting bolts frequently to be sure they are tight.
- Do not change the engine governor settings or overspeed the engine. See the engine operator's manual for information on engine settings.
- To reduce fire hazard, keep the cutting units, drives, muffler and engine free of grass, leaves, excessive grease, oil and dirt.
- 7. Park the machine on level ground and engage the parking brake.
- 8. NEVER allow untrained personnel to service the machine.
- Use care when checking blades. Use a Blade Buddy, wrap the blade(s) or wear gloves and USE CAUTION when servicing blades. Only replace blades. NEVER straighten or weld blades.
- Keep all parts in good working condition. Replace all worn or damaged decals.
- 11. Use jack stands to support components when required.
- 12. Carefully release pressure from components with stored energy.

A WARNING

Hydraulic fluid is under high pressure. Keep body and hands away from pinholes or nozzles that eject hydraulic fluid under high pressure. If you need service on your hydraulic system, please see your authorized Scag dealer. If hydraulic fluid is injected into the skin, it must be surgically removed within a few hours by a doctor or gangrene may result.

- 13. Let the engine cool before storing.
- 14. DO NOT store the machine near an open flame.
- 15. Shut off fuel while storing or transporting.
- 16. DO NOT store fuel near flames or drain indoors.
- 17. Charge batteries in an open, well ventilated area, away from spark and flames. Unplug charger before connecting or disconnecting from battery. Wear protective clothing and use insulated tools.

2.7 USING A SPARK ARRESTOR

The engine in this machine is not equipped with a spark arrestor muffler. It is in violation of California Public Resource Code Section 4442 to use or operate this engine on or near any forest covered, brush covered or grass covered land unless the exhaust system is equipped with a spark arrestor meeting any applicable local or state laws. Other states or federal areas may have similar laws. Check with your state or local authorities for regulations pertaining to these requirements.



2.8 SAFETY AND INSTRUCTIONAL DECALS



483407



483402







481568

WARNING

ROTATING BLADES AND BELTS

(VIAITING DEADED AND DELID

* Keep honds, feet & clothing clear

* Keep all guards in place

* Shut off engine & disengage blade
clutch before servicing

* Use caution in directing discharge

* Read instruction manual before operating DO NOT OPERATE UNLESS GRASS CATCHER, MULCHING KIT OR DISCHARGE CHUTE IS INSTALLED

483406

WARNING

Replace seat only with Scag approved seat with seat mounting provisions and Scag approved seaf belts.

Failure to follow these directions could result in injury or death in the event of a rollover.

AWARNING

SERIOUS INJURY OR DEATH MAY RESULT FROM MACHINE ROLLOVER

Failure to follow these instructions could result in serious injury or death

Do not exceed the machine weight rating of the ROPS

Always use seat belt Do not Jump if machine tips

if ROPS is foldable: Always keep ROPS fully exter

Always keep RUFS TRUES, WHEN ROPS MUST BE DONN:
Do not use the seat belt
Drive with extra care
If equiped with seat platform:
Do not operate machine without
seat platform pin place
286304500

483300

Do not operate machine on steep slopes or near drop offs Avoid sharp and/or quick turns

IMPORTANT

Operation on slopes can be hazardoùs.

This machine was originally equipped with a Rollover Protection Device with a Roll Bar and Seat Belt.

See your dealer if either is missing or damaged. 483425

483425





Avoid injury from burns. Shut off engine before removing fuel tank cap

483397



WARNING


The seat MUST be installed under the seat hold down bracket during installation. Failure to secure the seat under the hold down bracket could result in serious injury or death in a rollover.

483429

IMPORTANT ADJUSTMENT PROCEDURES

READ OPERATOR'S MANUAL FOR MORE DETAILS Check tire pressure - (Drive tires-12 psi, Caster tires-25 psi)

NEUTRAL ADJUSTMENT -Loosen jam nuts-

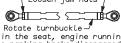

With an operator in the seat, engine running, control levers in neutral and the parking brake disengaged – adjust control linkage. Lossen jam nuts. If wheel rotates forward, adjust turnbuckle CCW. If wheel rotates rearward, adjust turnbuckle CW. Adjust until drive wheel stops turning. Tighten jam nuts. Repeat for opposite side.

TRACKING ADJUSTMENT

If the machine pulls to the right, adjust LH control linkage CCW to slow left wheel. If the machine pulls to the left, adjust RH control linkage CCW to slow right wheel. Readjust neutral if necessary.

FREE WHEEL OPERATION

To move machine without running the engine, rotate both dump valves located at the LH side of the pumps CCW 1/2 turn to freewheel positions. Return dump valves to original position to operate the mower. Tighten to 7–10 ft-lbs.

HYDRAULIC FLUID LEVEL

Check hydraulic fluid level while fluid is cool. Fluid level should be 3" below top of filler neck. Fill with SAE 20W50 motor oil only.

IMPORTANT

Do not overfill. Room for hot fluid expansion must be allowed or resulting expansion may cause leaks in the system.

Gearbox lubricant: SAE 80W90 gear oil

IMPORTANT DRIVESHAFT MAINTAINANCE Grease yokes 3-4 pumps Every 200 hours

Grease spline 8-10 pumps Every 50 hours

482710

482710

START/DRIVE PROCEDURE

- Engage parking brake
 Disengage mower deck drive
 Move control handles
- to neutral lock position
- Start engine
- Release parking brake
 Select forward or reverse with hyrdo control handles



AVOID SERIOUS INJURY OR DEATH

- AVOID SERIOUS INJURY OR DEATH

 Read the Operator's Manual

 Solicite etiquetus en espanol
 a un distribuidor Scag

 Operate only on slopes you can
 back up and never on slopes
 greater than 15 degrees

 If machine stops going uphill,
 stop blades and back down slowly
 Avoid sudden turns

 Do not mow when children or
 others are around

 Never carry children even with
 blades off
 Look down and behind before
 and while backing
 Keep sofety devices (guards,
 shields, switches, etc.) in place
 of Remove bjects that could be
 thrown by the blades
 Trained operators only

 483444

483444

390S0150G



SPECIFICATIONS

3.1 ENGINE

General Type	Heavy Duty Industrial/Commercial Gasoline
Brand	Kohler
Model	Kohler Aegis LH775S (PS-LH775-0015)
	31HP at 3600 RPM
	4-Cycle, Twin Cylinder, Liquid-Cooled, Electronic Fuel Injected Horizontal Shaft, OHV
	Hydraulic Valve Lifters
	Mechanical Type with Variable Speed Control Set At 3800 RPM
	Electric Fuel Pump with In-Line Fuel Filter
•	Electronic Fuel Injection
	Non-Leaded Gasoline with a Minimum Octane Rating of 87
	ŭ
	Full Pressure w/Full-Flow Filter
	Electric Starting with Solenoid Shift
	Heavy-Duty Radiator, High-Flow Engine Cooling Fan, Water Pump
Air Intake	Large Capacity 2-Stage Canister Air Filter
0.0 EL EOTDIO AL	
3.2 ELECTRICAL	
Battery	
Charging System	Alternator
Charging Output	12 Volt, 20 Amp
	Negative Ground
	Seat, Neutral Control, Mower Engagement (BBC), Parking Brake
	Volt Meter, Key Switch, Throttle Lever, BBC Switch,
	Fuses and Safety Start module, Water Temperature Gauge
Fuses	Fuses and Safety Start module, Water Temperature Gauge
	Fuses and Safety Start module, Water Temperature Gauge
Fuses	Fuses and Safety Start module, Water Temperature GaugeTwo (2) 20 Amp
Fuses	Fuses and Safety Start module, Water Temperature Gauge
Tuses	Fuses and Safety Start module, Water Temperature Gauge
Tuses	Fuses and Safety Start module, Water Temperature Gauge
Fuses	Fuses and Safety Start module, Water Temperature Gauge
Fuses	Fuses and Safety Start module, Water Temperature Gauge ———————————————————————————————————
Fuses	Fuses and Safety Start module, Water Temperature Gauge draulic Drive with Two Variable Displacement Pumps and Two Cast-Iron High Torque Motors Two Hydro-Gear™ 16 cc/rev. Pumps with Dump Valves Kevlar cord. Self-adjusting, Self-tightening Two Hydro-Gear™ 18E Cast-Iron High Torque Motors Two Hydro-Gear™ 18E Cast-Iron High Torque Motors Twin Lever Fingertip Steering Control with Individual Control to Each Wheel with Gas Spring Dampers
Fuses	Fuses and Safety Start module, Water Temperature Gauge ———————————————————————————————————
Fuses	Fuses and Safety Start module, Water Temperature Gauge ————————————————————————————————————
Fuses	Fuses and Safety Start module, Water Temperature Gauge ————————————————————————————————————
Fuses	Fuses and Safety Start module, Water Temperature Gauge ————————————————————————————————————
Fuses	Fuses and Safety Start module, Water Temperature Gauge
Fuses	Fuses and Safety Start module, Water Temperature Gauge ————————————————————————————————————
Fuses	Fuses and Safety Start module, Water Temperature Gauge ————————————————————————————————————
Fuses	Fuses and Safety Start module, Water Temperature Gauge Two (2) 20 Amp draulic Drive with Two Variable Displacement Pumps and Two Cast-Iron High Torque Motors Two Hydro-Gear™ 16 cc/rev. Pumps with Dump Valves Kevlar cord. Self-adjusting, Self-tightening Two Hydro-Gear™ 18E Cast-Iron High Torque Motors Two Hydro-Gear™ 18E Cast-Iron High Torque Motors Twin Lever Fingertip Steering Control with Individual Control to Each Wheel with Gas Spring Dampers Lever Actuated Linkage to Brakes on Both Drive Wheel Axles 13 X 6.00 Flat-Free 24 x 12 x 12 Four-Ply Pneumatic Tubeless, Radius Edge Flat Free 12 PSI 10-Gallon Seamless Polyethylene Tank with Large opening and Fuel Gauge Fill Cap
Steering/Travel Control Parking Brake (2) Front Caster (2) Drive Tire Pressure: Front Caster Drive Fuel Tank Seat	Fuses and Safety Start module, Water Temperature Gauge ————————————————————————————————————
Fuses	Fuses and Safety Start module, Water Temperature Gauge Two (2) 20 Amp draulic Drive with Two Variable Displacement Pumps and Two Cast-Iron High Torque Motors Two Hydro-Gear™ 16 cc/rev. Pumps with Dump Valves Kevlar cord. Self-adjusting, Self-tightening Two Hydro-Gear™ 18E Cast-Iron High Torque Motors Twin Lever Fingertip Steering Control with Individual Control to Each Wheel with Gas Spring Dampers Lever Actuated Linkage to Brakes on Both Drive Wheel Axles 13 X 6.00 Flat-Free 24 x 12 x 12 Four-Ply Pneumatic Tubeless, Radius Edge Flat Free 12 PSI 10-Gallon Seamless Polyethylene Tank with Large opening and Fuel Gauge Fill Cap Padded, Thick Cushion with tall back rest
Fuses	Fuses and Safety Start module, Water Temperature Gauge Two (2) 20 Amp draulic Drive with Two Variable Displacement Pumps and Two Cast-Iron High Torque Motors Two Hydro-Gear™ 16 cc/rev. Pumps with Dump Valves Kevlar cord. Self-adjusting, Self-tightening Two Hydro-Gear™ 18E Cast-Iron High Torque Motors Twin Lever Fingertip Steering Control with Individual Control to Each Wheel with Gas Spring Dampers Lever Actuated Linkage to Brakes on Both Drive Wheel Axles 13 X 6.00 Flat-Free 24 x 12 x 12 Four-Ply Pneumatic Tubeless, Radius Edge Flat Free 12 PSI 10-Gallon Seamless Polyethylene Tank with Large opening and Fuel Gauge Fill Cap Padded, Thick Cushion with tall back rest
Steering/Travel Control Parking Brake (2) Front Caster (2) Drive Tire Pressure: Front Caster Drive Fuel Tank Seat Travel Speed: Forward Reverse	Fuses and Safety Start module, Water Temperature Gauge Two (2) 20 Amp draulic Drive with Two Variable Displacement Pumps and Two Cast-Iron High Torque Motors Two Hydro-Gear™ 16 cc/rev. Pumps with Dump Valves Kevlar cord. Self-adjusting, Self-tightening Two Hydro-Gear™ 18E Cast-Iron High Torque Motors Twin Lever Fingertip Steering Control with Individual Control to Each Wheel with Gas Spring Dampers Lever Actuated Linkage to Brakes on Both Drive Wheel Axles 13 X 6.00 Flat-Free 24 x 12 x 12 Four-Ply Pneumatic Tubeless, Radius Edge Flat Free 12 PSI 10-Gallon Seamless Polyethylene Tank with Large opening and Fuel Gauge Fill Cap Padded, Thick Cushion with tall back rest
Steering/Travel Control Parking Brake (2) Front Caster (2) Drive Tire Pressure: Front Caster Drive Fuel Tank Seat Travel Speed: Forward Reverse -NOTE- The machine wi	Fuses and Safety Start module, Water Temperature Gauge Two (2) 20 Amp draulic Drive with Two Variable Displacement Pumps and Two Cast-Iron High Torque Motors Two Hydro-Gear™ 16 cc/rev. Pumps with Dump Valves Kevlar cord. Self-adjusting, Self-tightening Two Hydro-Gear™ 18E Cast-Iron High Torque Motors Twin Lever Fingertip Steering Control with Individual Control to Each Wheel with Gas Spring Dampers Lever Actuated Linkage to Brakes on Both Drive Wheel Axles 13 X 6.00 Flat-Free 24 x 12 x 12 Four-Ply Pneumatic Tubeless, Radius Edge Flat Free 12 PSI 10-Gallon Seamless Polyethylene Tank with Large opening and Fuel Gauge Fill Cap Padded, Thick Cushion with tall back rest 0-12 MPH 0-6 MPH Il travel at 10 mph or 12 mph for transport purposes. For best cutting performance the
Steering/Travel Control Parking Brake (2) Front Caster (2) Drive Tire Pressure: Front Caster Drive Fuel Tank Seat Travel Speed: Forward Reverse -NOTE- The machine wi	Fuses and Safety Start module, Water Temperature Gauge Two (2) 20 Amp draulic Drive with Two Variable Displacement Pumps and Two Cast-Iron High Torque Motors Two Hydro-Gear™ 16 cc/rev. Pumps with Dump Valves Kevlar cord. Self-adjusting, Self-tightening Two Hydro-Gear™ 18E Cast-Iron High Torque Motors Twin Lever Fingertip Steering Control with Individual Control to Each Wheel with Gas Spring Dampers Lever Actuated Linkage to Brakes on Both Drive Wheel Axles 13 X 6.00 Flat-Free 24 x 12 x 12 Four-Ply Pneumatic Tubeless, Radius Edge Flat Free 12 PSI 10-Gallon Seamless Polyethylene Tank with Large opening and Fuel Gauge Fill Cap Padded, Thick Cushion with tall back rest



3.4 CUTTER DECK

	Floating, Adjustable, Anti-scalping, Hybrid Design Combin		
	10-gauge steel reinforced with 7-gauge (3/16") Su	pport Plate. 7-gauge	e (3/16") deck skirt.
True Cutting Width:			04" (455.0
	steer out		
	stmentFoot-Operated Lever Adjustment from Operator's197 or .250 Thick, N		
	197 01 .250 THICK, N		
			. ,
	Electric Blade Engage		
Diade Engagement	Connected to the Cutte		
Discharge Opening	Extra Wide Discharge Opening with Spring-Loa		
	Heavy-Duty 1-1/8" Top Dimension Spindle Shat		
·	Low-Maintenance with Top Access Grease Fi		
Spindle Pulleys	Split S	Steel with Easily Rer	moved Taper Hubs
	B-Section with Kevl		
)		
Drive Shaft	Clamp Yok	ce Shaft With Two Hi	gh Speed U-Joints
3.5 HYDRAULIO	CSYSTEM		
Hvdraulic Oil Filter		10 Micron Spir	n-on Element Type
	,		
3.6 WEIGHTS A	AND DIMENSIONS	SMT61V	SMT72VS
Length		87.5"	90"
	ıte down		
	ıte up		
	DPS up		
	DPS down		
Operating Weight w	r/ROPS	1350#	1400#
3.7 PRODUCTIV		_	
	/ITY	SMT61V	SMT72VS
Cutting Width	/ITY		
Acres Per Day		61"	72" 28
Acres Per Day The preceding char		61"	72" 28

estimate based on 8 hours per day cutting time at 6 MPH with an allowance for overlap and turns.



OPERATING INSTRUCTIONS

A CAUTION

Do not attempt to operate this mower unless you have read this manual. Learn the location and purpose of all controls and instruments before you operate this mower.

4.1 CONTROLS AND INSTRUMENT IDENTIFICATION

Before operating the mower, familiarize yourself with all mower and engine controls. Knowing the location, function and operation of these controls is important for safe and efficient operation of the mower.

- Ignition Switch (Figure 4-1). The ignition switch is used to start the engine and has three positions; OFF, ON, and START.
- 2. Mower Deck Switch (Figure 4-1). Used to engage and disengage the mower drive system. Pulling up on the switch will engage the deck drive. Pushing down on the switch will disengage the deck drive.
- Engine Throttle Control (Figure 4-1). Used to control the engine speed. Pushing the lever forward increases engine speed. Pulling the lever back decreases engine speed. Full back position is the IDLE position. Full forward is the cutting position.
- 4. Volt Meter (Figure 4-1). Indicates the condition of the charging system. When the engine is running the needle should be toward the positive end of the meter. If the needle is toward the negative end of the meter, this indicates a discharge condition and the machine should be taken in for service.

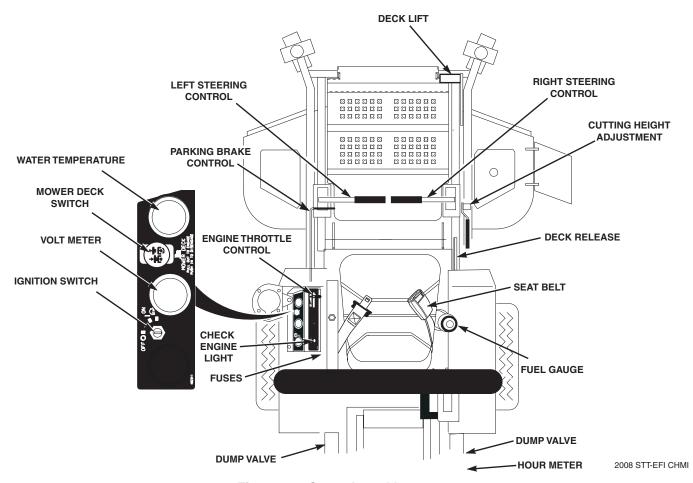


Figure 4-1. Controls and Instruments



- 5. Hourmeter (Figure 4-1). Indicates the number of hours the engine has been operated. It only operates when the engine is running. Has preset maintenance reminders for engine and hydraulic system oil changes. Will start flashing scheduled maintenance 2 hours before preset time and continue flashing until 2 hours after. Automatically resets.
- Fuse Holders (Figure 4-1). Two 20-amp fuses protect the mower's electrical system. To replace fuses, pull fuse out of the socket and install a new fuse.
- Left Steering Control (Figure 4-1). Used to control the mower's left wheel when traveling forward or reverse.
- Right Steering Control (Figure 4-1). Used to control the mower's right wheel when traveling forward or reverse.
- 9. Parking Brake Control (Figure 4-1). Used to engage and disengage the parking brakes. Pull the lever back to engage the parking brakes. Push the lever forward to disengage the parking brakes.
- **10. Fuel Tank Gauge (Figure 4-1).** Indicates the amount of fuel in the fuel tank.
- 11. Dump Valve Control Levers (Figure 4-2). Located on the hydraulic pumps, used to "free-wheel" the mower. Rotating the levers clockwise until they stop allows the unit to move under hydraulic power. The levers must be in this position and torqued to 10 lb-ft during operation of the mower. Rotating the levers counter-clockwise allows the mower to be moved by hand (free-wheeling).

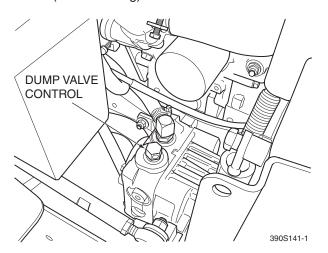


Figure 4-2. Dump Valve Control

12. Deck Lift Foot Lever (Figure 4-1). Used to raise and lower the cutter deck. Push full forward to lock in the transport position.

- **13. Cutting Height Adjustment (Figure 4-1).** Used to set the cutter deck at the desired cutting height.
- 14. Deck Release Lever (Figure 4-1). Used to lock the cutter deck in the transport position. Push the foot pedal forward and pull back on the release lever to release the cutter deck for normal mowing.
- **15. Temperature Gauge (Figure 4-1).** Indicates the operating temperature of the engine. Used on mowers with the liquid-cooled engine only.
- 16. Check Engine Light (Figure 4-1). Indicates the operation of the Kohler Electric Fuel Injection (EFI). If a problem occurs with the engine, the light will flash a code. See your authorized Scag Dealer for diagnosis and repair.
- 17. Seat Belt (Figure 4-1). Used to secure the operator. Seat belt must be worn at all times when the ROPS is in the upright and locked position.
- **18. Seat Hold Down Release Latch (Figure 4-1).**Located behind the seat. Used to secure the seat in the operator's position. Release the latch to gain access under the seat.

4.2 SAFETY INTERLOCK SYSTEM

The mower is equipped with a safety interlock system that prevents the engine from starting unless the deck drive is disengaged, the parking brake is engaged, the steering control levers are in the neutral position and the operator is in the seat. The interlock system shuts off the engine if the operator leaves the seat with the steering control levers not in the neutral position and/or the cutter blades engaged and the parking brake not engaged.

WARNING

Never operate the mower with the interlock system disconnected or malfunctioning. Do not disengage or bypass any switch; injury to yourself and others or property damage could result.



4.3 INITIAL RUN-IN PROCEDURES

FIRST DAY OF USE OR APPROXIMATELY 10 HOURS

- Check all belts for proper alignment and wear at 2, 4 and 8 hours.
- 2. Change the engine oil and oil filter after the first 20 hours of operation. (See Section 7.4.)
- 3. Check hydraulic oil level in reservoir. (See Section 7.3.)
- 4. Check for loose hardware. Tighten as needed.
- 5. Check interlock system for proper operation. (See Section 4.2.)
- 6. Check tire pressure. Adjust pressure if necessary. (See Section 7.10.)

4.4 STARTING THE ENGINE

A CAUTION

DO NOT USE STARTING FLUIDS. Use of starting fluids in the air intake system may be potentially explosive or cause a "runaway" engine condition that could result in engine damage and/or personal injury.

- 1. Be sure the fuel shutoff valve, located behind the operator's seat, is fully open. (See Section 7.5.)
- 2. Secure the ROPS in the upright and locked position.
- 3. Sit in the operator's seat, fasten seat belt and place the steering control levers in the neutral position.
- 4. Engage the parking brake.
- 5. Place the PTO switch in the disengaged position.
- 6. If the engine is cold, choke the engine as needed.
- 7. Move the engine throttle control to about half engine speed.
- 8. Turn the ignition key to the START position and release the key as soon as the engine starts. Do not hold the key in the START position for more than 15 seconds at a time. Allow at least 60 seconds between each cranking attempt to prevent overheating of the starter motor. Prolonged cranking can damage the starter motor and shorten battery life.

9. Allow engine to warm before operating the mower.

4.5 GROUND TRAVEL AND STEERING

- IMPORTANT -

If you are not familiar with the operation of a machine with lever steering and/or hydrostatic transmissions, the steering and ground speed operations should be learned and practiced in an open area, away from buildings, fences, or obstructions.

Learn the operation on flat ground before operating on slopes.

Start practicing with a slow engine speed and slow forward travel.

Learn to feather the steering controls to obtain a smooth operating action.

Practice operating the mower until you are comfortable with the controls before proceeding to mow.

FORWARD TRAVEL

To travel forward with the mower, disengage the parking brake, pull levers inward out of the neutral lock position and slowly push the steering control levers forward an equal distance. The further the steering control levers are pushed forward the greater the forward speed will be. To increase the speed, push the steering control levers further forward and to decrease the speed, pull the steering control levers back.

To stop the forward travel, pull the steering control levers back to the neutral position.

To steer the mower left while traveling forward, pull the left steering lever back. The further the lever is pulled back, the quicker the mower will turn left.

To steer the mower right while traveling forward, pull the right steering control lever back. The further the lever is pulled back, the quicker the mower will turn right.

- NOTE -

Smooth operation of the steering levers will produce smooth mower operation. While learning the operation of the steering controls, keep the travel speed low.



- IMPORTANT -

Do not travel forward over a curb. The mower will hang up on the curb. Raise the deck and travel backwards over the curb at a 45 degree angle. (See Section 4.1, items 12 - 14, on page 14 for cutter deck raising descriptions.)

REVERSE TRAVEL



A CAUTION

Disengage power to the mower before backing up. Do not mow in reverse unless absolutely necessary and then only after observation of the entire area behind the mower.

A CAUTION

Before backing up, observe the rear for persons and obstructions. Clear the area before backing up. Possible injury or property damage could occur.

To travel in reverse, pull levers inward out of the neutral lock position and pull both handles back. Keep the travel speed low while traveling in reverse.

- NOTE -

The mower may not travel straight in reverse. Slight adjustments may need to be made using the steering controls.

To steer left while traveling in reverse, allow the left steering control lever to move forward. The further the control is allowed to move forward, the quicker the mower will turn left.

To steer right while traveling in reverse, allow the right steering control lever to move forward. The further the control is allowed to move forward, the guicker the mower will turn right.

To stop the reverse travel, allow the steering control levers to return to the neutral position. If the mower is to be parked, place the handles in the neutral lock position and engage the parking brake.

4.6 ENGAGING THE DECK DRIVE (CUTTER **BLADES**)

- 1. Set the throttle at about 3/4 speed. Do not attempt to engage the deck drive at high speed as this shortens the electric clutch life — use only moderate engine speed when engaging the deck drive.
- 2. Engage the deck drive by pulling out on the yellow switch, located on the instrument panel, to the engage position. See Figure 4-3.

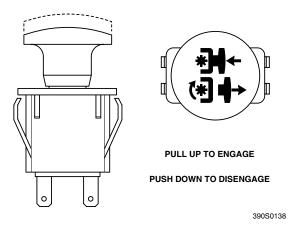


Figure 4-3. Cutter Engage Switch

- NOTE -

A squealing noise may be heard when engaging or disengaging the deck drive. It is caused by the electric clutch plates meshing as the mower comes up to speed. This is normal.

- 3. To disengage the deck drive, push the switch in to the disengage position.
- 4. Always operate the engine at full throttle to properly maintain cutting speed. If the engine starts to lug down, reduce the forward speed and allow the engine to operate at maximum RPM.



4.7 HILLSIDE OPERATION

WARNING

DO NOT operate on steep slopes. To check a slope, attempt to back up it (with the cutter deck down). If the machine can back up the slope without the wheels slipping, reduce speed and use extreme caution. Under no circumstances should the machine be operated on slopes greater than 15 degrees. ALWAYS FOLLOW OSHA APPROVED OPERATION.

- This mower has been designed for good traction and stability under normal mowing conditions. However, caution must be used when traveling on slopes, especially when the grass is wet. Wet grass reduces traction and steering control. The Roll-Over Protection System is standard equipment for this machine. See Section 2.5, page 6 of this manual for further details.
- To prevent tipping or loss of control, do not start or stop suddenly, avoid unnecessary turns and travel at reduced speed. If tires loose traction, disengage blades and proceed slowly off the slope.
- 3. Avoid sudden starts when mowing uphill. Sudden starts may cause the machine to tip backwards.
- Loss of traction may occur when traveling down hill.
 Weight transfers to the front of the machine and may cause the drive wheels to slip causing loss of braking or steering.
- 5. Keep tires properly inflated.

4.8 PARKING THE MOWER

- 1. Park the machine on a flat, level surface only. Do not park the machine on an incline.
- 2. Place the steering control levers in the neutral position.
- 3. Disengage the cutter blades.
- 4. Slow the engine to idle speed.
- Engage the parking brake.
- 6. Turn the ignition key to the OFF position and remove the key.

4.9 AFTER OPERATION

 Wash the entire mower after each use. Do not use high pressure spray or direct the spray onto electrical components.

- IMPORTANT -

Do not wash a hot or running engine. Cold water will damage the engine. Use compressed air to clean the engine if it is hot.

- 2. Keep the entire mower clean to inhibit serious heat damage to the engine or hydraulic oil circuit.
- 3. Check the drive belts for proper alignment and any signs of wear. Correct and adjust if necessary.



To avoid injury from burns, allow the mower to cool before removing the fuel tank cap and refueling.

- After the mower has cooled down, fill the fuel tank with fresh, clean fuel at the end of every day of operation. See Engine Owner's Manual for proper octane requirements.
- 5. Check the tire pressure. Adjust pressure if necessary.

4.10 REMOVING CLOGGED MATERIAL

A DANGER

ROTATING BLADES

NEVER PUTYOUR HANDS INTO THE DISCHARGE CHUTE FOR ANY REASON!

Shut off the engine and remove the key and only then use a stick or similar object to remove material if clogging has occurred.

 If the discharge chute becomes clogged, shut off the engine and remove the ignition key. Using a stick or similar item, dislodge the clogged material. Then resume normal mowing.



4.11 MOVING MOWER WITH ENGINE STOPPED

To "free-wheel" or move the mower around without the engine running, rotate the dump valve levers counterclockwise. See Figure 4-4. Disengage the parking brake and move the mower by hand. When the machine is in the desired position, engage the parking brake and rotate the levers clockwise until they stop. The dump valve levers must be returned to the DRIVE position and torqued to 10 lb-ft to drive the mower.

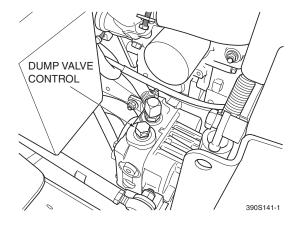


Figure 4-4. Dump Valve Control

4.12 RECOMMENDATIONS FOR MOWING

 Do not mow with dull blades. A dull blade will tear grass, resulting in poor lawn appearance and reduced mowing power.

A WARNING

DO NOT operate without Discharge Chute, Mulching Kit, or entire Grass Catcher properly installed.

- 2. The discharge chute must not be removed and must be kept in the lowest position to deflect grass clippings and thrown objects downward. Direct the side discharge away from sidewalks or streets to minimize cleanup of clippings. When mowing close to obstacles, direct the discharge away from the obstacles to reduce the chance of property damage by thrown objects.
- 3. Cut grass when it is dry and not too tall. Do not cut grass too short (cut off 1/3 or less of existing grass for best appearance). Mow frequently.

- 4. Keep mower and discharge chute clean.
- When mowing wet or tall grass, mow the grass twice.
 Raise the mower to the highest setting for the first pass and then make a second pass to the desired height.
- 6. Use a slow travel speed for trimming purposes.
- Operate the engine at full throttle for best cutting.
 Mowing with a lower RPM causes the mower to tear the grass. The engine is designed to be operated at full speed.
- Use the alternate stripe pattern for best lawn appearance. Vary the direction of the stripe each time the grass is mowed to avoid wear patterns in the grass.

4.13 ADJUSTING CUTTING HEIGHT

The mower deck can be adjusted from a height of 1.0 inch to 6.0 inches at 1/4-inch intervals. To adjust the cutting height:



DO NOT adjust the cutting height with the mower blades rotating. Disengage the power to the cutter blades and then adjust cutting height.

- 1. Disengage the power to the cutter blades.
- 2. Push the cutting height adjustment foot pedal all the way forward using your right foot until it locks in place. See Figure 4-5.

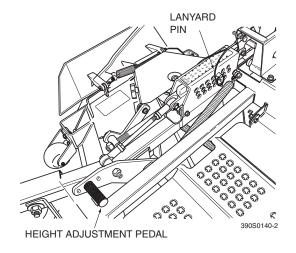


Figure 4-5. Adjusting Cutting Height



3. Insert the lanyard pin into the cutting height index at the desired cutting height. Push forward on the deck lift foot lever, hold in place and pull back on the deck release lever. See Figure 4-6. Slowly release the foot pedal. A deck height decal is located on the cutting height index as an aid in adjusting the deck to the desired height. See Figure 4-5.

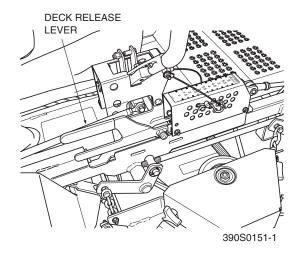


Figure 4-6. Deck Release Lever

4.14 ADJUSTING THE STEERING LEVERS

- Position the seat to the desired location.
- While in the operator's position without the engine running, move both steering levers forward and reverse to check for full function control and comfort.
- 3. If adjustment of the steering levers is needed, use the following instructions to adjust.
 - A. Loosen the tension knob on the lever assembly.
 - B. Rotate the steering lever forward or backward to achieve the optimum operating position.
 - C. Tighten the tension knob and repeat on the opposite side.
 - D. While in the operator's position, bring the steering levers out of the neutral lock position and check to make sure both levers are even before operating.

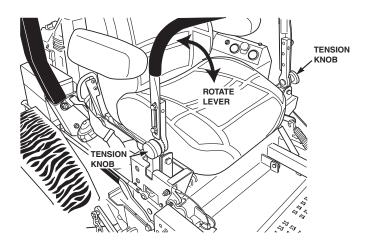


Figure 4-7. Adjusting Steering Levers

4. The control handle can also be adjusted in two different positions. If necessary, remove the two bolts securing the control handle to the control lever. Install the handle in the desired position.

4.15 ADJUSTING THE HEIGHT ADJUST PEDAL

- 1. Position the seat to the desired location.
- While in the operator's position without the engine running, push down on the height adjust pedal to check for full function control.
- 3. The height adjust pedal can be located in three (3) different positions for operator comfort and control. See Figure 4-8.

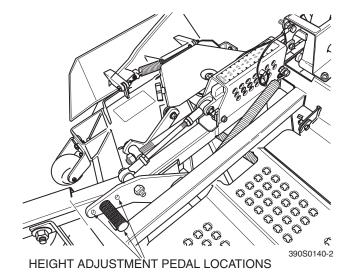


Figure 4-8. Height Adjust Pedal Locations



4.16 TOWING (OPTIONAL HITCH ACCESSORY)

- 1. NEVER allow children or others in or on towed equipment.
- 2. Tow only with a machine that has a hitch designed for towing. Do not attach towed equipment except at the hitch point.
- 3. Follow manufacturer's recommendations for weight limit for towed equipment. 250 lbs. maximum towing weight.
- 4. NEVER tow on slopes. The weight of the towed equipment may cause loss of traction and loss of control.
- 5. Travel slowly and allow extra distance to stop.
- 6. Zero-turning with a trailer attached could cause damage to the trailer or mower.



TROUBLESHOOTING CUTTING CONDITIONS

CONDITION	CAUSE	CURE
STRINGERS - OCCASIONAL BLADES OF UNCUT GRASS	Low engine RPM	Run engine at full RPM
	Ground speed too fast	Slow speed to adjust for conditions
	Wet grass	Cut grass after it has dried out
()	Dull blades, incorrect sharpening	Sharpen blades
	Deck plugged, grass accumulation	Clean underside of deck
Width of Deck	Belts slipping	Adjust belt tension
STREAKING - STRIPS OF UNCUT GRASS IN CUTTING	Dull, worn blades	Sharpen blades
PATH	Incorrect blade sharpening	Sharpen blades
numus finamus finamus	Low engine RPM	Run engine at full RPM
	Belt slipping	Adjust belt tension
	Deck plugged, grass accumulation	Clean underside of deck
₩ Width of Deck	Ground speed too fast	Slow speed to adjust for conditions
Width of Deck	Wet grass	Cut grass after it has dried out
	Bent blades	Replace blades
STREAKING - STRIPS OF UNCUT GRASS BETWEEN CUTTING PATHS Of Of Of Of Of Deck Of School Of	Not enough overlapping between rows	Increase the overlap of each pass



TROUBLESHOOTING CUTTING CONDITIONS (CONT'D)

CONDITION	CAUSE	CURE
UNEVEN CUT ON FLAT GROUND - WAVY HIGH-LOW	Lift worn from blade	Replace blade
APPEARANCE, SCALLOPED CUT, OR ROUGH CONTOUR	Blade upside down	Mount with cutting edge toward ground
Managamana	Deck plugged, grass accumulation	Clean underside of deck
	Too much blade angle (deck pitch)	Adjust pitch and level
	Deck mounted improperly	See your authorized SCAG dealer
Width of Deck	Bent spindle area	See your authorized SCAG dealer
SGB020	Dull blade	Sharpen blade
UNEVEN CUT ON UNEVEN GROUND-WAVY APPEARANCE, HIGH-LOW SCALLOPED CUT, OR ROUGH CONTOUR Width of Deck SGB021	Uneven ground	May need to reduce ground speed, raise cutting height, and/or change direction of cut
SLOPING RIDGE ACROSS WIDTH OF CUTTING PATH	Tire pressures not equal	Check and adjust tire pressure
Managaran	Wheels uneven	Check and adjust tire pressure
	Deck mounted incorrectly	See your authorized SCAG dealer
Width of Deck SGB023	Deck not level side-to side	Check for level and correct



TROUBLESHOOTING CUTTING CONDITIONS (CONT'D)

CONDITION	CAUSE	CURE
SCALPING - BLADES HITTING DIRT OR CUTTING VERY CLOSE	Low tire pressures	Check and adjust pressures
TO THE GROUND	Ground speed too fast	Slow speed to adjust for conditions
	Cutting too low	May need to reduce ground speed, raise cutting height, change direction of cut, and/or change pitch and level
	Rough terrain	May need to reduce ground speed, raise cutting height, and/or change direction of cut
Width of Deck OSGB022	Ground speed too fast	Slow speed to adjust for conditions
	Wet grass	Cut grass after it has dried out
STEP CUT - RIDGE IN CENTER OF CUTTING PATH	Blades not mounted evenly	Adjust pitch and level
JASANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGA	Bent blade	Replace blade
	Internal spindle failure	See your authorized SCAG dealer
Width of Deck SGB024	Mounting of spindle incorrect	See your authorized SCAG dealer
SLOPE CUT - SLOPING RIDGES ACROSS WIDTH OF CUTTING	Bent spindle mounting area	See your authorized SCAG dealer
PATH	Internal spindle failure	See your authorized SCAG dealer
Width of Deck	Bent deck housing	See your authorized SCAG dealer



ADJUSTMENTS

6.1 PARKING BRAKE ADJUSTMENT

WARNING

Do not operate the mower if the parking brake is not operable. Possible severe injury could result.

The parking brake linkage should be adjusted whenever the parking brake lever is placed in the "ENGAGE" position and the parking brake will allow the mower to move. If the following procedures do not allow you to engage the parking brake properly, contact your Scag dealer for further brake adjustments.

- Position a floor jack under the rear of the machine. Raise the machine and support it to prevent it from falling. Block the caster wheels to prevent the machine from moving. Remove the drive wheels.
- 2. With the brake lever in the disengaged position, check the distance between the top of the frame tube and the bottom of the brake handle. The distance should be 2" to 2-1/4" (See Figure 6-1).
- If the distance is not at the specified measurement, adjust by loosening the jam nuts at both ends of the brake control rod and turning the rod until the proper distance is achieved. (See Figure 6-1). Tighten the jam nuts.
- 4. With the brake in the engaged position, check the spring compression between the two flat washers on the LH side of the machine. The distance should be 1-7/16". (See Figure 6-2).
- If the distance is not at the specified measurement, loosen the jam nut at the rod end side of the brake actuator rod. (See Figure 6-2).
- Turn the adjustment bolt (clockwise to decrease the spring compression or counter clockwise to increase the spring compression) until the 1-7/16" measurement is achieved and tighten the jam nut. (See Figure 6-2).
- 7. Repeat steps 4 though 6 on the RH side of the machine.
- 8. Replace the drive wheels and test the brake.

- NOTE -

If this procedure does not achieve proper brake adjustment, please contact your authorized Scag dealer.

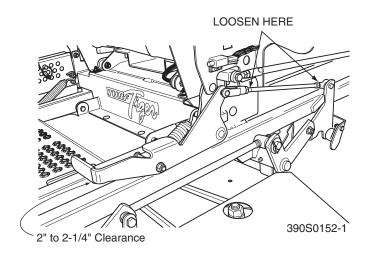


Figure 6-1. Brake Adjustment

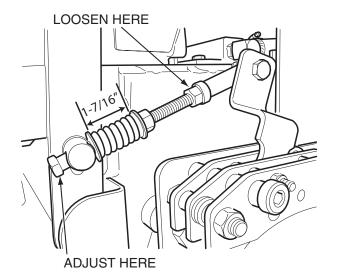


Figure 6-2. Brake Rod Adjustment




6.2 TRAVEL ADJUSTMENTS

Neutral or tracking adjustments will need to be made if:

- A. The steering control levers are in the neutral position and the machine creeps forward or backward. (Neutral Adjustment).
- B. The steering control levers are in the full forward position and the mower pulls to one side or the other when traveling in a forward direction. (Tracking Adjustment, See Page 25).

NEUTRAL ADJUSTMENT

- Be sure the dump valve levers are in the run position and the steering control levers are in the neutral lock position.
- 2. With an operator in the seat, start the engine and disengage the parking brake.
- 3. Run the engine at full operating speed and check if the machine creeps forward or backwards.
- 4. Adjust the RH wheel by loosening the jam nuts on the steering control rod and turning the rod until the drive wheel turns in the forward direction. Turn the rod back until the drive wheel stops moving. Turn the rod an additional 1/2 turn. (See Figure 6-3).

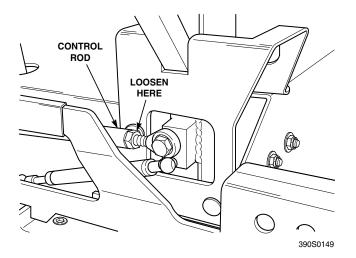

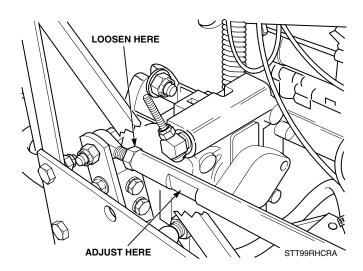
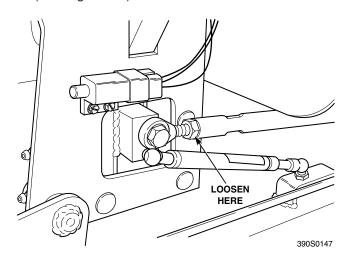


Figure 6-3. RH Steering Control Rod Adjustment

5. Tighten the jam nuts and repeat for the LH wheel. (See Figure 6-4).



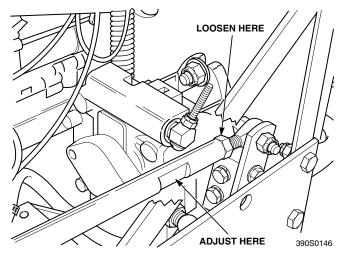


Figure 6-4. LH Steering Control Rod Adjustment



- 6. Actuate the steering control levers forward and reverse several times and return them to the neutral position.
- 7. Check that the drive wheels remained in neutral and readjust if necessary.
- Check that the steering control levers hit the stop before the pumps reach full stroke. Adjust as needed.

TRACKING ADJUSTMENT



Stop the engine and remove the key from the ignition before making any adjustments. Wait for all moving parts to come to a complete stop before beginning work.

A CAUTION

The engine and drive unit can get hot during operation causing burn injuries. Allow engine and drive components to cool before making any adjustments.

- NOTE -

Before proceeding with this adjustment, be sure that the caster wheels turn plus pivot freely and that the tire pressure in the drive wheels is correct. If the tire pressure is not correct, the machine will pull to the side with the lower pressure.

- If at full speed the mower pulls right, it is an indication that the left wheel is turning faster than the right wheel. To adjust this condition, proceed as follows:
 - A. Stop the machine and place the steering control levers in the neutral position. Loosen the lock nuts securing the ball joints at each end of the LH steering control rod. Rotate the control rod to lengthen the rod and tighten the lock nuts. This will cause the control rod to stroke the LH pump less, slowing down the LH wheel. (See Figure 6-4, page 24)

- NOTE -

If after making the adjustment as outlined in step 1A, the machine creeps forward or backward, the neutral adjustment must be made as described on page 24.

- 2. If at full speed the mower pulls left, it is an indication that the right wheel is turning faster than the left wheel. To adjust this condition, proceed as follows:
 - A. Stop the machine and place the steering control levers in the neutral position. Loosen the lock nuts securing the ball joints at each end of the RH steering control rod. Rotate the control rod to lengthen the rod and tighten the lock nuts. This will cause the control rod to stroke the RH pump less, slowing down the RH wheel. (See Figure 6-3, page 24)

- NOTE -

If after making the adjustment as outlined in step 2A, the machine creeps forward or backward, the neutral adjustment must be made as described on page 26.

6.3 THROTTLE CONTROL AND CHOKE ADJUSTMENTS

These adjustments must be performed by your Scag dealer to ensure proper and efficient running of the engine. Should either need adjustment, contact your authorized Scag service center.

6.4 BELT ADJUSTMENT



Before removing any guards, shut the engine off and remove the ignition key.

All drive belts and cutter deck belts are spring loaded and self-tensioning. The springs should be checked periodically for proper alignment and wear.



6.5 BELT ALIGNMENT

Belt alignment is important for proper performance of your Scag mower. If you experience frequent belt wear or breakage, see your authorized Scag service center for belt adjustment.

6.6 CUTTER DECK ADJUSTMENTS

Cutter deck level, pitch and height are set at the factory. However, if these adjustments should ever need to be made, the following procedures will aid in obtaining the proper cutter deck adjustment.

- NOTE -

Before proceeding with the cutter deck adjustments, be sure that all tires are properly inflated.

CUTTER DECK LEVEL

The cutter deck should be level from side-to-side for proper cutting performance. To check for level, be sure that the mower is on a flat, level surface, the tires are properly inflated and the cutter deck is set at the most common cutting height that you will use. On the RH side of the machine, check the distance from the bottom of the cutter deck to the floor. Next check the distance from the bottom of the cutter deck to the floor on the LH side of the machine. Both measurements should be the same. If the two measurements are different, the cutter deck level must be adjusted as follows:

1. On the front LH side of the cutter deck locate the cutter deck level adjusting bracket (See Figure 6.5)

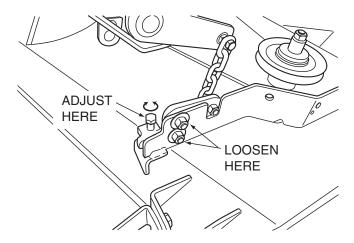


Figure 6-5. Cutter Deck Level Adjustment

- Loosen the two (2) elastic stop nuts. Adjust the bolt up or down on the adjustment bracket to adjust the cutter deck until the distance from the bottom of the cutter deck to the floor is the same as the measurement on the RH side of the machine.
- 3. Tighten the two elastic stop nuts to secure the cutter deck in the proper position.

CUTTER DECK PITCH

The pitch of the cutter deck should be equal between the front and rear of the cutter deck for proper cutting performance. To check for proper deck pitch, be sure that the mower is on a flat, level surface and the tires are properly inflated.

Check the distance from the bottom of the cutter deck to the floor at the rear RH side of the cutter deck directly behind the cutter deck hanging chains. Next check the distance from the bottom of the cutter deck to the floor at the front RH side of the cutter deck directly in front of the cutter deck hanging chains. The measurement at the front of the cutter deck should be equal to the measurement at the rear of the deck. Make these measurements at the LH side of the cutter deck also. If the measurement at the front of the deck is not equal, the cutter deck pitch must be adjusted as follows:

 Loosen the jam nut on both adjusting rods. (See Figure 6.6)

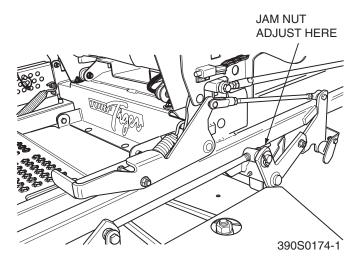


Figure 6-6. Cutter Deck Level Adjustment

 Using a wrench on the jam nut (See Figure 6.6) turn the adjusting rods until the proper pitch is obtained on both the RH and the LH side of the cutter deck. Tighten both jam nuts.



- NOTE -

To prevent the cutter deck from teetering, all four (4) cutter deck hanging chains must have tension on them. If all four chains do not have tension on them and the deck teeters, you must readjust the cutter deck as outlined in the procedures above.

CUTTER DECK HEIGHT

The cutter deck height adjustment is made to ensure that the cutter deck is cutting at the height indicated on the cutting height index gauge. To check for proper deck height, be sure that the mower is on a flat, level surface and the tires are properly inflated.

Place the cutter deck in the transport position.
 Loosen the jam nuts on both ends of the deck height control rod. (See Figure 6.7)

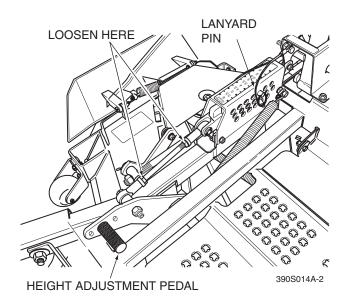


Figure 6-7. Cutter Deck Height Adjustment

 Turn the control rod (See Figure 6.7) until there is a 1/4" space between the rear deck stop and the top of the cutter deck. (See Figure 6.8). Tighten the jam nuts on the control rod.

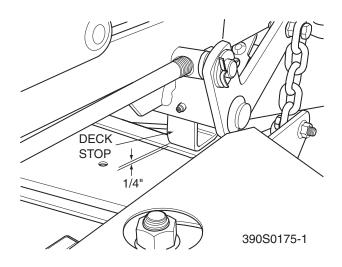


Figure 6-8. Cutter Deck Stop

- Check the cutter deck cutting height by placing the lanyard pin in the 3" position on the cutting height index. Release the deck from the transport position and allow the deck to move to the 3" cutting height position.
- Check the measurement from the floor to the cutter blade tip. If the measurement is not at 3", an adjustment can be made using the deck height control rod. (See Figure 6.7)

- NOTE -

If an adjustment had to be made, be sure that the cutter deck can easily be locked into the transport position.



6.7 CUSTOM-CUT BAFFLE ADJUSTMENT

The Custom-Cut Baffle is designed to deliver optimum airflow and superior cutting performance in any type of grass. The Custom-Cut Baffle can be raised or lowered to precisely tailor the deck's performance for the type of grass being cut. The baffle can be set in three (3) (early models), or seven (7) (current production) different positions for optimum performance.

3-POSITION CUSTOM-CUT BAFFLE ADJUSTMENT - EARLY MODELS

- A. 3" Position (See Figure 6-9). Baffle is installed using the top set of holes on the front baffle welded inside the cutter deck. In this position the Velocity-Plus cutter deck will deliver the best quality-of-cut in very tall, wiry, tough to cut grass.
- B. 3-1/2" Position (See Figure 6-9). Baffle is installed using the middle set of holes on the front baffle welded inside the cutter deck. Can be used for general purpose cutting. Placing the Custom-Cut Baffle in the 3-1/2" position gives a good mix of cutting performance in all types of grass.
- C. 4" Position (factory setting) (See Figure 6-9). Baffle is installed using the bottom set of holes on the front baffle welded inside the cutter deck. Placing the baffle in the 4" setting will enhance fall cutting (leaf pickup) and reduce cutter deck "blowout".

To adjust the Custom-Cut Baffle height:

- 1. Place the cutter deck in the transport position.
- 2. Remove the hardware securing the Custom-Cut Baffle to the cutter deck. See Figure 6-9.

- NOTE -

Hardware location used in the illustrations are for reference only. Location of hardware may vary depending on cutter deck size.

- 3. Move the Custom-Cut Baffle to desired position. See Figure 6-9.
- 4. Reinstall the mounting hardware as shown. Torque hardware to 39 lb-ft.

7-POSITION CUSTOM-CUT BAFFLE ADJUSTMENT - CURRENT PRODUCTION

- A. 3-1/2" or 3-3/4" Position (See Figure 6-10). For very tall, wiry or tough-to-cut grass.
- B. 4" (factory setting), 4-1/4" or 4-1/2" Position (See Figure 6-10). For general purpose cutting. This gives the best mix of cutting performance in all types of grass.
- C. 4-3/4" or 5-1/4" Position (See Figure 6-10). Placing the baffle in either the 4-3/4" or 5-1/4" setting will enhance fall cutting (leaf pickup) and reduce cutter deck "blowout".

To adjust the Custom-Cut Baffle height:


- 1. Place the cutter deck in the transport position.
- 2. Remove the hardware securing the Custom-Cut Baffle to the cutter deck.

- NOTE -

Hardware location used in the illustrations are for reference only. Location of hardware may vary depending on cutter deck size.

- 3. Move the Custom-Cut Baffle to desired position. See Figure 6-10.
- 4. Reinstall the mounting hardware. Torque hardware to 39 lb-ft.




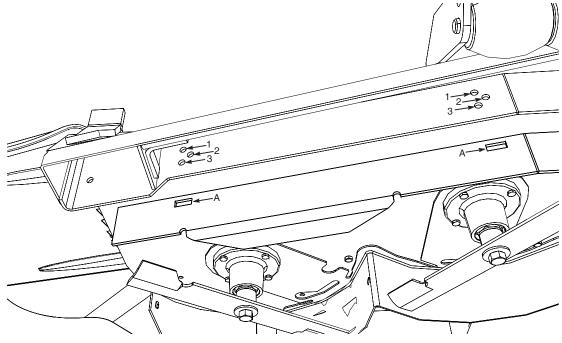

Custom-Cut Baffle Adjustment

Mounting Slot	Mounti	Mounting Hardware Location			
Slot "A"	Hole 1	Hole 2	Hole 3		
Height (inches)	3"	3-1/2"	4"		

Figure 6-9. 3-Position Custom-Cut Baffle Adjustment

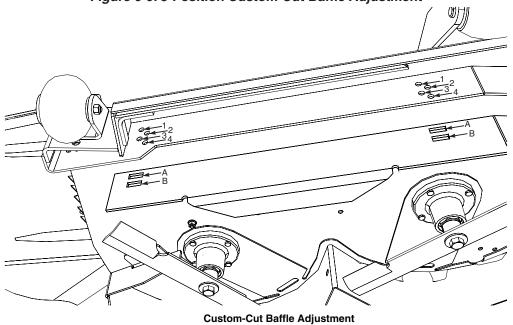

Mounting Slot Selected	Mounting Hardware Location			
Slot "A"	Hole 1	Hole 2	Hole 3	Hole 4
Height (inches)	3-3/4"	4-1/4"	4-3/4"	5-1/4"
Slot "B"		Hole 2	Hole 3	Hole 4
Height (inches)		3-1/2"	4"	4-1/2"

Figure 6-10. 7-Position Custom-Cut Baffle Adjustment



6.8 ELECTRIC CLUTCH ADJUSTMENT

The electric clutch serves two functions in the operation of the mower. In addition to starting and stopping the power flow to the cutter blades, the clutch also acts as a brake to assist in stopping blade rotation when the PTO is switched off or the operator presence circuit is interrupted.

When the clutch is disengaged, the air gap between the armature and rotor must be adjusted to fifteen thousandths of an inch, 0.015, for proper operation. The airgap adjustment is made at three bolts on the clutch. There are three inspection windows, one next to each adjusting bolt. See Figure 6-3.

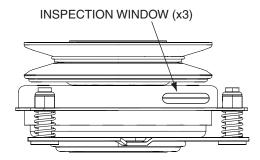


Figure 6-1. Clutch Air Gap Adjustment

- 1. Locate the inspection windows on the clutch.
- 2. Place a 0.015 feeler gauge in the slot between the rotor and the armature.
- Tighten or loosen the adjusting bolt as needed to acheive the 0.015 inch airgap. See Figure 6-4. Perform this operation at all three inspection windows.

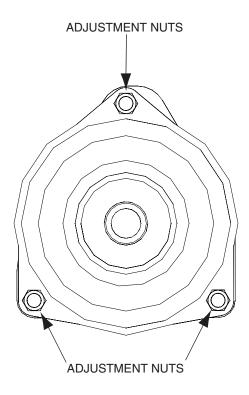


Figure 6-1. Clutch Air Gap Adjustment

This adjustment should be done every 500 hours of operation or annually, whichever comes first. In cases where the machine is heavily used, airgap settings should be checked more often.

If the air gap is too narrow, the clutch armature may drag when disengaged, resulting in premature failure.

If the air gap is too wide, the clutch may be slow to engage as the magnet must pull the armature in from a greater distance.



MAINTENANCE

7.1 MAINTENANCE CHART - RECOMMENDED SERVICE INTERVALS

	HOURS						
BREAK-IN (FIRST 10)	8	40	100	200	500	PROCEDURE	COMMENTS
Х						Check all hardware for tightness	
Х						Check hydraulic oil level	See paragraph 7.3
Х						Check all belts for proper alignment	See paragraph 7.8
Х						Change engine oil and filter	See paragraph 7.4
Х						Check coolant level	See paragraph 7.11
Х						Check hydraulic hoses for leaks	Use extreme caution when checking the hydraulic hoses. See paragraph 2.6
	Х					Check engine oil level	See paragraph 7.4
	Х					*Clean mower	See paragraph 7.12
	Х					Check condition of blades	See paragraph 7.9
	Х					Apply grease to fittings	See paragraph 7.2
	Х					Check tire pressure	See paragraph 7.10
	Х					Inspect seat belt for wear or damage	See paragraph 2.5
	Х					Check the operator interlock system	See paragraph 4.2
	Х					Check coolant level	See paragraph 7.11
		Х				Check battery electrolyte level clean battery posts and cables	See paragraph 7.7
		Х				Check belts for proper alignment	See paragraph 7.8
			Х			Apply grease to fittings	See paragraph 7.2
			Х			Change engine oil	See paragraph 7.4
			Х			*Clean air cleaner element	See paragraph 7.6
			Х			Check lubricant in cutter deck gearbox	See paragraph 7.11

^{*} Perform these maintenance procedures more frequently under extreme dusty or dirty conditions



MAINTENANCE CHART - RECOMMENDED SERVICE INTERVALS (CONT'D)

HOURS							
BREAK-IN (FIRST 10)	8	40	100	200	500	PROCEDURE	COMMENTS
				Х		Apply grease to fittings	See paragraph 7.2
				Х		Check hardware for tightness	
				Х		Change engine oil filter	See paragraph 7.4
				Х		Check hydraulic oil level	See paragraph 7.3
					Х	Replace engine fuel filter	See paragraph 7.5
					Х	Drain hydraulic system and replace hydraulic oil	Use SAE 20W50 Motor Oil. See paragraph 7.3
					Х	Replace hydraulic oil filter	See paragraph 7.3
					Х	Replace cutter deck gearbox lubricant	See paragraph 7.11
					Х	Change coolant	See paragraph 7.11

7.2 LUBRICATION

GREASE FITTING LUBRICATION CHART (SEE FIGURE 7-1)

LOCATION	LUBRICATION INTERVAL	LUBRICANT	NO. OF PLACES
1 Caster Wheel Pivot *	500 Hours/Yearly	Chassis Grease	2
2 Caster Wheel Bearings	100 Hours/Monthly	Chassis Grease	2
3 Cutter Deck Bellcranks	100 Hours/Bi-Weekly	Chassis Grease	4
4 Cutter Deck Pusharms	100 Hours/Bi-Weekly	Chassis Grease	2
5 PTO Spindle	40 Hours/Weekly	+Lithium MP White Grease 2125	1
6 Cutter Deck Spindle	40 Hours/Weekly	+Lithium MP White Grease 2125	3
7 Brake Handle	200 Hours/Monthly	Chassis Grease	1
8 Cutter Deck Drive Shaft U-Joints	200 Hours/Monthly	Chassis Grease	2
9 Cutter Deck Drive Shaft Slip Sleeve	40 Hours/Weekly	Chassis Grease	1

+ Compatible Greases: Mobilix #2 found at Mobil Service Stations

Ronex MP found at Exxon Service Stations

Super Lube MEP #2 & Super Stay-M #2 found at Conoco Stations

Shell Alvania #2 found at Shell Service Stations

Lidok EP #2 found at industrial shops

Timken Lithium Multi-Use #2 found at industrial shops

^{*} PROCEDURE: Remove grease cap, part number 481559. Remove plug, part number 482028-01, and install grease zerk. Apply grease to the fitting until new grease appears at the top of the caster extension. Remove the grease zerk and reinstall the plug. Reinstall the grease cap. Special tool, part number 47007, is recommended for use in the installation of the grease cap.



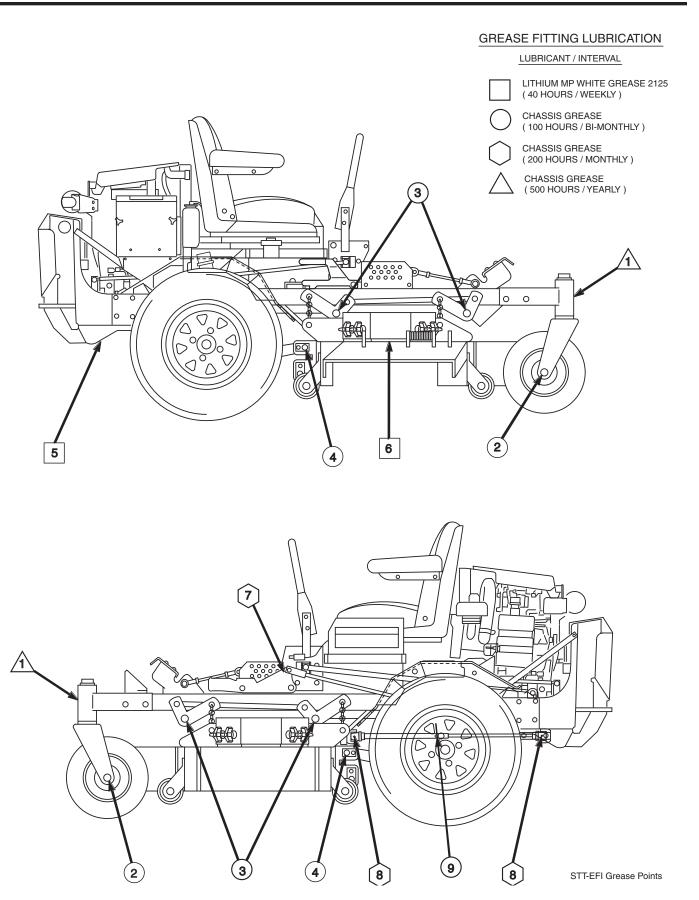


Figure 7-1. Lubrication Fitting Points



7.3 HYDRAULIC SYSTEM

A. CHECKING HYDRAULIC OIL LEVEL

The hydraulic oil level should be checked after the first 10 hours of operation. Thereafter, check the oil after every 200 hours of machine operation or monthly, whichever occurs first.

- IMPORTANT -

If the oil level is consistently low, check for leaks and correct immediately.

- Wipe dirt and contaminants from around the reservoir cap. Remove the cap from the hydraulic oil reservoir.
- Visually check the level of hydraulic oil. Hydraulic oil must be at least 3" inches from top of the filler neck. If the level cannot be determined visually, use a clean tape measure to check the level. If the fluid is low, add 20W50 motor oil. DO NOT overfill; (overfilling the oil reservoir may cause oil seepage around the cap area).
- 3. Clean the fill cap and install it onto the reservoir.

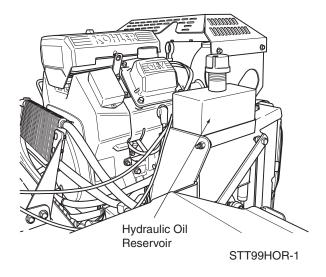


Figure 7-2. Hydraulic Oil Reservoir

B. CHANGING HYDRAULIC OIL

The hydraulic oil should be changed after every 500 hours or annually, whichever occurs first. The oil should also be changed if the color of the fluid has become black or milky. A black color and/or a rancid odor usually indicates possible overheating of the oil, and a milky color usually indicates water in the hydraulic oil.

- IMPORTANT -

The hydraulic oil should be changed if you notice the presence of water or a rancid odor to the hydraulic oil.

- 1. Park the mower on a level surface and stop the engine.
- Place a suitable container under the hydraulic oil filter. Remove the fill cap from the reservoir and the drain plug from the bottom of the drain tee fitting on the filter base. See Figure 7-3. Allow the fluid to drain into the container and properly discard it.

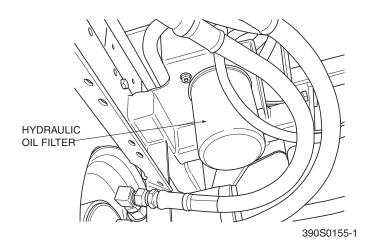


Figure 7-3. Hydraulic Oil Filter

3. Re-install the drain plug into the tee fitting and be sure it is tight.

- NOTE -

Before refilling the hydraulic oil reservoir the hydraulic oil filter should be changed as outlined in Procedure C "Changing Hydraulic Oil Filter Element" on page 34.

- 4. Fill the reservoir to 3-1/4" inches from the top of the filler neck with 20W50 motor oil.
- Replace the reservoir fill cap. Start the engine and drive forward and backward for two minutes. Check the oil level in the reservoir. If necessary, add oil to the reservoir.



C. CHANGING HYDRAULIC OIL FILTER ELEMENT

The hydraulic oil filter should be changed after every 500 hours of operation or annually, whichever occurs first.

- 1. Remove the oil filter element and properly discard it. See Figure 7-3. Fill the new filter with clean oil and install the filter. Hand tighten only.
- Run the engine at idle speed with the speed control lever in neutral for five minutes.
- Check the oil level in the hydraulic tank. It must be 3-1/4" inches from the top of the filler neck. If necessary, add SAE 20W50 motor oil.

7.4 ENGINE OIL

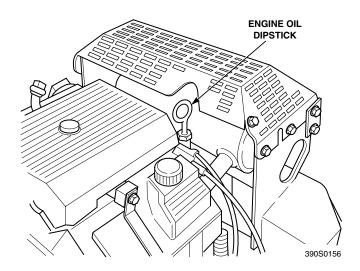


Figure 7-4. Engine Oil Fill/Dipstick Location

A. CHECKING ENGINE CRANKCASE OIL LEVEL

The engine oil level should be checked after every 8 hours of operation or daily as instructed in the Engine Operator's Manual furnished with this mower.

B. CHANGING ENGINE CRANKCASE OIL

After the first 20 hours of operation, change the engine crankcase oil and replace the oil filter. Thereafter, change the engine crankcase oil after every 100 hours of operation or bi-weekly, whichever occurs first. Refer to the Engine Operator's Manual furnished with this mower for instructions. See Figure 7-5.

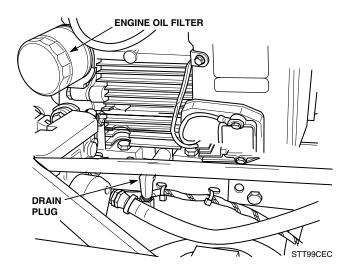


Figure 7-5. Drain Plug and Oil Filter Location

C. CHANGING ENGINE OIL FILTER

After the first 20 hours of operation, replace the engine oil filter. Thereafter, replace the oil filter after every 200 hours of operation or every month, whichever occurs first. Refer to Engine Operator's Manual for instructions. See Figure 7-5.

7.5 ENGINE FUEL SYSTEM

A DANGER

To avoid injury from burns, allow the mower to cool before removing the fuel tank cap and refueling.

A. FILLING THE FUEL TANK

Fill the fuel tank at the beginning of each operating day to within one (1) inch below the filler neck. Do not overfill. Use clean, fresh unleaded gasoline with a minimum octane rating of 87 and a maximum of 10% Ethanol.

DO NOT use E85 Fuel. Using E85 Fuel will cause severe damage to the engine.

To avoid personal injury or property damage, use extreme care in handling gasoline. Gasoline is extremely flammable and the vapors are explosive.



- 1. Extinguish all cigarettes, cigars, pipes and other sources of ignition.
- 2. Use only an approved gasoline container.
- 3. Never remove the gas cap or add fuel with the engine running. Allow the engine to completely cool before fueling.
- Never fuel the machine indoors or in an enclosed trailer.
- 5. Never store the machine or fuel container where there is an open flame, spark or pilot light such as on a water heater or other appliances.
- Never fill containers inside a vehicle or on a truck or trailer bed with a plastic liner. Always place containers on the ground away from your vehicle before filling.
- 7. Remove the machine from the truck or trailer and fuel on the ground. If this is not possible, then refuel the machine with a portable container, rather than from a gasoline dispenser nozzle.
- 8. Keep the nozzle in contact with the rim of fuel tank or container opening at all times until fueling is complete. Do not use a nozzle lock-open device.
- 9. If fuel is spilled on clothing, change clothing immediately and wash affected skin.
- 10. Replace gas cap and tighten securely.

B. REPLACING IN-LINE FUEL FILTER ELEMENTS

A WARNING

Fuel System from the fuel pump to the engine is under high pressure. The fuel system after the fuel pump must be serviced by an Authorized Scag Power Equipment Dealer only.

The engine fuel filter should be replaced after every 500 hours of operation or annually, whichever occurs first. See Figure 7-6.

- 1. Close the shut-off valve.
- 2. Remove the two clamps securing the fuel filter to the fuel hose. Remove the fuel filter.

- Install a new fuel filter. Be sure it is installed in the proper direction. Secure to the fuel hose using the two clamps.
- 4. Open the fuel shut-off valve.

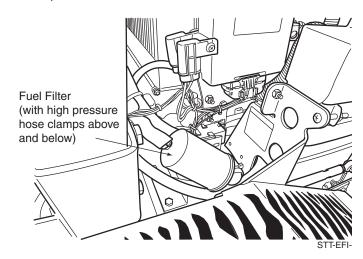


Figure 7-6. Fuel Filter

7.6 ENGINE AIR CLEANER

A. CLEANING AND/OR REPLACING AIR CLEANER ELEMENT

For any air cleaner, the operating environment dictates the air cleaner service periods. Inspect and clean the air cleaner element after every 100 hours of operation or bi-weekly, whichever occurs first and replace the element if required. See Engine Owner's Manual for service information.

- NOTE -

In extremely dusty conditions it may be necessary to check the element once or twice daily to prevent engine damage.

- Unhook the clamps securing the air cleaner cover to the air filter canister. Remove the air cleaner cover and set aside.
- 2. Remove the air cleaner and inspect.
- Clean or replace the air cleaner and foam pre-cleaner as recommended by the engine manufacturer.
- Replace the air cleaner cover and be sure to snap the latches closed.



7.7 BATTERY

WARNING

Lead-acid batteries produce flammable and explosive gases. To avoid personal injury when checking, testing or charging batteries, DO NOT use smoking materials near batteries. Keep arcs, sparks and flames away from batteries. Provide proper ventilation and wear safety glasses.

WARNING

Battery posts, terminals, and related accessories contain lead and lead compounds, chemicals known to cause cancer and reproductive harm. Wash hands after handling.

WARNING

Electric storage battery fluid contains sulfuric acid which is POISON and can cause SEVERE CHEMICAL BURNS. Avoid contact of fluid with eyes, skin, or clothing. Use proper protective gear when handling batteries. DO NOT tip any battery beyond 45° angle in any direction. If fluid contact does occur, follow first aid suggestions below.

BATTERY ELECTROLYTE FIRST AID

External Contact — Flush with water.

Eyes — Flush with water for at least 15 minutes and get medical attention immediately.

Internal — Drink large quantities of water. Follow with Milk Of Magnesia, beaten egg, or vegetable oil. Get medical attention immediately. In case of internal contact, DO NOT give fluids that would induce vomiting.

A. CHARGING THE BATTERY

Refer to the battery charger's manual for specific instructions.

Under normal conditions the engine's alternator will have no problem keeping a charge on the battery. If the battery has been completely discharged for a long period of time, the alternator may not be able to recharge the battery, and a battery charger will be required.

DO NOT charge a frozen battery. It may explode and cause injury. Let the battery warm before attaching a charger.

Whenever possible, remove the battery from the mower before charging and make sure the electrolyte covers the plates in all cells.

WARNING

BATTERIES PRODUCE EXPLOSIVE GASES. Charge the battery in a well ventilated space so gases produced while charging can dissipate.

Charging rates between 3 and 50 amperes are satisfactory if excessive gassing or spewing of electrolyte does not occur or the battery does not feel excessively hot (over 125°F). If spewing or gassing occurs or the temperature exceeds 125°F, the charging rate must be reduced or temporarily stopped to permit cooling.

B. JUMP STARTING

- The booster battery must be a 12 volt type. If a vehicle is used for jump starting, it must have a negative ground system.
- When connecting the jumper cables, connect the positive cable to the positive battery post, then connect the negative cable to the negative battery post.



7.8 DRIVE BELTS

All drive belts are spring-loaded and self-tensioning, however after the first 2, 4, 8 and 10 hours of operation, the belts should be checked for proper alignment and wear. Thereafter, check the belts after every 40 hours of operation or weekly, whichever occurs first.

- NOTE -

If you experience frequent belt wear or breakage, see your authorized Scag service center for belt adjustment.

7.9 CUTTER BLADES

A. BLADE INSPECTION

- 1. Remove the ignition key before servicing the blades.
- Raise the mower deck to the highest position. Place the lanyard pin in the highest cutting height position to prevent the cutter deck from falling.



Always wear proper hand and eye protection when working with cutter blades.

3. Check the cutter blades for straightness. If the cutter blades appear bent, they will need to be replaced.

A WARNING

Do not attempt to straighten a bent blade, and never weld a broken or cracked blade. Always replace it with a new blade to assure safety.

 If a blade cutting edge is dull or nicked, it should be sharpened. Remove the blades for sharpening. See "Blade Replacement."

- NOTE -

Keep the blades sharp. Cutting with dull blades not only yields a poor mowing job, but slows the cutting speed of the mower and causes extra wear on the engine and the blade drive by pulling hard.

B. BLADE SHARPENING

- NOTE -

If possible, use a file to sharpen the blade. Using a wheel grinder may burn the blade.

- NOTE -

DO NOT sharpen the blades beyond 1/3 of the width of the blade. See Figure 7-7.

 Sharpen the cutting edge at the same bevel as the original. See Figure 7-7. Sharpen only the top of the cutting edge to maintain sharpness.

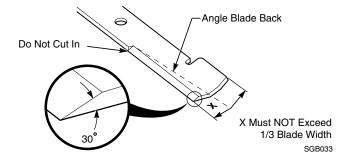


Figure 7-7. Blade Sharpening

 Check the balance of the blade. If the blades are out of balance, vibration and premature wear can occur. See your authorized Scag dealer for blade balancing or special tools, if you choose to balance your own blades.

C. BLADE REPLACEMENT

WARNING

Always wear proper hand and eye protection when working with cutter blades.

- 1. Remove the ignition key before replacing the blades.
- Raise the mower deck to the highest position. Place the lanyard pin in the highest cutting height position to prevent the cutter deck from falling.
- Secure the cutter blades to prevent them from rotating, (use the optional Blade Buddy tool P/N 9212, to assist in securing the cutter blades), remove the nut from the blade attaching bolt. Remove the cutter blade, bolt and spacer from the spindle shaft. See Figure 7-8.



- NOTE -

The front of the machine will have to be raised slightly to remove the blade bolt from the cutter spindle.

4. To install the new cutter blade, put the flat washer onto the blade bolt and slide the bolt into the hole in the cutter blade.

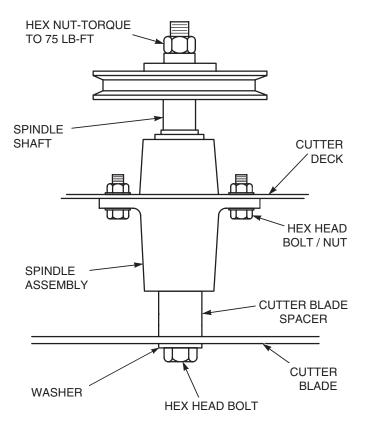


Figure 7-8. Blade Replacement

- NOTE -

Be sure that the blade is installed with the lift wing toward the top.

- 5. Install the spacer onto the blade bolt and insert the bolt into the cutter spindle shaft.
- 6. Install the hex nut to the blade bolt at the top of the cutter spindle. Secure the blades from rotating and torque to 75 lb-ft. See Figure 7-8.

7.10 TIRES

Check the tire pressures after every 8 hours of operation or daily.

Caster Wheels Flat Free Drive Wheels 12 PSI

7.11 CUTTER DECK GEARBOX

A. CHECKING LUBRICANT LEVEL



The cutter deck gearbox can reach high operating temperatures. Allow the cutter deck gearbox to cool before servicing.

The fluid level in the cutter deck gearbox should be checked after every 100 hours of operation or bi-weekly, whichever occurs first.

- 1. Lower the cutter deck to its lowest position to gain access to the cutter deck gearbox.
- 2. Clean and remove the check plug from the side of the gearbox. See Figure 7-9.

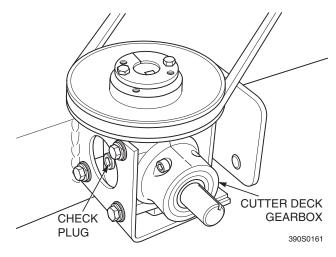


Figure 7-9. Cutter Deck Gearbox

 Visually check that the lubricant level is up to the bottom edge of the check plug hole. If lubricant is low, add SAE 80W90 lubricant through the check plug hole in the gearbox until it is level with the bottom of the check plug hole. Install the check plug and tighten securely.



B. CHANGING LUBRICANT

The lubricant in the cutter deck gearbox should be changed after every 500 hours of operation or yearly, whichever occurs first.

- 1. Place a suitable container beneath the cutter deck gearbox and locate the gearbox drain plug.
- 2. Remove the drain plug, drain the lubricant into the container and properly discard it.
- Re-install the drain plug and add SAE 80W90
 lubricant through the check plug hole in the gearbox
 until it is level with the bottom of the check plug hole.
 Install the check plug and tighten securely.

7.12 COOLING SYSTEM



To avoid burns, always allow the engine to cool before removing the radiator cap.

A. CHECKING COOLANT LEVEL

The coolant level should be checked before each day of operation.

- 1. Remove the radiator cap by turning it slowly counterclockwise to the first stop and allow any pressure to be released. Push down on the cap and turn counterclockwise to remove.
- Visually check the coolant level. The coolant level should be up to the bottom of the filler neck as shown in Figure 7-10. Add a mixture of coolant and soft water as needed.

- NOTE -

Refer to the coolant manufacturer's instructions for the proper coolant mixture ratio.

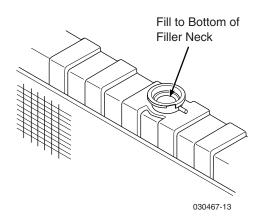


Figure 7-10. Coolant Level

Replace the radiator cap. Push down on the cap and turn clockwise until it stops.

- NOTE -

The cooling system should be flushed and the coolant replaced every 500 hours of operation or annually. See your Scag dealer for proper coolant replacement.

B. CLEANING THE RADIATOR DEBRIS SCREEN

After each day of operation, remove and clean the radiator debris screen.



To avoid personal injury, always wear safety glasses when using compressed air.

- Pull the debris screen up to remove.
- Clean the debris screen with compressed air or a water hose.

- NOTE -

Check the radiator for excessive debris and clean with compressed air. Never spray a hot engine with water, use only compressed air to remove debris.

3. Re-install the debris screen to the radiator.



C. CHECKING THE FAN BELT TENSION

Periodically check the fan belt tension. The belt should deflect 1/2" with 10 pounds of pressure. See your Scag dealer if the belt is in need of adjustment or replacement.

7.13 BODY, DECK, AND UPHOLSTERY

A CAUTION

Do not wash any portion of the equipment while it is hot. Do not wash the engine; use compressed air.

- After each use, wash the mower and cutter deck.
 Use cold water and automotive cleaners. Do not use
 pressure cleaners.
- 2. Do not spray electrical components.
- 3. Use a mild soap solution or a vinyl/rubber cleaner to clean the seat.
- 4. Repair damaged metal surfaces using Scag touchup paint available from your authorized Scag dealer. Wax the mower for maximum paint protection.



ILLUSTRATED PARTS LIST

8.1 SCAG APPROVED ATTACHMENTS AND ACCESSORIES

Attachments and accessories manufactured by companies other than Scag Power Equipment are not approved for use on this machine.

Scag approved attachments and accessories:


- GC-STT-61V (p/n 9060)
- GC-STT-CS61V(p/n 9064)
- Mulch Plate (p/n 9288, 920F)
- Hurricane Mulch (p/n 9285, 920E)
- STT Hitch (p/n 9242)
- STT Bumper (p/n 9256)
- STT Lights (p/n 9279)
- Tiger Striper (p/n 9269)
- Blade Buddy (p/n 9212)



ILLUSTRATED PARTS LIST NOTES



61V & 72VS CUTTER DECKS

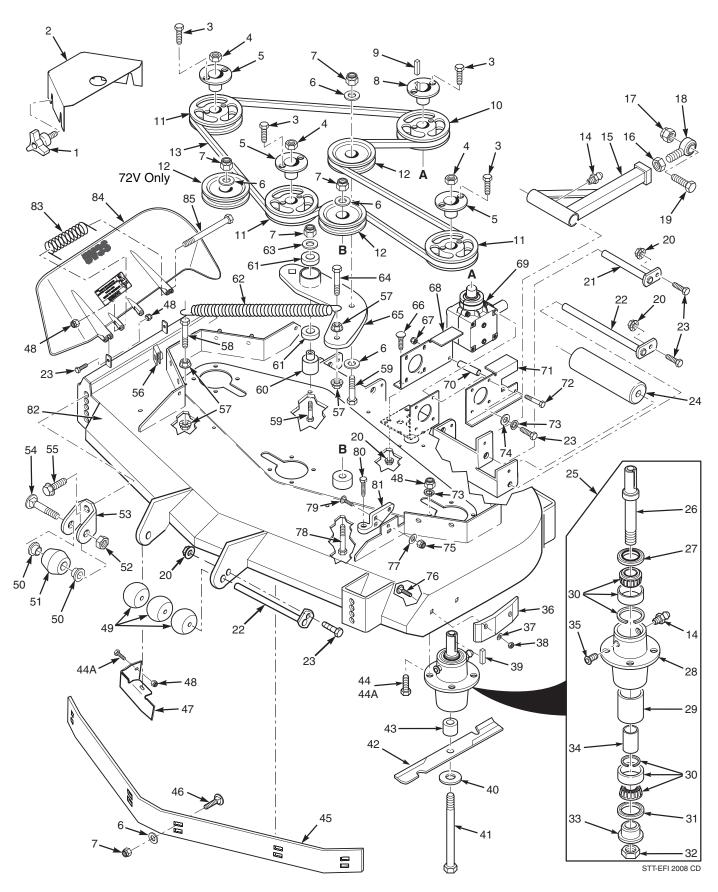




61V & 72VS CUTTER DECKS

Ref. No.	Part No.	Description	61	72
1	481625-01	Wing Nut, 3/8-16	Х	Х
2	424325	Belt Cover	Х	
	422708	Belt Cover RH		X
	422677	Belt Cover LH		X
3	04001-172	Bolt, Hex Head 1/4-20 x 1"	Х	X
		Grd 8	Х	X
4	04020-09	Nut, 5/8-11 UNC	Х	X
5	48926	Tapered Hub, 1-1/8" Bore	Х	Х [
6	04041-07	Flatwasher, 3/8" (.391 x .938		
		x .105)	Х	X
7	04021-09	Nut, Hex Elastic Stop 3/8-16	Х	X
8	48141	Tapered Hub, 1" Bore	X	X
9	04063-0	Key, 1/4 x 1/4 x 1-1/4"	X	X
10	482746	Pulley, 6.75 O.D.	Х	
	482745	Pulley, 6.35 O.D.	V	X
11	482745	Pulley, 6.35 O.D.	Х	,
10	482747	Pulley, 6.95 O.D.	_	X
12 13	483215	Pulley, Idler	X	^
13	481558 481980	Belt, Cutter Deck Drive Belt, Cutter Deck Drive	_ ^	x
14	48114-04	Grease Fitting	X	X
15	461516	Pusharm (incl. items 14, 16,	^	^
10	401010	& 18)	Х	x
16	04020-16	Nut, Hex Head 5/8-18 UNF	X	l â l
17	04021-13	Nut, Hex Elastic Stop 5/8-11	X	l x l
18	48763	Rod End, 5/8" Male RH	_ ^	^
10	40700	Thread	X	x
19	04001-79	Bolt, Hex Head 5/8-11 x	_ ^	^
	0.00.70	4-1/2"	X	x
20	04019-03	Nut, Hex Serrated Flange		_ ^
	0.0.0	5/16-18	Х	x
21	451240	Push Arm Shaft	Х	x
22	45944	Roller Shaft	Х	x
23	04001-12	Bolt, Hex Head 5/16-18 x		
		1-3/4"	Х	X
24	48038	Wheel, Anti-Scalp	Х	X
25	461663	Spindle Assembly	Х	X
26	43589	Spindle Shaft	Х	X
27	481024	Seal, Top	Х	Х [
28	43644	Spindle Housing	Х	X
29	43312	Spacer, Outside	X	X
30	481022	Bearing Assembly	X	X
31	481025	Seal, Bottom	Х	X
32	481035	Nut, Special 1-1/16-18	Х	X
33	43297	Spindle Bushing, Bottom	X	×
34	43296	Spacer, Inside	Х	X
35	48677	Relief Fitting, Tapered		
26	400176	Spindle Wear Ped	X	X
36	483176	Wear Pad	_ ^	
37	483174 04040-04	Wear Pad Flatwasher, 5/16"	Х	XX
38	04040-04	Nut, Center Lock 5/16-18	X	x
39	04021-04	Key, 1/4 x 1/4 x 2"	X	x X
40	04003-06	Flatwasher, 5/8" Hardened	X	l â l
41	04043-00	Bolt, Hex Head 5/8-11 x	^	^
7.	3-1001-41	9-1/2"	Х	x
42	482879	Cutter Blade, 21"	X	^
	482882	Cutter Blade, 24.5"	'`	_ x
	43590	Spacer, Spindle Bottom	Х	X
43	04001-176	Bolt, Hex Head 5/16-18 x		
44		1-3/4"	Х	X

Ref. No.	Part No.	Description	61	72
45	424841 424917	Baffle, Custom Cut 61V Baffle, Custom Cut 72V	Х	Х
46	04003-23	Bolt, Carriage 3/8-16 x 1"	Х	x
47	424209	Discharge Baffle 61V	X	x
٦,	424856	Discharge Baffle 72V	X	x
48	04021-22	Nut, Hex Elastic Stop	, ,	
		5/16-18 Grd 8	Х	Х
49	482295	Wheel, Anti-Scalp	Х	Х
50	48100-15	Bushing, .376 I.D. Oilite	Χ	Х
51	481632	Anti-Scalp Wheel	Χ	Х
52	04021-05	Locknut, 3/8-16 Center Lock	Х	Х
53	422478	Anti-Scalp Wheel Bracket	Х	Х
54	04003-26	Bolt, Carriage 3/8-16 x 4"	Х	Х
55	04017-27	Bolt, Hex Serrated Flange	.,	.,
	0444000	3/8-16 x 1"	X	X
56 57	04110-03	U-Nut, 3/8-16	Х	Х
57	04019-04	Nut, Hex Serrated Flange 3/8-16	Х	х
58	04001-20	Bolt, Hex Head 3/8-16 x	^	^
36	04001-20	1-1/2"	Х	Х
59	04001-54	Bolt, Hex Head 3/8-16 x 3"	X	x
60	43503	Pivot, Idler - Short	X	x
61	48224	Bearings, Ball	X	X
62	483704	Spring, Cutter Deck	X	Х
63	04043-04	Flatwasher,3/839 x .938 x		
		.105 HD	Х	Х
64	04001-136	Bolt, Hex Head 3/8-16 x		
		1-1/2" Grd 8	Х	Х
65	461842	Idler Arm, Cutter Deck	Х	Х
66	04003-12	Bolt, Carriage 5/16-18 x 3/4"	Х	Х
67	04021-10	Nut, Elastic Stop 5/16-18	X	Х
68	424798	Mounting Plate, RH Gearbox	Х	Х
69	482486	Gearbox Assembly, Deck	V	V
70	43763	Drive Spacer, Gearbox Mount	X	X
70	424799	Mounting Plate, LH Gearbox	X	x
72	04001-154	Bolt, Hex Head 5/16-18 x	^	^
, -	04001 104	4-3/4"	Х	х
73	04030-03	Lockwasher, 5/16"	X	X
74	04040-15	Flatwasher, 5/16" (.375 x		
		.875 x .083)	Х	Х
75	04021-11	Nut, Elastic Stop 7/16-14	Х	Х
76	04003-12	Bolt, Carraige 5/16-18 x 3/4"	Χ	Х
77	04040-11	Flatwasher, 7/16500 x 1.25		
		x .083	Х	Х
78	04001-62	Bolt, Hex Head 3/8-16 x	V	v
70	04000 40	3-1/4"	Х	Х
79	04003-40	Bolt, Carriage 7/16-14 x 1-1/4"	_	~
80	483167	Bolt, Deck Adjust	X	X
81	461929	Lever Assy, Deck Level (Incl.		^
Ŭ .	101020	80)	Х	х
82	461863	Cutter Deck 61 V w/Decals	X	
	462144	Cutter Deck 72 V w/Decals		Х
83	483378	Spring, Discharge Chute	Х	Х
84	461846	Discharge Chute 61V	Х	
	462132	Discharge Chute 72V		Х
85	04001-108	Bolt, Hex Head 5/16-18 x		
		4-1/2"	Х	Х



CUTTER DECK CONTROLS

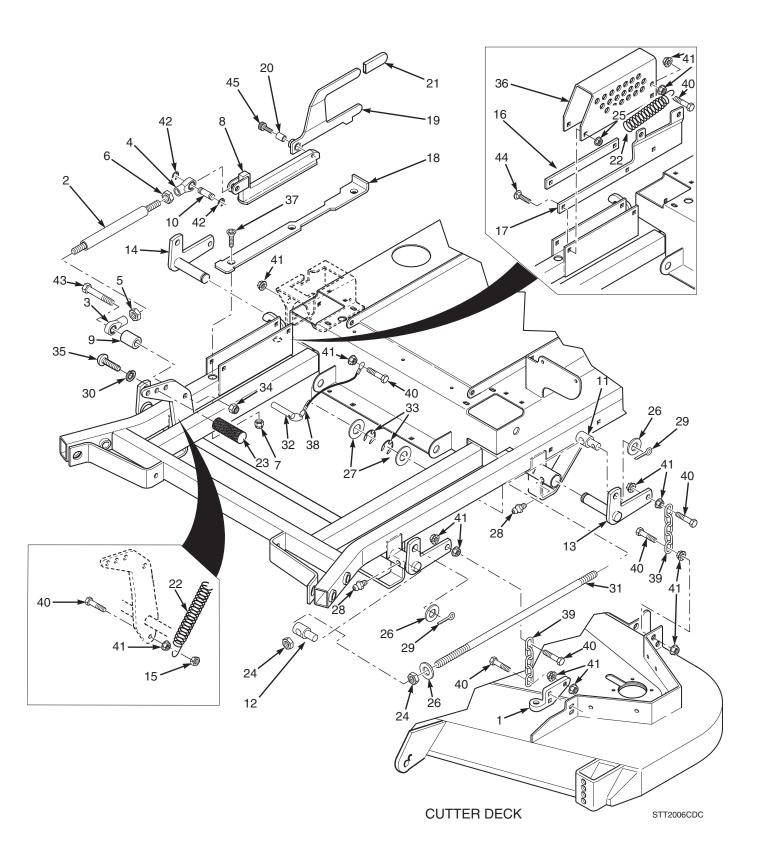




CUTTER DECK CONTROLS

Ref. No.	Part No.	Description	
1	461929	Lever Assembly, Deck Level	
2	481764	Link, Deck Lift	
3	481765	Rod End, Female - 1/2-20 RH	
4	481766	Rod End, Female - 1/2-20 LH	
5	04020-27	Nut, Jam 1/2-20 RH	
6	04020-28	Nut, Jam 1/2-20 LH	
7	04021-09	Nut, 3/8-16 Elastic Stop	
8	482429	Slide Weldment, Height Adjustment	
9	43391	Spacer, Decklift Pedal	
10	43487	Pin, Decklift	
11	43526	Swivel Joint, LH	
12	43527	Swivel Joint, RH	
13	45904	Bellcrank Weldment, LH Rear	
14	45905	Bellcrank Weldment, RH Rear	
15	04021-05	Locknut, 3/8-16 Center Lock	
16	422381	Guide, Short	
17	423509	Guide, Long	
18	422346	Lockplate, Decklift	
19	46975	Deck Latch (Incl. 20 & 21)	
20	48100-14	Bushing, .502" I.D.	
21	481428	Grip, Deck Latch	
22	481598	Spring, Helper (61" & 72" Cutter Decks Only)	
23	424504	Foot Pedal, Height Adjustment	
24	04020-09	Nut, Hex 5/8-11	
25	04019 -03	Nut, Hex Serr. Flng. 5/16-18	
26	04040-09	Flatwasher, 5/8" (.656 x 1.312 x .095")	
27	04041-14	Flatwasher, 1" (1.062 x 1.50 x .048")	
28 29	48114-04	Grease Fitting	
30	04061-07	Cotter Pin, 3/16 x 1"	
31	04030-07 04004-44	Lockwasher, 5/8" Stud, 5/8-11 x 22.0"	
32	04004-44	Ring Pin, 1/2 x 3.06"	
33	04057-09	Ring, Retaining 1" External "E"	
34	04021-07	Nut, Hex Elastic Stop 1/2-13	
35	04105-01	Capscrew, 5/8-11 x 1-1/2"	
36	423463	Bracket, Cutting Height Adjustment	
37	04014-03	Screw, Cap 5/16-18 x 3" FHHS	
38	481547	Lanyard, Deck Height Pin	
39	48540	Chain	
40	04001-20	Bolt, Hex Hd. 3/8-16 x 1-1/2"	
41	04019-04	Nut, Hex Serr. Flng. 3/8-16	
42	04050-10	Ring, Retaining 1/2" External "E"	
43	04001-74	Bolt, Hex Hd. 1/2-13 x 3"	
44	04003-04	Bolt, Carriage 5/16-18 x 1"	
45	04009-02	Bolt, Shoulder 1/2 x 3/4"	



SHEET METAL COMPONENTS

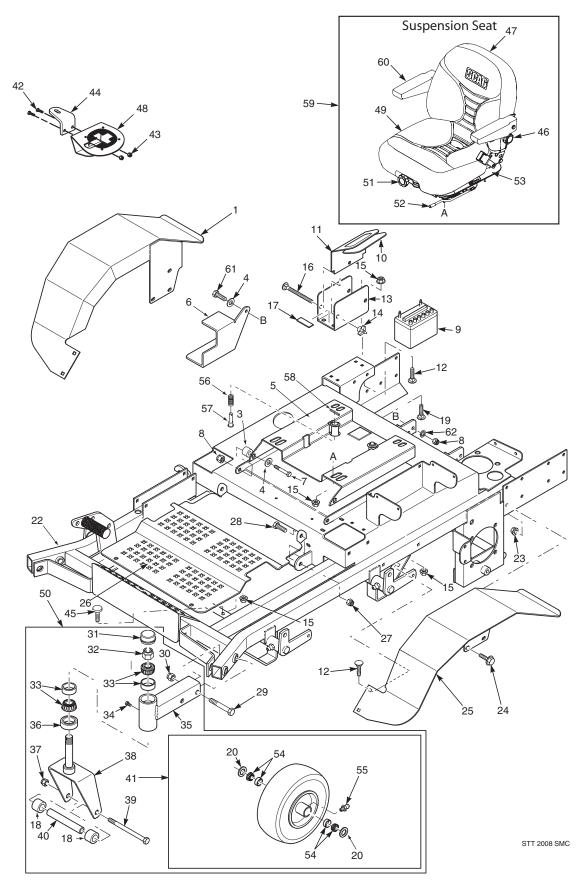




SHEET METAL COMPONENTS

Ref. No.	Part No.	Description
1	451481	Fender Weldment, RH
2	04001-09	Bolt, Hex Hd., 5/16-18 x 1, Zinc
3	43606	Spacer
4	04041-07	Flatwasher, 3/8 (.391 x .938 x .105")
5	461967	Seat Plate Weldment
6	424819	Guard, Fuel Line
7	04001-45	Bolt, Hex Hd. 3/8-16 x 2.0"
8	04021-09	Nut, Elastic Stop 3/8-16
9	10000	Battery (not available. through Scag)
10	48903	Pad, Battery Cover
11 12	421274 04003-12	Cover, Battery
13	423308	Bolt, Carriage 5/16-18 x 3/4" Plate, Battery Box
14	04029-01	Wing Nut, 1/4-20 x 3/4"
15	04029-01	Nut, Hex Serr. Flng. 5/16-18
16	04003-01	Bolt, Carriage 1/4-20 x 6"
17	48661	Rubber Pad
18	43584	Spacer, Caster Wheel
19	04003-04	Bolt, Carriage 5/16-18 x 1"
20	482622	Seal
21	04021-09	Locknut, 3/8-16, Elastic Stop
22	461991	Main Frame
23	04019-04	Nut, Hex Serr. Flng. 3/8-16
24	04017-27	Screw, Hex Serr. Flng. 3/8-16 x 1"
25	451480	Fender Weldment, LH
26	423489	Foot Plate
27	04021-09	Nut, Hex Elastic Stop 3/8-16
28	04001-19	Bolt, Hex Hd. 3/8-16 x 1"
29	04001-125	Bolt, Hex Hd. 5/8-11 x 4"
00	04001-186	Bolt, Hex Hd. 5/8-11 x 4-1/4"
30	04021-13	Nut, Hex Elastic Stop 5/8-11
31 32	481559 04021-20	Cap, Grease Nut, Hex Elastic Stop 1.0-14
33	481657	Bearing w/Race
34	482028-01	Plug, 1/4-28 THD Form
35	451825	Extension Weldment, Caster 61V LH
	451451	Extension Weldment, Caster 61V RH
36	481025	Seal, 2.00" O.D. x 1.625" Bore
37	04021-07	Nut, Hex Elastic Stop 1/2-13
38	451416	Yoke Weldment, Caster (61V)
39	04001-167	Bolt, Hex Hd. 1/2-13 x 9-1/2" (61V)
40	43583	Sleeve, Caster Wheel (61V)
41	9278	Wheel Assy, 61V, 72A (Incl. 20, 54, & 55)
42	04001-01	Bolt, Hex Hd. 1/4-20 x 3/4"
43	04001-01	Bolt, Hex Hd. 1/4-20 x 3/4"
44	423674	Mounting Bracket, STT Cup Holder
45	482943	Lumbar Kit
	482948	Knob Kit

Ref.	D. ANI-	
No.	Part No.	Description
46	48566	Cable, Seat Stop
47	482940	Back Cushion Kit
48	9240	Cup Holder Assembly
49	482941	Seat Cushion Kit
50	461908	Seat Drain Kit (Incl. with Seat Cushion) Caster Wheel Assembly (Incl. 31 thru 43) 61V LH
	461909	Caster Wheel Assembly (Incl. 31 thru 43) 61V RH
51	482944 482948	Weight Adjustment Kit Knob Kit
52	482952	Seat Adjustment, Track Set
53	482942	Shock Absorber Kit
54	482621	Bearing w/Race
55	48114-10	Grease Fitting
56	481389	Spring, Seat
57	43462	Pin Retainer, Spring
58	04060-01	Roll Pin, Spring 5/32 x 3/4"
59	483428	Suspension Seat Assembly w/Seat Belt
60	482950	Armrest Only
	482945	Armrest Assembly Kit, LH
	482946	Armrest Assembly Kit, RH
61	04001-20	Bolt, Hex Head 3/8-16 x 1-1/2"
62	04030-04	Lockwasher, 3/8" Spring



STT ROLL-OVER PROTECTION SYSTEM - WITH SUSPENSION SEAT

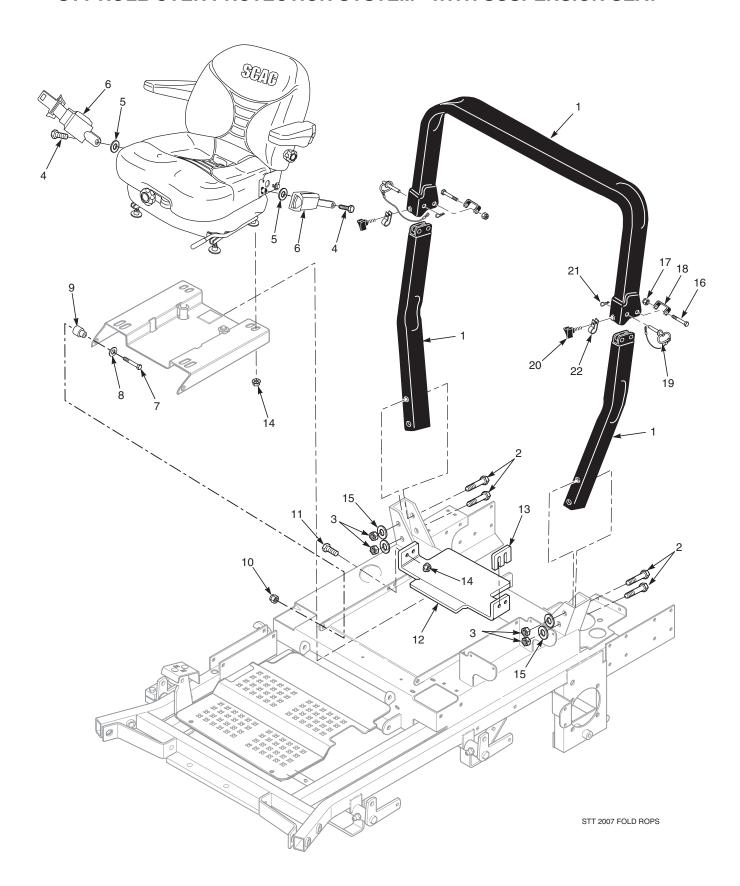




STT ROLL-OVER PROTECTION SYSTEM - WITH SUSPENSION SEAT

Ref. No.	Part No.	Description
1	9514	STT, ROPS Accessory (Incl. all items below)
2	04001-82	Bolt, Hex Hd. 1/2-13 x 4-1/2"
3	04021-19	Nut, Center Lock 1/2-13
4	04001-178	Bolt, Hex Hd. 7/16-20 x 1"
5	04040-11	Flatwasher, 7/16 (.500 x 1.25 x .083")
6	483594	Retractable Seat Belt
7	04001-45	Bolt, Hex Hd. 3/8-16 x 2"
8	04041-07	Flatwasher, 3/8 (.391 x .938 x .105")
9	43606	Sleeve, Seat Base Mounting
10	04021-09	Nut, Elastic Stop 3/8-16
11	04001-09	Bolt, Hex Hd. 5/16-18 x 1"
12	461968	Bracket, Seat Hold Down w/Decal
13	424193	Spacer, Seat Hold Down
14	04019-03	Nut, Serr. Flng. 5/16-18
15	04040-13	Flatwasher, 1/2 (.562 x 1.375 x .109")
16	04001-145	Bolt, Hex Hd. 1/2-13 x 3-1/2"
17	04021-19	Nut, Center Lock 1/2-13
18	424407	Bracket, Stop
19	483262	Pin
20	481625-03	Thumb Screw, 5/16-18 NC x 3/4"
21	04062-06	Hair Pin, Cotter
22	483265	Clamp



DECK DRIVE COMPONENTS

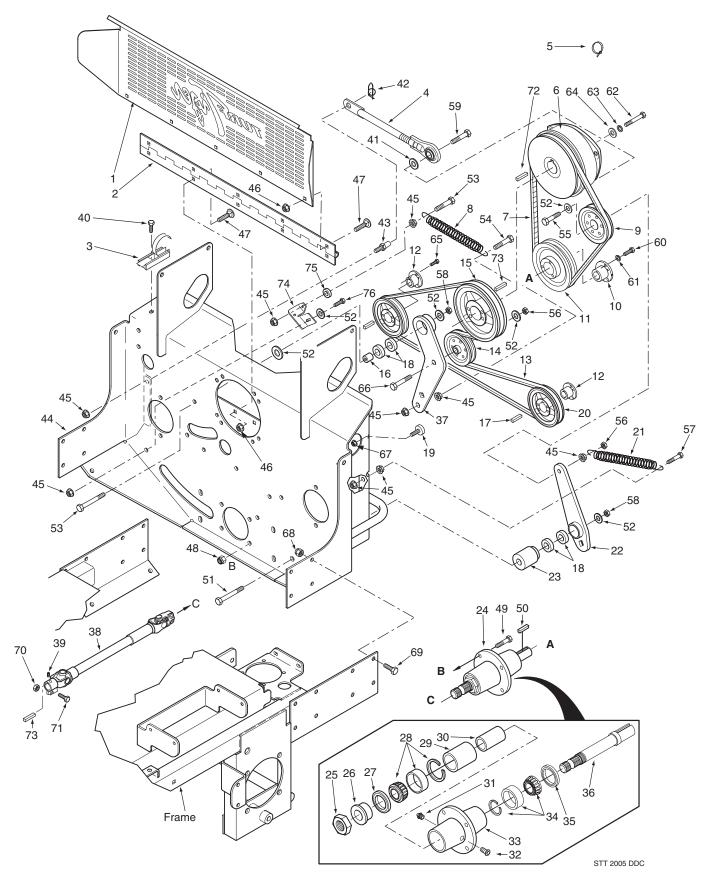




DECK DRIVE COMPONENTS

Ref.		
No.	Part No.	Description
1	423925	Belt Guard, Rear
2	481531	Hinge, Belt Guard
3	481309	Latch, Hood
4	482845	Rod Assembly, Clutch Anti-Rotation
5	48030-09	Clamp, Cable
6	461661	Clutch, Ogura GT-3.5
7	482876	Belt, Deck Drive
8	483088	Spring, Transmission Idler
9	48181	Pulley, Idler 5" Dia.
10	481536	Tapered Hub, 1" Bore
11	482949	Pulley, 6.70" Tapered Bore
12	481884	Tapered Hub, 17mm Bore
13	483678	Belt, Pump Drive
14	483214	Pulley, Idler 4" Dia.
15	483675	Pulley, 5.367" Dia 1.125" Bore
16	43631	Spacer, Idler Bearing
17	04063-14	Key, 5.0 x 5.0 x 25mm
18	48224	Ball Bearing
19	481284	Bumper, Rubber
20	482744	Pulley, 5.75" O.D.
21	482667	Spring, PTO
22	461609	Idler Arm Weldment, PTO Drive
23	43632	Pivot, Idler PTO
24	461697	Spindle Assembly, Deck Drive
25	481035	Nut, 1.06-18 Thread
26	43297	Spindle Bushing, Bottom
27	481025	Seal, 2.0" O.D. x 1.625" Bore
28	481022	Roller Bearing Tapered
29	43312	Spacer, Outside
30	43296	Spacer, Inside
31	48114-04	Grease Fitting, 1/4-28
32	48677	Relief Fitting
33	43644	Spindle Housing
34	481022	Roller Bearing Tapered
35	481024	Seal, 2.0" O.D. x 1.5" Bore
36	43534	Shaft, Deck Drive
37	461608	Idler Arm Weldment, Pump Drive
38	482438	Driveshaft (Liquid-Cooled Engine)
39	04012-08	Set Screw, 3/8-16 x 3/4" Torx Socket
40	04011-11	Screw, #10-32 x .56
41	04041-07	Flatwasher, 3/8 (.391 x .938 x .105")
42	04069-01	Pin, Rue Cotter 3/8" Dia.
43	43507	Stud, Anti Rotation
44	461801	Pump Mounting Plate Weld. (Liquid- Cooled)
45	04019-04	Nut, Serr. Flng. 3/8-16

Ref. No.	Part No.	Description
46	04019-02	Nut, Serr. Flng. 1/4-20
47	04003-07	Bolt, Carriage 1/4-20 x 1/2"
48	04021-22	Nut, Elastic Stop 5/16-18 Grd. 8
49	04001-176	Bolt, Hex Hd. 5/16-18 x 1-3/4" Grd. 8
50	04063-06	Key, 1/4 x 1/4 x 1-1/2"
51	04001-171	Bolt, Hex Hd. 3/8-16 x 4-1/2" Grd. 8 Black
52	04043-04	Washer, 3/8" Hardened
53	04001-135	Bolt, Hex Hd. 3/8-16 x 1-3/4" Grd. 8 Black
54	04001-136	Bolt, Hex Hd. 3/8-16 x 1-1/2" Grd. 8 Black
55	04001-170	Bolt, Hex Hd. 3/8-16 x 2-1/2" Grd.8
56	04021-05	Nut, Center Lock 3/8-16
57	04001-136	Bolt, Hex Hd. 3/8-16 x 1-1/2" Grd. 8 Black
58	04021-09	Nut, Elastic Stop 3/8-16
59	04001-45	Bolt, Hex Hd. 3/8-16 x 2"
60	04001-109	Bolt, Hex Hd. 1/4-20 x 1-3/8"
61	04030-02	Lockwasher, 1/4" Spring
62	04001-101	Bolt, Hex Hd. 7/16-20 x 2-1/2" UNF
63	04030-05	Lockwasher, 7/16" Spring
64	04041-28	Flatwasher, 7/16 (.469 x 1.75 x .25")
65	04001-172	Bolt, Hex Hd. 1/4-20 x 1" Grd. 8
66	04001-21	Bolt, Hex Hd. 3/8-16 x 1-3/4"
67	04019-03	Nut, Serr. Flng. 5/16-18
68	04021-09	Nut, Elastic Stop 3/8-16
69	04001-19	Bolt, Hex Hd. 3/8-16 x 1"
70	04021-05	Nut, Center Lock 3/8-16
71	04001-21	Bolt, Hex Hd. 3/8-16 x 1-3/4"
72	04063-02	Key, 1/4 x 1/4 x 2-1/4"
73	04063-20	Key, 1/4 x 1/4 x 1"
74	424138	Bracket
75	43063	Spacer
76	04001-19	Bolt, Hex Hd. 3/8-16 x 1"
		·



ENGINE & ATTACHING PARTS - 31HP-EFI KOHLER

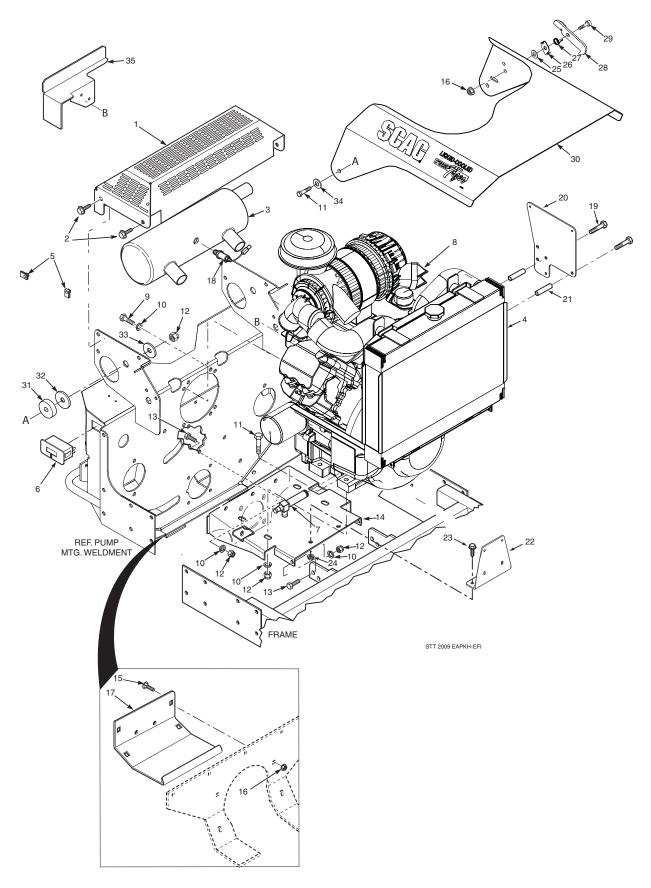




ENGINE & ATTACHING PARTS - 31HP-EFI KOHLER

Ref. No.	Part No.	Description
1	424910	Muffler Guard (Kohler)
2	04017-05	Screw, Hex Serr. Flng. 1/4-20 x 3/4"
3	**	Muffler (Available only through Kohler)
4	451997	Screen Weldment, Radiator (Kohler)
5	04110-01	U-Nut, 1/4-20
6	483355	Hour Meter
7	482510	Oil Drain Extension
8	483687	** Engine, Kohler 31HP-EFI Aegis (Available only through Kohler)
9	04001-19	Bolt, Hex Hd. 3/8-16 x 1"
10	04030-04	Lockwasher, 3/8" Spring
11	04001-21	Bolt, Hex Hd. 3/8-16 x 1-3/4"
12	04021-09	Nut, Hex Elastic Stop 3/8-16
13	04001-32	Bolt, Hex Hd. 3/8-16 x 1-1/4"
14	451454	Plate, Engine Mounting
15	04003-12	Bolt, Carriage 5/16-18 x 3/4"
16	04019-03	Nut, Hex Serr. Flng. 5/16-18
17	424691	Rear Cover
18	**	o2 Sensor (Available through Kohler Only)
19	04002-23	Bolt, Hex Hd. M6-1.0 X 90mm
20	424888	Mounting Bracket, ECU Kohler EFI
21	43774	Spacer, ECU Mounting
22	424889	Mounting Bracket, Fuel Pump Kohler EFI
23	04017-05	Bolt, Hex Hd. 1/4-20 x 3/4"
24	04019-02	Nut, Serr. Flng. 1/4-20
25	04040-05	Flatwasher, 3/8406 x .812 x .065
26	424634	Lock, Hood Latch
27	483507	Spring, Hood Latch
28	424633	Latch, Hood
29	04009-07	Bolt, Shoulder 5/16-18 x 1/2"
30	462157	Hood Assembly w/Decals (Incl. 16, 25, 26, 27, 28, 29)
31	43740	Spacer, Hood
32	483471	Disc, Anti-Friction
33	04041-11	Flatwasher, 3/8406 x 1.50 x 7 Gauge
34	04041-07	Flatwasher, 3/8391 x .938 x .105
35	425141	Heatshield, Throttle Cable

^{**} Available through the individual engine manufacturer.



BRAKE AND STEERING COMPONENTS

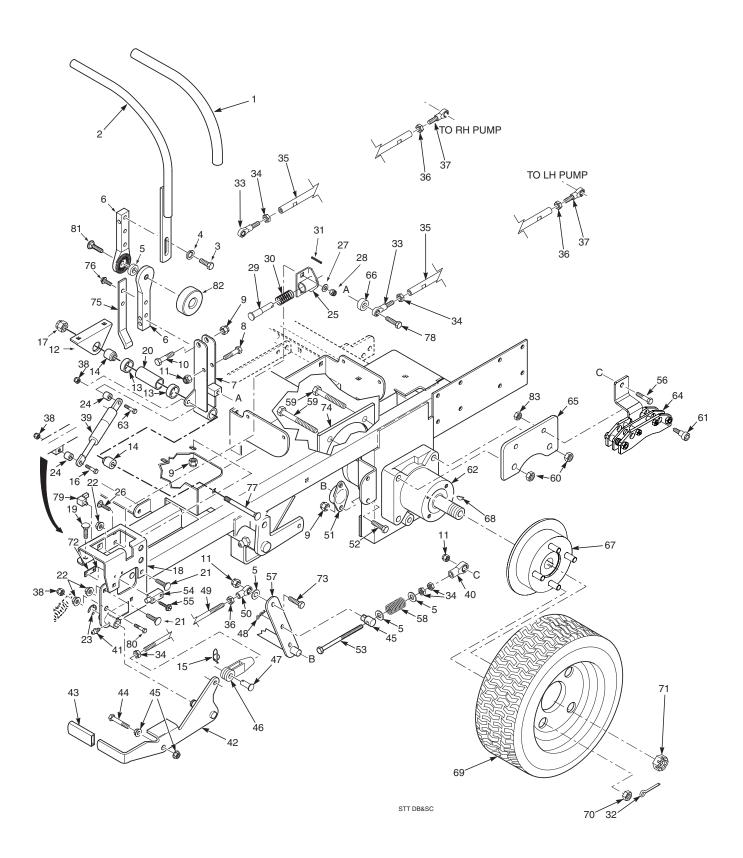




BRAKE AND STEERING COMPONENTS

Ref. No.	Part No.	Description
1	482340	Grip, Handle Bar
2	461914	Handle Bar, LH (Incl. item 1)
	461923	Handle Bar, RH (Incl. item 1)
3	04001-09	Bolt, Hex Hd. 5/16-18 x 1"
4	04030-03	Lockwasher, 5/16"
5	483250	Rubber Spacer
6	483238	Bar, Control Lever
7	451483	Control Lever Weldment, LH
	451484	Control Lever Weldment, RH
8	04001-17	Bolt, Hex Hd. 5/16-18 x 2"
9	04021-10	Nut, Hex Elastic Stop 5/16-18
10	04001-45	Bolt, Hex Hd. 3/8-16 x 2"
11	04021-09	Nut, Hex Elastic Stop
12	423488	Mount, Control Linkage
13	48224	Ball Bearings, Neutral Return
14	43607	Spacer
15	04069-01	Pin, Rue Cotter 3/8" Dia.
16	04001-13	Bolt, Hex Hd., 5/16-18 x 2.75 Zinc
17	04021-13	Nut, Hex Elastic Stop 5/8-11
18	461601	Bracket, Control Lever LH
10	461602 04003-04	Bracket, Control Lever RH
19 20	43600	Bolt, Carriage 5/16-18 x 1" Spacer, Bearing
21	04003-12	Bolt, Carriage 5/16-18 x 3/4"
22	04003-12	Nut, Hex Serr. Flng. 5/16-18
23	04050-01	Ring, Retaining 5/8" External "E"
24	43602	Spacer
25	45918	Bracket, Neutral Return
26	04003-02	Bolt, Carriage 1/4-20 x 3/4"
27	04040-14	Flatwasher, 1/4" (.312 x .750 x .065")
28	04021-08	Nut, Hex Elastic Stop 1/4-20
29	43477	Pin, Retaining Spring
30	481389	Spring
31	04060-01	Roll Pin, Spring 5/32 x 3/4"
32	04061-06	Pin, Cotter 9/16 x 1-1/2"
33	482586	Rod End, Male 3/8-24 RH Thread
34	04020-25	Nut, 3/8-24 RH Thread
35	43624	Tube, Control Link Liquid-Cooled Engine
36	04020-26	Nut, Hex 3/8-24 LH Thread
37	482585	Rod End, Male 3/8-24 LH Thread
38	04021-10	Locknut, 5/16-18, Elastic Stop
39	482794	Gas Damper
40	482330	Rod End, 3/8-24 RH Female
41 42	48114-04 461082	Grease Fitting
42	461082	Lever, Parking Brake (Incl. 43) Grip, Parking Brake
43	04001-22	Bolt, Hex Hd. 3/8-16 x 2-3/4"
45	43773	Swivel Joint
	70770	GWIVGI GOIIIL

Ref. No.	Part No.	Description
46	48343-04	Clevis, Traction Control
47	04064-02	Pin, Clevis 3/8-16 x 1-1/16"
48	04062-01	Hair Pin Cotter
49	04004-34	Rod, Parking Brake
50	48544	Rod End, LH Thread
51	482061	Bushing, Self Align
52	04001-08	Bolt, Hex Hd. 5/16-18 x 3/4"
53	04001-192	Bolt, Hex Hd 3/8-24 x 5-1/2"
54 55	481637 04010-12	Switch Screw, Hex Sltd. Wshr. Hd. #10 32 x 3/4"
56	451970	Brake Linkage, LH
30	451971	Brake Linkage, RH
57	45953	Bellcrank, Brake Actuator
58	48807	Spring
59	04001-190	Bolt, Hex Hd. 1/2-13 x 2-3/4" (upper)
	04001-52	Bolt, Hex Hd. 1/2-13 x 2-1/2" (lower)
60	04021-19	Locknut, Hex 1/2-13 Center Lock
61	04009-10	Bolt, Shoulder 3/8-16 x 2-3/4"
62	483677	Wheel Motor, Hydro-Gear 18E
63	04001-12	Bolt, Hex Hd., 5/16-18 x 1.75", Zinc
64	483701	Brake Caliper
65	424894	Mounting Bracket, Brake
66	43063	Spacer
67	462104	Wheel Hub/Disk Brake Assembly
68	04063-25	Key, Woodruff 5/16 x 1"
69	481850 481851	Wheel Assembly 24 x 12-12 Turf Master Rim w/Valve Stem
	481852	Tire, 24 x 12-12 Turf Master
70	04028-02	Lug Nut, 1/2-20
71	48680	Nut, Hex Castle
72	422373	Threaded Plate
73	04001-20	Bolt, Hex Hd. 3/8-16 x 1-1/2"
74	423279	Plate Weldment, Motor Backing
75	423491	Actuator Switch
76	04017-16	Bolt, Hex Serr. Flng. 5/16-18 x 3/4"
77	04003-36	Bolt, Carriage 3/8-16 x 4-3/4"
78	04001-19	Bolt, Hex Hd. 3/8-16 x 1"
79	481638	Switch
80	04001-168	Bolt, Hex Hd. 3/8-16 x 1-1/4" Grd. 8
81	04003-38	Bolt, Carriage 5/16-18 x 1-1/2"
82 83	483269 04021-05	Knob Nut, Center Lock 3/8-16
03	04021-03	INGL, CEILEI LUCK 3/0-10



FUEL AND HYDRAULIC SYSTEM - KOHLER 31EFI

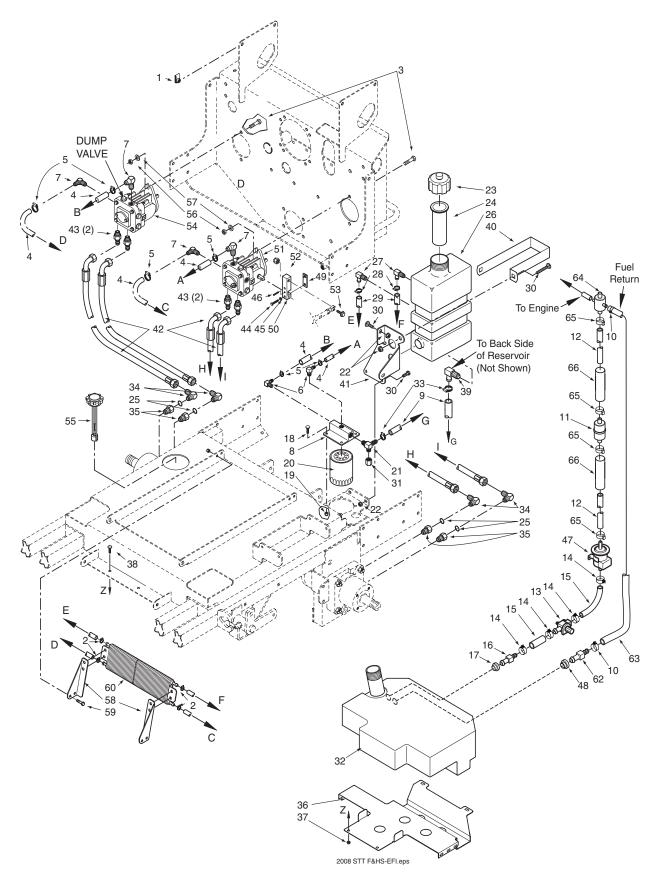



FUEL AND HYDRAULIC SYSTEM - KOHLER 31EFI


Ref. No.	Part No.	Description
1	04110-01	U-Nut 1/4-20
2	48136-13	Hose Clamp, 0.69" Dia.
3	04001-03	Bolt, Hex Hd. 1/4-20 x 2.0"
4	48811	*** Hose, 3/8" I.D. Pushlock
5	48136-07	Clamp, Hose 1/2"
6	481301-03	Elbow, 90 Degree - 1/4" NPT x 3/8" Hose
7	482266-01	Elbow, 90 Degree - 9/16" O-ring x 3/8" Hose
8	48471-02	Oil Filter Base
9	482606	Hose Assy., 1/2" I.D. (Tank to Filter Base)
10	48059-01	Clamp, Fuel Hose 1/4" Hose I.D.
11	**	Fuel Filter, Kohler (p/n 24 050 03)
12	*483691	*** Fuel Hose, 5/16" I.D. Non-Perm.
13	481308	Valve, Shutoff
14	48059-04	Clamp, Fuel Hose 5/16" Hose I.D.
15	483620	*** Fuel Hose, 5/16" I.D. Non-Perm.
16	483749	Hose Fitting w/Screen
17	48309	Bushing
18	04001-09	Bolt, Hex Hd. 5/16-18 x 1.0" Zinc
19	04019-03	Nut, Serr. Flng. 5/16-18
20	48758	Oil Filter
21	482483	Tee, 3/4 O-ring x JIC x 1/2" Hose
22	04021-08	Nut, Hex Elastic Stop 1/4-20
23	481164	Cap, Hydraulic Tank
24	481507	Insert, Filler Neck
25	48603-02	O-Ring
26	461451	Oil Reservoir Assembly (Incl. 24, 27, & 39)
27	482572	Elbow, 90 Degree .38" Hose
00	482571	Bushing, .56" Dia. Viton
28	48136-13	Hose Clamp, 0.69" Dia.
29	48811	*** Hose, 3/8" I.D., Pushlock
30	04010-10 48571-02	Screw, Phillips Head, 1/4-20
31 32	461586	Cap Fuel Tank Assembly (Incl. 16, 17, 65, & 66)
33	48136-05	Clamp, Hose
34	48350-02	Elbow, 90 Degree, 7/8-14 THD
35	48938-02	Bushing, 7/8-14 JIC x 3/4-16 O-Ring
36	423701	Support Bracket, Fuel Tank
37	04019-03	Nut, 5/16-18 Serr. Flng.
38	04003-02	Bolt, Carriage 1/4-20 x 3/4"
39	482574	Elbow, 90 Degree
١	482573	Bushing, .78" Dia. Viton
40	423513	Strap, Hydraulic Tank
41	423485	Support Bracket, Hydraulic Tank
42	481611	Hose Assembly, Pump
43	48572-04	Union, 3/4-16 JIC x 3/4-16 O-ring
44	04001-59	Bolt, Hex Hd., 1/4-20 x 1-14"
45	04030-02	Lockwasher, 1/4" Spring
I		

	I	Г
Ref. No.	Part No.	Description
46	04060-09	Roll Pin, Spring 3/16 x 3/4"
47 48	**	Fuel Pump, Kohler 31EFI (p/n 24 393 52)
48	48309 422694	Bushing Clamp Plate, Pump Control
50	481793	Block, Pump Control
51	483101	Pump, Left Hand, BDP-16A
52	04021-09	Nut, Hex, Elastic Stop 3/8-16
53	04001-32	Bolt, Hex Hd., 3/8-16 x 1-1/4
54 55	483100	Pump, Right Hand, BDP 16A Cap, Fuel Tank w/Gauge
55 56	482497 04021-09	Nut, Hex Elastic Stop 3/8-16
57	04043-04	Flatwasher, 3/8" (.391 x .938 x .105") Grd. 8
58	423524	Mounting Bracket - LH, Oil Cooler
	423525	Mounting Bracket - RH, Oil Cooler
59	04001-08	Bolt, Hex Hd. 5/16-18 x 3/4"
60	482505	Cooler, Oil
61 62	48136-13 482703	Clamp, .69" Dia. Fitting, Hose
63	483617	*** Hose, 1/4" Fuel Line Non-Perm.
64	**	Regulator Assembly, Fuel Pressure
		(p/n 24 403 16)
65	483699	Fuel Clamp, 5/16" Oetiker
66	482839-01	Shield, Flexible

^{*} High Pressure Fuel Line. MUST only be replaced with the part number listed.
** Available through the individual engine manufacturer.
*** Order by Inch.



BDP-16A HYDRAULIC PUMP ASSEMBLY WITH COOLING FAN

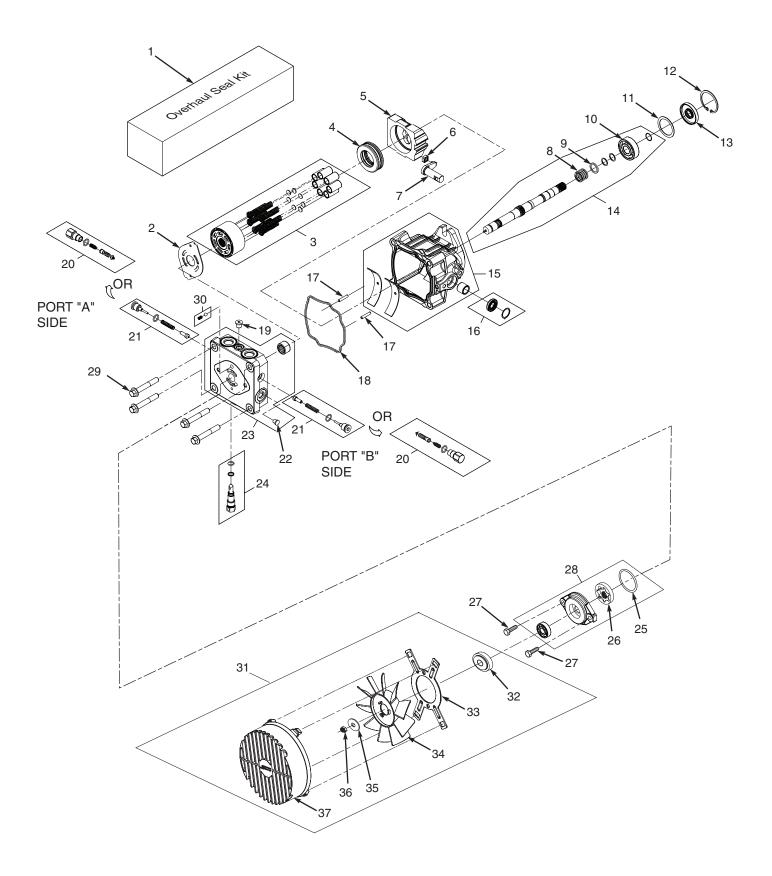




BDP-16A HYDRAULIC PUMP ASSEMBLY WITH COOLING FAN

Ref. No.	Part No.	Description
1	HG70740	Overhaul Seal Kit
2	HG51455	Valve Plate
3	HG70735	Cylinder Block Kit - 16cc
4	HG51462	Thrust Ball Bearing Assembly
5	HG51436	Variable Swashplate
6	HG2000015	Slot Guide
7	HG2000014	Trunnion Arm
8	HG2000025	Block Spring
9	HG2000024	Block Thrust Washer
10	HG2000032	Shaft Ball Bearing
11	HG2000023	Spacer
12	HG2000038	Retaining Ring
13	HG51092	Seal
14	HG70578	Kit, Pump Shaft (keyed thru taper)
15	HG70738	Housing Kit
16	HG70739	Trunnion Seal Kit
17	HG50641	Pin
18	HG51437	O-Ring
19	HG9005110-7500	Straight Thread Plug
20	HG70743	Shock Valve Kit (.031" Orifice)
21	HG70742	Shock Valve Kit (.024" Orifice)
22	HG9005200-7500	Straight Thread Plug
23	HG70736	End Cap Kit
24	HG2513030	Bypass Valve Kit
25	HG9004100-1430	O-Ring
26	HG50406	Gerotor Assembly (.19 cu.in./rev.)
27	HG50173	Socket Head Cap Screw (M8 x 1.25-25mm)
28	HG70924	Charge Pump Kit (.19 STD. Splined)
29	HG51457	Hex Screw, Flng. Head (M10 x 1.50-65mm)
30	HG70402	Charge Relief Kit
31	HG71287	Fan Kit (Incl. 32, 33, 34, 35, 36, & 37)
32	HG51348	Hub
33	HG52016	Bracket, Shroud
34	HG52014	Fan
35	HG51348	Washer
36	HG44809	Nut
37	HG52059	Shroud



ELECTRICAL SYSTEM (31HP-EFI KOHLER)

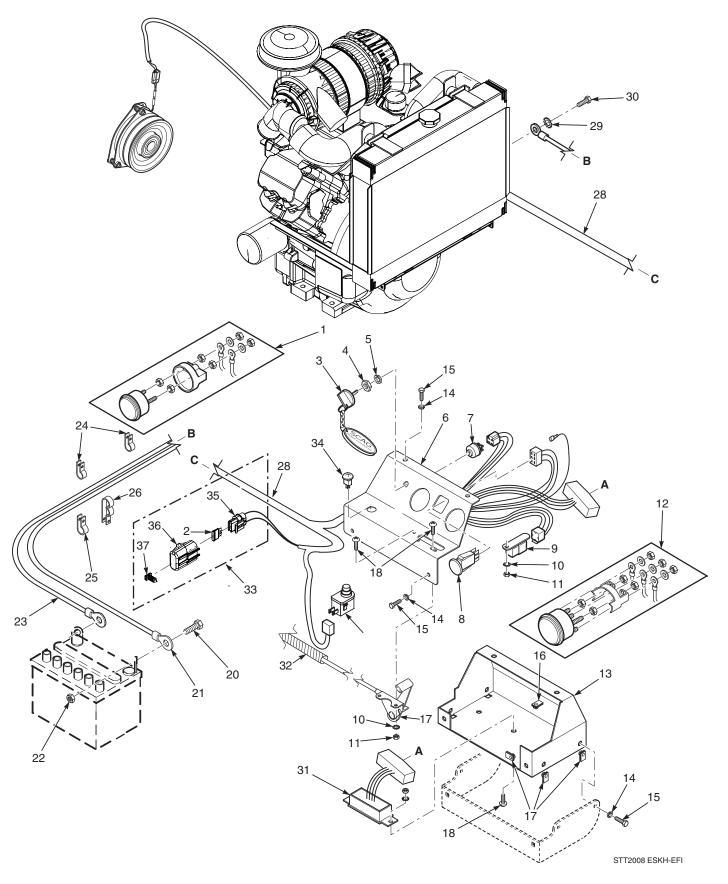



ELECTRICAL SYSTEM (31HP-EFI KOHLER)

Ref. No.	Part No.	Description
1	481184	Volt Meter
2	48298	Fuse, 20 AMP
3	462069	Key, Assembly w/Fob
4	48017-04	Nut, Hex 5/8-32
5	48017-03	Lockwasher, 5/8" Internal
6	461916	Instrument Panel, Top w/Decals
7	48798	Key Switch
8	483957	Switch, PTO - 10 Amp
9	48788	Relay
10	04031-01	Lockwasher, #10 External Tooth
11	04020-01	Nut, Hex #10-32
12	481183	Water Temp. Gauge
13	451879	Base, Instrument Panel
14	04030-02	Lockwasher, 1/4"
15	04001-01	Bolt, Hex Hd. 1/4-20 x 3/4"
16	04110-01	U-Nut, 1/4-20
17	481662	Throttle Controls
18	04010-01	Screw, Phillips Washer Head #10-32 x 1/2"
19	481638	Switch, Interlock-Seat
20	04001-44	Bolt, Hex Hd. 1/4-20 x 1/2"
21	48029-06	Cable, Battery - Red
22	04020-02	Nut, Hex 1/4-20
23	48029-11	Cable, Battery - Black
24	48030-09	Clamp, Cable 1/2" I.D.
25	48136-05	Clamp, Cable 3/4" I.D.
26	48030-11	Clamp, Cable
27	481670	Sending Unit, Water Temp.
28	483688	Wire Harness, STT Liquid-Cooled Electronic Fuel Injection (EFI)
29	04031-03	Lockwasher, 5/16" External Tooth
30	04002-12	Bolt, Hex Hd. M8-1.25 x 20mm
31	483029	Electronic Module
32	481945-01	Heatshield, Flexible
33	483641	Single Fuse Assembly, Sealed (Incl. 2, 35, 36, & 37)
34	481182	Indicator Light, Check Engine
35	483629	Fuse Holder
36	483643	Cover, Sealed Single
37	482588	Clip, Wire



REPLACEMENT DECALS AND INFORMATION PLATES





MANUFACTURED UNDER ONE OR MORE OF THE FOLLOWING PATENTS: 4,487,006 4.885.903 4,920,733 4.967.543 4.991.382 4 998 948 5.042.239 5.117.617 5.826.416 5.832.708 5.865.018 5.133.176 6,766,633 6,892,519 6,996,962 6.192.666 7,065,946 7,197,863 7,237,374 7,373,768

PATENTS PENDING



4

9





Heavy-Duty Commercial




WARNING **INSTALL BELT COVER BEFORE** (O)**OPERATING MACHINE** READ OPERATOR'S MANUAL



OFF ○■ ON MOWER DECK



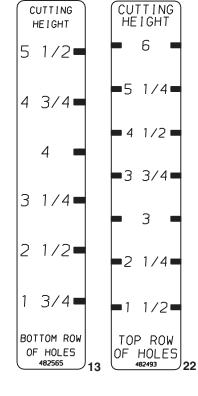

IMPORTANT

Operation on slopes can be hazardous.

This machine was originally equipped with a Rollover Protection Device with a Roll Bar and Seat Belt.

See your dealer if either is missing or damaged. 483425

- START/DRIVE PROCEDURE
 Engage parking brake
 Disengage mower deck drive
 Move control handles
- to neutral lock position
- Start engine Release parking brake Select forward or reverse with hyrdo control handles



- AVOID SERIOUS INJURY OR DEATH

- AVOID SERIOUS INJURY OR DEATH

 Read the Operator's Manual

 Solicite teliquetas en espanol

 Operate only on slopes you can back up

 Operate only on slopes you can back up

 If machine stops going uphill,

 stop blades and back down slowly

 Avoid sudden turns

 Do not mow when children or

 others are around

 Never carry children even with

 Look down and behind before

 and while backing

 Keep safety devices (guards,

 shields, switches, etc.) in place

 and working

 Remove objects that could be

 thrown by the blades

 Trained operators only

14



REPLACEMENT DECALS AND INFORMATION PLATES

Ref. No.	Part No.	Description
1	483192	Decal, Danger-Spinning Blades
2	483406	Decal, Warning-Rotating Blades
3	483201	Decal, 61 Velocity Plus
	483693	Decal, 72 Velocity Plus
4	483397	Decal, Fuel Tank
5	483044	Decal, Patents
6	481568	Decal, Traction Control
7	481971	Decal, Heavy Duty Commercial
8	48404	Decal, Metalcraft-Made In USA
9	483402	Decal, Belt Cover
10	483429	Decal, Warning Seat Hold Down
11	482508	Decal, Instrument Panel-Upper
12	483633	Decal, Seat Replacement
13	482565	Decal, Cutting Height - Lower
14	483444	Decal, Start/Drive Procedure
15	482710	Decal, Seat Support
16	482577	Decal, Turf Tiger
17	483229	Decal, Turf Tiger
18	481664	Decal, Stripes-RH
19	481663	Decal, Stripes-LH
20	481694	Decal, Tiger
21	483405	Decal, Warning
22	482493	Decal, Cutting Height - Upper
23	482984	Decal, Instrument Panel - Lower
24	483158	Decal, ROPS
25	483425	Decal, ROPS
**	461982	Spanish Decal Kit, STT (not shown)

IMPORTANT ADJUSTMENT PROCEDURES READ OPERATOR'S MANUAL FOR MORE DETAILS

Check tire pressure - (Drive tires-12 psi, Caster tires-25 psi)



Check tire pressure - (Drive tires-12 psi, Caster tires-25 psi:

NEUTRAL ADJUSTMENT

Loosen jam nuts

Rotate turnbuckle

With an operator in the seat, engine running, control levers in neutral and the parking brake disengaged - adjust control linkage. Loosen jam nuts. If wheel rotates forward, adjust turnbuckle CCW. If wheel trotates rearward, adjust turnbuckle CCW. Adjust until drive wheel stops turning. Tighten jam nuts. Repeat for opposite side.

TRACKING ADJUSTMENT

If the machine pulls to the right, adjust LH control Linkage CCW to slow Left wheel. If the machine pulls to the left, adjust RH control Linkage CCW to slow right wheel. Readjust neutral if necessary.


FREE WHEEL OPERATION

To move machine without running the engine, rotate both dump valves located at the LH side of the pumps CCM 1/2 turn to "freewheel" positions. Return dump valves to original position to operate the mower. Tighten to 7-10 ft-lbs.

HYDRAULIC FLUID LEVEL Check hydraulic fluid level while fluid is cool. Fluid level should be 3" below top of filler neck. Fill with SAE 20W50 motor oil only.

IMPORTANT
Do not overfill. Room for hot fluid expansion must be allowed or resulting expansion may cause leaks

Gearbox lubricant: SAE 80W90 gear oil

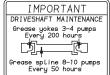

15

16

SCAG

WARNING

Replace seat only with Scag approved seat with seat mounting provisions and Scag approved seat belts. Failure to follow these directions could result in injury or death in the event of a rollover.

12

17

A WARNING

DO NOT OPERATE WITHOUT DISCHARGE CHUTE, MULCHING KIT, OR ENTIRE GRASS CATCHER INSTALLED

21





THIS MOWER INCLUDES A ROLL OVER PROTECTION SYSTEM THAT MUST BE INSTALLED PRIOR TO MOWER OPERATION.






2007 STT-EFI Decals Page2



ELECTRICAL SCHEMATIC (KOHLER 31HP - EFI)

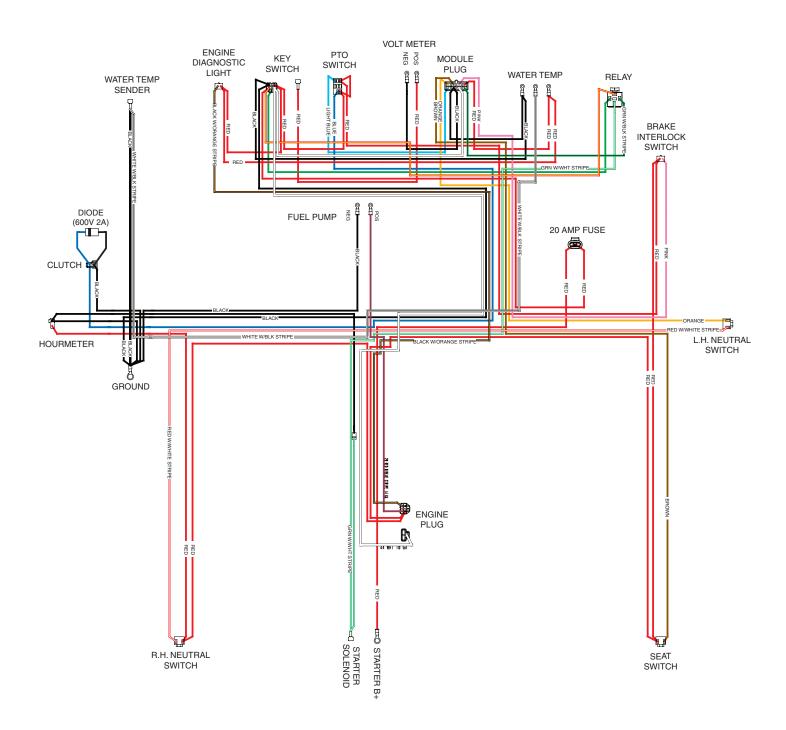

LIMITED WARRANTY - COMMERCIAL EQUIPMENT

Any part of the Scag commercial mower manufactured by Scag Power Equipment and found, in the reasonable judgment of Scag, to be defective in materials or workmanship, will be repaired or replaced by an Authorized Scag Service Dealer without charge for parts and labor during the periods specified below. This warranty is limited to the original purchaser and is not transferable. Proof of purchase will be required by the dealer to substantiate any warranty claims. All warranty work must be performed by an Authorized Scag Service Dealer.

This warranty is limited to the following specified periods from the date of the original retail purchase for defects in materials or workmanship:

- · Wear items including drive belts, blades, hydraulic hoses and tires are warranted for ninety (90) days.
- Batteries are covered for ninety (90) days.
- Frame and structural components including oil reservoir and oil coolers are warranted for 2 years (Parts and labor).
- Cutter decks are warranted against cracking for a period of three (3) years. (Parts and labor 1st and 2nd year; Parts only 3rd year.) The repair or replacement of the cutter deck will be at the option of Scag Power Equipment. We reserve the right to request components for evaluation. This warranty does not cover any mower that has been subject to misuse, neglect, negligence, or accident, or that has been operated in any way contrary to the operating instructions as specified in the Operator's Manual.
- Engines and electric starters are covered by the engine manufacturer's warranty period.
- Major drive system components are warranted for two (2) years by Scag Power Equipment. (Parts and labor) (Two year warranty exclude fittings, hoses, drive belts). The repair or replacement of the hydraulic pump or hydraulic motor will be at the option of Scag Power Equipment. This warranty does not cover any mower that has been subject to misuse, neglect, negligence, or accident, or that has been operated in any way contrary to the operating instructions as specified in the Operator's Manual.
- Electric clutches have a Limited Warranty for 2 year (Parts and labor).
- Spindle assemblies have a Limited Warranty for three years (Parts and labor 1st year and 2nd; Parts only 3rd year).
- Any Scag product used for rental purposes is covered by a 90 day warranty.

The Scag mower, including any defective part must be returned to an Authorized Scag Service Dealer within the warranty period. The expense of delivering the mower to the dealer for warranty work and the expense of returning it to the owner after repair will be paid for by the owner. Scag's responsibility is limited to making the required repairs and no claim of breach of warranty shall be cause for cancellation or rescission of the contract of sale of any Scag mower.

This warranty does not cover any mower that has been subject to misuse, neglect, negligence, or accident, or that has been operated in any way contrary to the operating instructions as specified in the Operator's Manual. The warranty does not apply to any damage to the mower that is the result of improper maintenance, or to any mower or parts that have not been assembled or installed as specified in the Operator's Manual and Assembly Manual. The warranty does not cover any mower that has been altered or modified, changing performance or durability. In addition, the warranty does not extend to repairs made necessary by normal wear, or by the use of parts or accessories which, in the reasonable judgment of Scag, are either incompatible with the Scag mower or adversely affect its operation, performance or durability.

Scag Power Equipment reserves the right to change or improve the design of any mower without assuming any obligation to modify any mower previously manufactured. All other implied warranties are limited in duration to the two (2) year warranty period or ninety (90) days for mowers used for rental purpose. Accordingly, any such implied warranties including merchantability, fitness for a particular purpose, or otherwise, are disclaimed in their entirety after the expiration of the appropriate two year or ninety day warranty period. Scag's obligation under this warranty is strictly and exclusively limited to the repair or replacement of defective parts and Scag does not assume or authorize anyone to assume for them any other obligation. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

Scag assumes no responsibility for incidental, consequential or other damages including, but not limited to, expense for gasoline, expense of delivering the mower to an Authorized Scag Service Dealer and expense of returning it to the owner, mechanic's travel time, telephone or telegram charges, rental of a like product during the time warranty repairs are being performed, travel, loss or damage to personal property, loss of revenue, loss of use of the mower, loss of time or inconvenience. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

GARANTÍA LIMITADA - EQUIPO COMERCIAL

Toda pieza del cortacésped comercial Scag fabricada por Scag Power Equipment que, según criterio razonable de Scag, presente materiales o mano de obra defectuosos será reparada o reemplazada por un distribuidor autorizado Scag sin cargo por las piezas ni mano de obra durante los períodos especificados abajo. Esta garantía se limita al comprador original y no es transferible. Para acceder a cualquier reclamo de garantía, el distribuidor requerirá el comprobante de compra. Todo trabajo bajo garantía debe realizarlo un distribuidor autorizado Scag.

Con respecto a materiales o mano de obra defectuosos, esta garantía se limita a los siguientes períodos especificados a partir de la fecha de compra original:

- * Los artículos desgastables, incluyendo correas de transmisión, cuchillas, mangueras hidráulicas y llantas, están garantizados por noventa (90) días.
- * Las baterías están garantizadas por noventa (90) días.
- * El bastidor y los componentes estructurales, incluyendo el depósito de aceite y los enfriadores de aceite, tienen una garantía de 2 años (Piezas y mano de obra).
- * Las plataformas de corte están garantizadas contra grietas por un período de tres (3) años. (Piezas y mano de obra, primer y segundo año; piezas solamente, tercer año). La reparación o el reemplazo de la plataforma de corte estarán sujetos a discreción de Scag Power Equipment. Nos reservamos el derecho de solicitar componentes para su evaluación. Esta garantía no cubre ningún cortacésped que haya sido sometido a uso indebido, descuido, negligencia o accidente, o que se haya operado de manera distinta a la especificada en el manual del operador.
- * Los motores eléctricos y los arrancadores están cubiertos por el período de garantía del fabricante de motor.
- * Los componentes principales del sistema de transmisión están garantizados por Scag Power Equipment por dos (2) años. (Piezas y mano de obra) (La garantía de dos años no incluye las conexiones, mangueras, las correas de transmisión). La reparación o el reemplazo de la bomba hidráulica o el motor hidráulico estarán sujetos a discreción de Scag Power Equipment. Esta garantía no cubre ningún cortacésped que haya sido sometido a uso indebido, descuido, negligencia o accidente, o que se haya operado de manera distinta a la especificada en el manual del operador.
- * Los embragues eléctricos tienen una Garantía limitada de 2 años (Piezas y mano de obra).
- * Los ensambles del eje tienen una Garantía limitada de 3 años (Piezas y mano de obra, primer y segundo año; piezas solamente, tercer año).
- $* \ Cualquier \ producto \ Scag \ que \ se \ utilice \ para \ alquiler \ est\'a \ cubierto \ por \ una \ garant\'a \ de \ 90 \ d\'as.$

El cortacésped Scag, incluida cualquier pieza defectuosa, debe ser llevado a un distribuidor autorizado de Scag dentro del período de garantía. Los gastos incurridos en la entrega del cortacésped al distribuidor para que se realice el trabajo bajo garantía, así como los gastos de devolución del cortacésped al propietario después de la reparación, estarán a cargo del propietario. La responsabilidad de Scag se limita a la realización de las reparaciones requeridas y ninguna reclamación por incumplimiento de las obligaciones de garantía será causa de cancelación o revocación del contrato de venta del cortacésped Scag.

Esta garantía no cubre ningún cortacésped que haya sido sometido a uso indebido, descuido, negligencia o accidente, o que se haya operado de manera distinta a la especificada en el manual del operador. La garantía no será de aplicación en ningún caso de daño ocasionado al cortacésped como consecuencia de mantenimiento inadecuado o a cualquier cortacésped o piezas que no se hayan ensamblado o instalado de acuerdo con las especificaciones del manual del operador o el manual de montaje. La garantía no cubre ningún cortacésped que haya sufrido alteraciones o modificaciones que hayan afectado su funcionamiento o durabilidad. Asimismo, la garantía no se extiende a reparaciones necesarias por el desgaste normal o por el uso de piezas o accesorios que, según criterio razonable de Scag, sean incompatibles con el cortacésped Scag o afecten la operación, funcionamiento o durabilidad de éste.

Scag Power Equipment se reserva el derecho de modificar o mejorar el diseño de cualquier cortacésped sin tener por ello obligación alguna de modificar cualquier cortacésped fabricado con anterioridad. Cualquier otra garantía implícita se limita a un período de garantía de dos (2) años o noventa (90) días en el caso de cortacéspedes destinados a alquiler. Por consiguiente, se rechaza en su totalidad cualquier garantía implícita, incluidas las garantías de comerciabilidad, adecuación para un fin determinado, o de otro tipo, después de la finalización del correspondiente período de garantía de dos años o noventa días. La obligación de Scag en virtud de la presente garantía se limita estricta y exclusivamente a la reparación o el reemplazo de piezas defectuosas, y Scag no asume ni autoriza a ningún otro a asumir en su lugar ninguna otra obligación. La limitación antes mencionada no será de aplicación en aquellos estados en los que no esté permitida la limitación del período de validez de una garantía implícita.

Scag no asume responsabilidad alguna por daños incidentales, consecuentes ni de cualquier otro tipo, incluyendo, pero sin limitarse a, gasto de gasolina, gasto de entrega del cortacésped a un distribuidor autorizado Scag y gasto de su devolución al propietario, tiempo de viaje del mecánico, cargos por comunicaciones telefónicas o telegramas, alquiler de un producto similar durante el período en que se llevan a cabo las reparaciones bajo garantía, viajes, pérdida o daño de bienes personales, lucro cesante, daños ocasionados por la pérdida del uso del cortacésped, daños por la pérdida de tiempo o cualquier otro inconveniente. La limitación o exclusión antes mencionada no será de aplicación en aquellos estados en los que no esté permitida la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes. La presente garantía le otorga derechos legales específicos, aparte de los derechos de los que usted goza, según el estado.



C. VERIFICACIÓN DE LA TENSIÓN DE LA CORREA DEL VENTILADOR

Revise periódicamente la tensión de la correa del ventilador. La correa debe desviarse 1/2" con 10 libras de presión. Consulte con su distribuidor Scag si requiere ajustar o reemplazar la correa.

AÌROJAT Y AMROTATATO, PLATAFICERÍA



No lave ninguna parte del equipo mientras está caliente. No lave el motor; use aire comprimido.

- Después de cada uso, lave el cortacésped y la plataforma de corte. Use agua fría y limpiadores automotrices. No use limpiadores a presión.
- No rocíe los componentes eléctricos.
- Use una solución suave de jabón o un limpiador de vinilo/caucho para limpiar el asiento.
- Repare las superficies de metal dañadas con la pintura de retoque Scag disponible en su distribuidor autorizado Scag. Encere el cortacésped para darle una máxima protección a la pintura.

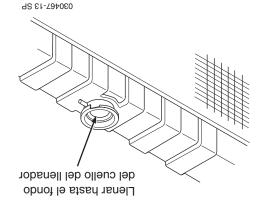


Figura 7-10. Nivel de refrigerante

 Coloque la tapa del radiador. Presione la tapa hacia abajo y gírela en el sentido del reloj hasta que se detenga.

- ATON -

El sistema refrigeración debe ser purgado y el refrigerante debe ser reemplazado cada 500 horas de operación o cada año. Consulte con su distribuidor Scag para información sobre el adecuado reemplazo del refrigerante.

B. LIMPIEZA DE LA CRIBA DE DESECHOS DEL RADIADOR

Después de cada día de operación, retire y limpie la criba de desechos del radiador.

№ PRECAUCIÓN

Para evitar daños personales, siempre use gafas de seguridad al usar aire comprimido.

- . Tire de la criba de desechos para retirarla.
- 2. Limpie la criba de desechos con aire comprimido o con una manguera de agua.

- ATON -

Revise si el radiador tiene demasiados desechos y límpielo con aire comprimido. Jamás rocíe un motor caliente con agua; sólo use aire comprimido para retirar los desechos.

Reinstale la criba de desechos en el radiador.



- Coloque un recipiente adecuado debajo de la caja de cambios de la plataforma de corte y ubique el tapón de drenaje de la caja de cambios.
- 2. Retire el tapón, drene el lubricante en el recipiente y deséchelo adecuadamente.
- Coloque el tapón y agregue lubricante SAE 80W90 a través del agujero del tapón de revisión en la caja de cambios hasta que esté a nivel con la parte inferior del agujero del tapón de revisión. Coloque el tapón de revisión y apriete firmemente.

7.12 SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

.ε



Para evitar quemaduras, siempre permita que el motor se enfrie antes de retirar la tapa del radiador.

A. VERIFICACIÓN DEL NIVEL DEL REFRIGERANTE

El nivel del refrigerante debe revisarse antes de cada día de operación.

- Hetire la tapa del radiador girándola lentamente en contra del sentido del reloj hasta la primera parada y permita que se libere cualquier presión. Presione la tapa hacia abajo y gírela contra el sentido del reloj para retirarla.
- Revise visualmente el nivel del refrigerante. El nivel del refrigerante debe llegar hasta la parte inferior del cuello del rellenador, como se muestra en la figura 7-10. Agregue una mezcla de refrigerante y agua blanda, según sea necesario.

- ATON -

Consulte las instrucciones del fabricante para saber la relación adecuada de la mezcla del refrigerante.

PLATAFORMA DE CORTE

A. VERIFICACIÓN DEL NIVEL DE LUBRICANTE

№ PRECAUCIÓN

La caja de cambios de la plataforma de corte puede alcanzar altas temperaturas de operación. Permita que la caja de cambios de la plataforma de corte se enfríe antes de darle servicio.

El nivel del fluido en la caja de cambios en la cubierta de corte debe de ser verificado despues de cada 100 horas de operación o cada dos semanas, cualuiera que estos ocurran primero.

- 1. Baje la plataforma de corte a su posición más baja para poder acceder a su caja de cambios.
- 2. Limpie y remueva la tapa de verificación que esta al lado de la caja de cambios. Vea la Figura 7-9.

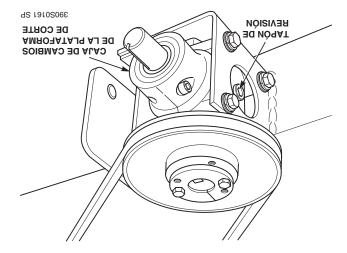


Figura 7-9. Caja de cambios de la plataforma de corte

Inspeccione visualmente que el nivel del lubricante llegue al borde inferior del agujero del tapón de revisión. Si el lubricante través del agujero del tapón de revisión en la caja de cambios hasta que esté a nivel con la parte inferior del agujero del tapón de revisión. Coloque el tapón de revisión y apriete firmemente.

B. CAMBIO DE LUBRICANTE

El lubricante en la caja de cambios de la plataforma de corte debe cambiarse cada 500 horas de operación o cada año, lo que ocurra primero.



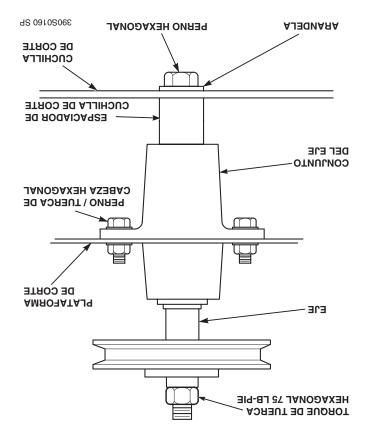


Figura 7-8. Reemplazo de la cuchilla

- ATON -

Asegúrese de que la cuchilla se instale con la aleta de izamiento hacia la parte superior.

- 5. Instale el espaciador en el perno de la cuchilla e introduzca el perno en el eje de corte.
- Instale la tuerca hexagonal en el perno de la cuchilla en la parte superior del eje de corte. Evite el giro de las cuchillas con un apriete de 75 lbs-pie. Vea la Figura 7-8.

SATNAJJ 01.7

Verifique las presiones de las llantas después de cada 8 horas de operación o diariamente.

Ruedas locas Llantas macizas Ruedas motrices 12 PSI

Revise el balance de la cuchilla. Si las cuchillas están desbalanceadas, puede producirse vibración y desgaste prematuro. Consulte con su distribuidor autorizado Scag para balancear la cuchilla o si necesita herramientas especiales si prefiere balancear sus cuchillas usted mismo.

C. REEMPLAZO DE LA CUCHILLA

ADVERTENCIA

Siempre lleve la protección apropiada para manos y ojos al trabajar con cuchillas de corte.

- Quite la llave de encendido antes de reemplazar las cuchillas.
- 2. Levante la plataforma del cortacésped a la posición más alta. Coloque el pin de amarre en la posición más alta de altura de corte para evitar que caiga la plataforma.
- 3. Asegure las cuchillas de corte para evitar que giren, (use la herramienta opcional Blade Buddy P/N 9212, para ayudarlo a asegurar las cuchillas de corte) y quite la tuerca del perno de fijación de la cuchilla. Quite la cuchilla de corte, el perno y el espaciador del eje. Vea la Figura 7-8.

- ATON -

Para quitar el perno de la cuchilla del eje de corte se tendrá que levantar ligeramente la parte frontal de la máquina.

4. Para instalar la nueva cuchilla de corte, coloque la arandela plana en el perno de la cuchilla y deslice el perno en el agujero de la cuchilla.



AIDNERTENCIA

Siempre lleve la protección apropiada para manos y ojos al trabajar con cuchillas de corte.

 Verifique que las cuchillas de corte estén rectas.
 Si las cuchillas de corte parecen estar dobladas, tendrán que ser reemplazadas.

ADVERTENCIA

No trate de enderezar una cuchilla doblada, y nunca suelde una cuchilla rota o rajada. Siempre reemplácela con una cuchilla nueva para garantizar seguridad.

Si el borde de corte de una cuchilla está desafilado o tiene muescas, debe afilarse. Quite las cuchillas para afilarlas. Vea "Reemplazo de la cuchilla".

- ATON -

Mantenga afiladas las cuchillas. Cortar con cuchillas desafiladas no sólo produce un mal corte de césped, sino que disminuye la velocidad de corte y causa un desgaste adicional del motor y del eje de la cuchilla al tirar con fuerza.

B. AFILADO DE LAS CUCHILLAS

- ATON -

Si es posible, use una lima para afilar la cuchilla. Si usa una esmeriladora, puede quemar la cuchilla.

- ATON -

NO AFILE las cuchillas más de 1/3 del ancho de la cuchilla. Vea la Figura 7-7.

 Afile el borde de corte en el mismo bisel que el original. Vea la Figura 7-7. Sólo afile la parte superior del borde de corte para mantener el filo.

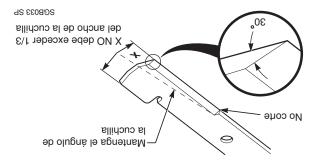


Figura 7-7. Afilado de las cuchillas

AIDVERTENCIA

LAS BATERÍAS PRODUCEN GASES EXPLOSIVOS. Cargue la batería en un espacio bien ventilado de modo que se pueda disipar los gases producidos durante la carga.

Las tasas de carga entre 3 y 50 amperios son satisfactorias si no provocan excesivos gases, si no arrojan demasiado electrolito o si la batería no está muy caliente (encima de 125° F). Si se produce derrame de electrolito o excesiva producción de gas, o si la temperatura excede 52°C producción de gas, o si la temperatura excede 52°C (125°F), la tasa de carga debe reducirse o detenerse temporalmente para permitir el enfriamiento.

В. АЯВАИQUE РОЯ РUENTE

- La batería auxiliar de arranque debe ser de 12 voltios. Si se usa un vehículo para el arranque por puente, debe tener un sistema de tierra negativo.
- Cuando conecte los cables del puente, conecte el cable positivo al poste positivo de la batería, y luego el cable negativo al poste negativo de la batería.

7.8 CORREAS DE TRANSMISIÓN

Todas las correas de transmisión están cargadas por resortes y son auto tensionantes, pero después de las primeras 2, 4, 8 y 10 horas de operación, debe verificarse su correcta alineación y revisar su desgaste. Después, verifique las correas después de cada 40 horas de operación o semanalmente, lo que ocurra primero.

- ATON -

Si experimenta un frecuente desgaste o rotura de correas, consulte con su centro de servicio autorizado Scag.

7.9 CUCHILLAS DE CORTE

A. INSPECCIÓN DE LA CUCHILLA

- Quite la llave de encendido antes de dar servicio a las cuchillas.
- 2. Levante la plataforma del cortacésped a la posición más alta. Coloque el pin de amarre en la posición más alta de altura de corte para evitar que caiga la plataforma.



AIDNERTENCIA

El líquido de la batería contiene ácido sulfúrico que es TÓXICO y puede causar GRAVES QUEMADURAS QUÍMICAS. Evite el contacto del líquido con los apropiado cuando manipule baterías. NO INCLINE ninguna batería más de 45° en ninguna dirección. Si ocurre contacto con el líquido, siga primero las sugerencias de primeros auxilios.

PRIMEROS AUXILIOS PARA ELECTROLITO DE ALBERÍA

Contacto externo — Enjuague con agua.

Ojos — Enjuague con agua al menos durante 15 minutos y obtenga atención médica inmediatamente.

Interno — Beba grandes cantidades de agua. Continúe con leche de magnesia, huevos batidos, o aceite vegetal. Reciba atención médica de inmediato. En caso de contacto interno, NO proporcione líquidos que induzcan al vómito.

A. CARGA DE LA BATERÍA

Consulte el manual del cargador de batería para instrucciones específicas.

Bajo condiciones normales el alternador del motor no tendrá problemas para mantener la carga de la batería. Si la batería se ha descargado completamente por un período largo de tiempo, el alternador puede no ser capaz de recargar la batería, y se necesitará un cargador de baterías.

NO CARGUE una batería congelada. Puede estallar y causar lesiones. Permita que la batería se entibie antes de conectar un cargador.

Siempre que sea posible, quite la batería del cortacésped antes de cargarla y asegúrese de que el electrolito cubre las placas en todas las celdas.

espuma como recomienda el fabricante del motor.

Vuelva a colocar la tapa del filtro de aire y asegúrese de cerrar bien los seguros.

AÌRETAR 7.7

AIDNERTENCIA

Las baterías plomo-ácido producen gases inflamables y explosivos. Para evitar lesiones personales al revisar, probar o cargar baterías, NO use materiales que produzcan humo cerca de las baterías. Mantenga los arcos, las chispas y las llamas lejos de las baterías. Proporcione y las llamas lejos de las baterías. Proporcione y las llamas lejos de las baterías.

AIDNERTENCIA

Los postes de la batería (bornes), los terminales y los accesorios relacionados contienen plomo y compuestos de plomo; estas sustancias químicas están identificadas como causantes de cáncer y daño a los órganos reproductivos. Lávese las manos después de manipular baterías.



cada 500 horas de operación o anualmente, lo que ocurra primero. Vea la Figura 7-6.

- 1. Cierre la válvula de corte.
- Quite las dos abrazaderas que aseguran el filtro de combustible a la manguera de combustible. Retire el filtro de combustible.
- Instale un nuevo filtro de combustible. Asegúrese de que esté instalado en la dirección correcta.
 Asegure la manguera de combustible con las dos abrazaderas.
- 4. Abra la válvula de corte de combustible.



Figura 7-6. Filtro de combustible

7.6 FILTRO DE AIRE DEL MOTOR A. LIMPIEZA Y/O REEMPLAZO DEL ELEMENTO

Para cualquier filtro de aire, el entorno de trabajo dictamina los períodos de servicio del filtro de aire. Inspeccione y limpie el filtro de aire después de cada 100 horas de operación o cada dos semanas, lo que ocurra primero, y reemplace el elemento si es necesario. Vea el Manual del propietario del motor para información sobre

- ATON -

En condiciones de mucho polvo, puede ser necesario verificar el elemento una o dos veces al día para prevenir daños al motor.

1. Desenganche las abrazaderas que aseguran la cubierta del filtro de aire al cartucho. Quite la cubierta del filtro de aire y déjela a un costado.

3. Limpie o reemplace el filtro de aire y el pre-filtro de

Quite el filtro de aire e inspecciónelo.

servicio a la máquina.

DEL FILTRO DE AIRE

extremadamente inflamable y los vapores son explosivos.

1. Apague todos los cigarrillos, puros, pipas y otras

tenga mucho cuidado al manipular gasolina. La gasolina es

- fuentes de ignición.
- 2. Use solamente un recipiente aprobado para gasolina.
- Nunca retire la tapa de la gasolina ni agregue combustible con el motor en funcionamiento.
 Permita que el motor se enfríe antes de abastecerlo de combustible.
- 4. Nunca abastezca de combustible al cortacésped bajo techo ni en un remolque cerrado.
- 5. Nunca almacene el cortacésped o el recipiente de combustible donde haya una llama abierta, chispa o luz piloto, como de un calentador de agua u otros aparatos
- 6. Nunca llene recipientes dentro de un vehículo ni en un camión o remolque que tenga forro de material plástico. Siempre coloque los recipientes en el terreno lejos de su vehículo antes de abastecerlos de combustible.
- 7. Retire la máquina del camión o del remolque y abastézcala de combustible en el terreno. Si esto no es posible, añada el combustible con un recipiente portátil en lugar de usar una boquilla de un dispensador de gasolina.
- 8. Mantenga la boquilla en contacto con el borde del tanque de combustible o con la abertura del recipiente hasta terminar de llenar el combustible. No utilice un dispositivo que bloquee la boquilla en posición abierta.
- Si se derrama combustible en la ropa, debe cambiársela inmediatamente y lavar la piel afectada.
- 10. Coloque nuevamente la tapa de gasolina y apriete firmemente.

B. REEMPLAZO DE LOS ELEMENTOS DEL FILTRO DE COMBUSTIBLE EN LÍNEA

AIDNERTENCIA

El sistema de combustible que va de la bomba al motor se encuentra a alta presión. Sólo un distribuidor de Scag Power Equipment autorizado debe dar servicio al sistema de combustible de la bomba.

El filtro de aceite del motor se debe cambiar después de



cortacésped para instrucciones. Vea la Figura 7-5.

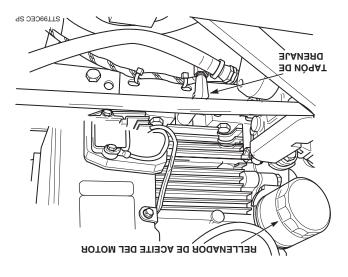


Figura 7-5. Ubicación del filtro de aceite y purga

C. CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DEL MOTOR

Después de las primeras 20 horas de operación, reemplace el filtro de aceite del motor. Después, reemplace el filtro de aceite cada 200 horas de operación o cada mes, lo que ocurra primero. Consulte el manual del operador del motor para instrucciones. Vea la Figura 7-5.

7.5 SISTEMA DE COMBUSTIBLE DEL MOTOR

№ PELIGRO

Para evitar quemaduras, permita que el cortacésped se enfrie antes de quitar la tapa del tanque de combustible y rellenar.

A. LLENADO DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE

Llene el tanque de combustible al inicio de cada día de operación hasta una (1) pulgada por debajo del cuello del rellenador. No llene demasiado. Use gasolina limpia, libre de plomo con un octanaje mínimo de 87 y un máximo de 10% de Etanol.

NO USE combustible E85. El uso del combustible E85 dañará severamente el motor.

Para evitar lesiones personales o daños a la propiedad,

C. CAMBIO DEL ELEMENTO DEL FILTRO DE ACEITE HIDRÁULICO

El filtro de aceite se debe cambiar después de cada 500 horas de operación o anualmente, lo que ocurra primero.

- 6. Quite el elemento del filtro de aceite y deséchelo adecuadamente. Vea la Figura 7-3). Llene el nuevo filtro con aceite limpio de motor e instálelo. Apriételo a mano solamente.
- 7. Opere el motor a la velocidad de vacío con la palanca de control de velocidad en neutro durante cinco minutos.
- 8. Verifique el nivel de aceite en el tanque hidráulico. Debe estar a 3-1/4" pulgadas de la parte superior del cuello del rellenador. Si es necesario, agregue aceite para motor SAE 20W50.

7.4 ACEITE DEL MOTOR

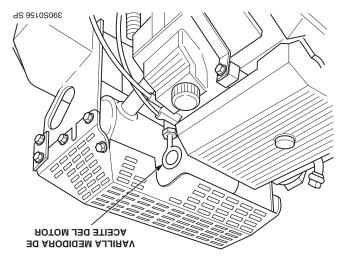


Figura 7-4. Relleno para el aceite del motor/localización de la varilla

A. VERIFICACIÓN DEL NIVEL DE ACEITE DEL CARTER

El nivel del aceite del motor se debe verificar después de cada 8 horas de operación o diariamente como se indica en el manual del operador del motor proporcionado con este cortacésped.

B. CAMBIO DE ACEITE DEL CÁRTER

Después de las 20 primeras horas de operación, cambie el aceite del cárter y reemplace el filtro de aceite. Después, cambie el aceite después de cada 100 horas de operación o cada dos semanas, lo que ocurra primero. Consulte el manual del operador del motor proporcionado con este



Un color negro y/o un olor rancio indican generalmente un posible recalentamiento del aceite, y un color lechoso indica habitualmente la presencia de agua.

- IMPORTANTE -

El aceite hidráulico se debe cambiar si se nota la presencia de agua o se percibe un olor rancio.

- 1. Estacione el cortacésped en una superficie plana y detenga el motor.
- Coloque un recipiente adecuado debajo del filtro de aceite hidráulico. Quite la tapa de llenado del depósito y el tapón del drenaje del fondo de la T de drenaje de la base del filtro. Vea la Figura 7-3. Permita drenar el la base del filtro. Vea la Figura 7-3.

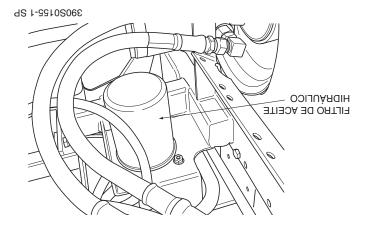


Figura 7-3. Filtro de aceite hidráulico

3. Vuelva a instalar el tapón de drenaje en la T y asegúrese de que esté ajustado.

- ATON -

Antes de rellenar el depósito de aceite hidráulico, cambie también el filtro como se explica en el Procedimiento C "Cambio del elemento del filtro de aceite hidráulico" en la página 34.

- 1. Llene el depósito a 3-1/4" de la parte superior del rellenador con aceite para motor 20W50.
- Vuelva a colocar la tapa de llenado del depósito. Arranque el motor y conduzca hacia adelante y hacia atrás durante dos minutos. Verifique el nivel de aceite en el depósito. Si es necesario, agregue aceite al depósito.

7.3 SISTEMA HIDRÁULICO

A. VERIFICACIÓN DEL NIVEL DE ACEITE HIDRÁULICO

El nivel del aceite hidráulico se debe verificar después de las primeras 10 horas de operación. Después, verifique el aceite después de cada 200 horas de operación de la máquina o mensualmente, lo que ocurra primero.

- IMPORTANTE -

Si el nivel de aceite se encuentra bajo de manera constante, revise si existen pérdidas y corrija de inmediato.

- Limpie la suciedad y las sustancias contaminantes de alrededor de la tapa del depósito. Quite la tapa del depósito de aceite hidráulico.
- El aceite hidráulico debe estar por lo menos a 3" pulgadas de la parte superior del cuello del rellenador. Si el nivel no se puede determinar visualmente, use una cinta de medición limpia para verificar el nivel. Si el fluido está bajo, agregue aceite para motor 20W50. NO LLENE demasiado; (llenar demasiado el depósito de aceite puede causar pérdidas de aceite alrededor del área de la tapa).
- 3. Limpie la tapa de relleno y tape el depósito.

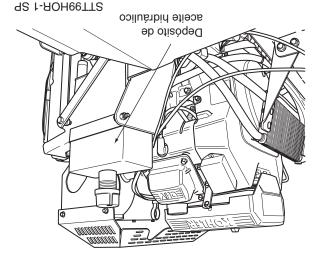


Figura 7-2. Depósito de aceite hidráulico

B. CAMBIO DE ACEITE HIDRÁULICO

El aceite hidráulico se debe cambiar cada 500 horas o en forma anual, lo que ocurra primero. El aceite también se debe cambiar si se ha vuelto de color negro o lechoso.

STT-EFI Grease Points



2

(200 HOBAS/ANUALMENTE) GRASA DE CHASIS (200 HORAS/MENSUALMENTE) (100 HORAS/CADA DOS MESES) **GRASA DE CHASIS** GRASA BLANCA DE LITIO MP 2125 (40 HORAS/SEMANALMENTE) LUBRICANTE / INTERVALO CONEXIONES DE GHASA DE LUBRICACIÓN

Figura 7-1. Lubricación de puntos de conexión



TABLA DE MANTENIMIENTO - INTERVALOS DE SERVICIO RECOMENDADOS (CONTINUACIÓN)

		SAROH					
OBSERVACIONES	ьвосерімієито	200	500	100	01⁄2	8	USO INICIAL (PRIMEROS 10)
Vea el párrafo 7.2	Aplique grasa a las conexiones		Х				
	Verifique que la tornillería esté bien ajustada		Х				
4.7 ofarrafo 7.4	Cambie el filtro de aceite del motor		Х				
S.7 ofarıâq lə səV	Verifique el nivel del aceite hidráulico		Х				
∂.7 otanàq lə səV	Reemplace el filtro de combustible del motor	Х					
Use aceite para motor SAE 20W50. Vea el párrafo 7.3	Drene el sistema hidráulico y reemplace el aceite hidráulico	Х					
£.⊼ otanàq lə səV	Reemplace el filtro de aceite hidráulico	Х					
11.7 otsmåq le seV	Reemplace el lubricante en la caja de cambios de la plataforma de corte	Х					
Vea el párrafo 7.11	Cambie el refrigerante	Χ					

7.2 LUBRICACIÓN

+ Grasas compatibles:

TABLA DE LUBRICACIÓN DE CONEXIÓN DE GRASA (VEA LA FIGURA 7-1)

ļ.	Grasa de chasis	40 horas/semanalmente	9 Manguito deslizante del eje motriz de la plataforma de corte
			plataforma de corte
2	Grasa de chasis	200 horas/mensualmente	sl əb zintom əjə ləb U nə sənoinU 8
↓	Grasa de chasis	200 horas/mensualmente	7 Mango del freno
3	+Grasa blanca de litio MP 2125	40 horas/semanalmente	6 Eje de la plataforma de corte
ŀ	+Grasa blanca de litio MP 2125	40 horas/semanalmente	5 Eje PTO
2	Grasa de chasis	100 horas/cada dos semanas	4 Brazos de empuje de plataforma de corte
7	Grasa de chasis	100 horas/cada dos semanas	3 Balancines de plataforma de corte
2	Grasa de chasis	100 horas/mensualmente	S Rodamientos de la rueda loca
2	Grasa de chasis	500 horas/anualmente	1 Pivote de rueda loca*
CIONES NBICA- Na DE	LUBRICANTE	INTERVALO DE LUBRICACIÓN	NBICACIÓN

Shell Alvania #2 encontrada en estaciones de servicio Shell Super Lube MEP #2 y Super Stay-M #2 encontradas en estaciones de servicio Conoco Ronex MP encontrada en estaciones de servicio Exxon Mobilix #2 encontrada en estaciones de servicio Mobil

Lidok EP #2 encontrada en almacenes industriales

Timken Lithium Multi-Use #2 encontrada en almacenes industriales

usar la herramienta especial número de parte 47007 para la instalación de la tapa de grasa. de la rueda libre. Quite el engrasador y vuelva a instalar el tapón. Vuelva a instalar la tapa de grasa. Se recomienda instale un engrasador. Aplique grasa a la conexión hasta que aparezca nueva grasa en la parte superior de la extensión * PROCEDIMIENTO: Retire la tapa de grasa, número de parte 481559. Quite el tapón, número de parte 482028-01 e




OTNAIMINATIONAM

7.1 TABLA DE MANTENIMIENTO - INTERVALOS DE SERVICIO RECOMENDADOS

		ЗАЯОН					
OBSERVACIONES	ьвосерімієито	200	500	100	01⁄2	8	USO INICIAL (PRIMEROS 10)
	Verifique que toda la tornillería esté bien ajustada						X
6.7 ofarıaq lə səV	osilus el nivel del aceite hidráulico						X
8.7 ofarıâq lə səV	Verifique la correcta alineación de todas las correas						Х
4.7 ofarrafo 4.7							Х
F1.7 ofarrafo P.11	Verifique el nivel del refrigerante						Х
Tenga mucho cuidado al revisar las mangueras hidráulicas. Vea el párrafo 2.6	Verifique que no haya fugas en las mangueras hidráulicas						Х
4.7 ofarıato P.4	verifique el nivel de aceite del motor					Χ	
Vea el párrafo 7.12	*Limpie el cortacésped					Х	
9.7 ofarıato P.9	Verifique el estado de las cuchillas					Х	
S.7 ofarıâq lə səV	Aplique grasa a las conexiones					Х	
Vea el párrafo 7.10	Revise la presión de las llantas					Х	
7.S ofarıalı e səV	Revise si el cinturón de seguridad presenta desgaste o deterioro					Х	
S.4 olarıalı eaV	Revise el sistema de bloqueo del operador					Х	
↑↑.7 ofarrafo P.1.7	Verifique el nivel del refrigerante					Х	
7.7 otsınaq lə səV	Verifique el nivel de electrolito de la batería, limpie los bornes y los cables de la misma				Х		
8.7 ofarraq lə səV	Verifique la correcta alineación de las correas				Х		
Vea el párrafo 7.2	Aplique grasa a las conexiones			Х			
4.7 ofsırafq lə səV	Cambie el aceite del motor			Х			
8.7 ofarrafo BeaV	*Limpie el elemento del filtro de aire			Х			
11.7 ofarrafo 71.1	Revise el lubricante en la caja de cambios de la plataforma de corte			Х			

* Realice con más frecuencia estos procedimientos de mantenimiento bajo condiciones extremas de polvo o suciedad



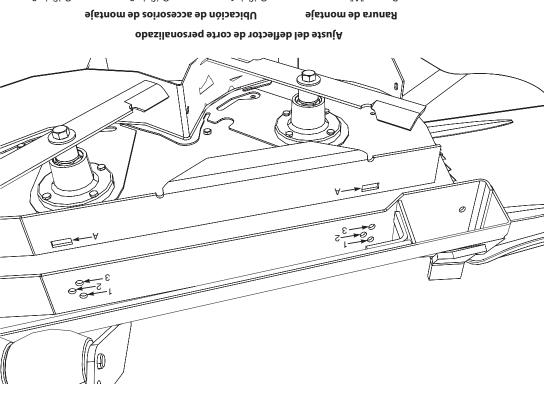

Ranura "A" orificio 3 Orificio 3 Orificio 3 "A" enunca 3

Figura 6-9. Ajuste del deflector de corte personalizado de 3 posiciones

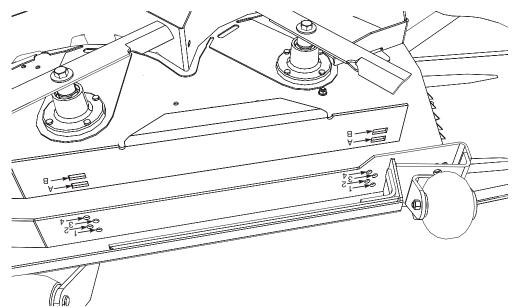


Figura 6-10. Ajuste del deflector de corte personalizado de 7 posiciones

"₽/E-E

f oisifirO

Altura (pulgadas)

Altura (pulgadas)

Ranura de montaje seleccionada

Ranura "B"

"A" sıunsA

"Z/L-E

"b/l-b

Ajuste del deflector de corte personalizado

2 oisifirO

Ubicación de accesorios de montaje

2 oisifirO

"Z/l-Þ

"b/l-S

4 oisifinO

E oisifirO

"b/E-b

S oisifirO

4 oisifirO



- ATON -

La ubicación de los accesorios usados en las ilustraciones es sólo para referencia. La ubicación de los accesorios puede variar de acuerdo con el tamaño de la plataforma de corte.

- 3. Mueva el deflector de corte personalizado a la posición deseada. Vea la Figura 6-9.
- Vuelva a instalar los accesorios de montaje como se muestra. Apriete los tornillos con un torque de 39 lb/ pie.

AJUSTE DEL DEFLECTOR DE CORTE PRODUCCIÓN ACTUAL

A. Posición de 3-1/2" ó 3-3/4" - (Vea la Figura 6-10).
 Para césped muy alto, tieso y difícil de cortar.

B. Posición de 4" (sjuste de fábrica), 4-1/4" ó 4-1/2" - (Vea la Figura 6-10). Para cortes de propósito general.
 Esto le da la mejor combinación de desempeño de corte en todos los tipos de césped.

C. Posición de 4-3/4" ó 5-1/4" - (Vea la Figura 6-10). La colocación del deflector en el ajuste de 4-3/4" ó 5-1/4" mejorará el corte en otoño (recojo de hojas) y reducirá los "soplos" en la plataforma de corte.

Para ajustar la altura del deflector de corte personalizado:

- Ponga la plataforma de corte en posición de transporte.
- 2. Quite los accesorios que aseguran el deflector de corte personalizado a la plataforma de corte.

- ATON -

La ubicación de los accesorios usados en las ilustraciones es sólo para referencia. La ubicación de los accesorios puede variar de acuerdo con el tamaño de la plataforma de corte.

- Mueva el deflector de corte personalizado a la posición deseada. Vea la Figura 6-10.
- 4. Vuelva a instalar los accesorios de montaje. Apriete los tornillos con un torque de 39 lb/pie.

- ATON -

Si se tuvo que realizar un ajuste, asegúrese que la plataforma de corte se pueda bloquear fácilmente en la posición de transporte.

6.7 AJUSTE DEL DEFLECTOR DE CORTE PERSONALIZADO

El deflector de corte personalizado está diseñado para entregar un óptimo flujo de aire y un desempeño de corte superior en cualquier tipo de césped. El deflector personalizado puede levantarse o bajarse para personalizar en forma precisa el desempeño de la plataforma para el tipo de césped que se está cortando. El deflector se puede colocar en tres (3) (primeros modelos), o siete (7) (producción actual) posiciones diferentes para un desempeño óptimo.

PAUSTE DEL DEFLECTOR DE CORTE PRIMEROS MODELOS

A. Posición 3" - (Vea la Figura 6-9). El deflector se instala usando el conjunto superior de agujeros en el deflector frontal soldado dentro de la plataforma de corte. En esta posición la plataforma de corte Velocity-Plus entregará la mejor calidad de corte en césped muy alto, tieso y difícil de cortar.

B. Posición 3-1/2" - (Vea la Figura 6-9). El deflector se instala usando el conjunto intermedio de agujeros en el deflector frontal soldado dentro de la plataforma de corte. Se puede usar para cortes de propósito general. Colocar el deflector de corte personalizado en la posición 3-1/2" le da una adecuada combinación de desempeño de corte en todos los tipos de césped.

C. Posición 4" (ajuste de fábrica) - (Vea la Figura 6-9). El deflector se instala usando el conjunto inferior de agujeros en el deflector frontal soldado dentro de la plataforma de corte. La colocación del deflector en el ajuste de 4" mejorará el corte en otoño (recojo de hojas) y reducirá los "soplos" en la plataforma de corte.

Para ajustar la altura del deflector de corte personalizado:

- Ponga la plataforma de corte en posición de transporte.
- Quite los accesorios que aseguran el deflector de corte personalizado a la plataforma de corte. Vea la Figura 6-9.



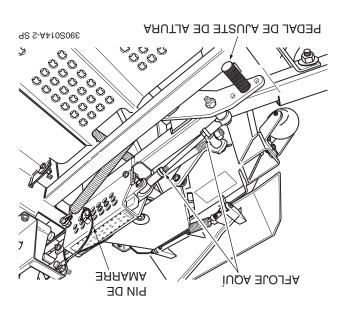


Figura 6-7. Ajuste de altura de la plataforma de corte

Gire la varilla de control (Vea la Figura 6.7) hasta que haya un espacio de 1/4" entre el tope posterior de la plataforma y la parte superior de la plataforma de corte. (Vea la Figura 6.8). Apriete las contratuercas en la varilla de control.

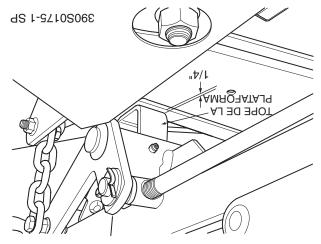


Figura 6-8. Tope de la plataforma de corte

- Verifique la altura de corte de la plataforma de corte colocando el pin de amarre en la posición 3" en el indicador de la altura de corte. Libere la plataforma de la posición de transporte y permita que se desplace a la posición de la altura de corte de 3".
- Verifique la medida desde el suelo hasta la punta de la cuchilla de corte. Si la medida no se encuentra en 3", puede realizarse un ajuste utilizando la varilla de control de altura de la plataforma. (Vea la Figura 6.7)

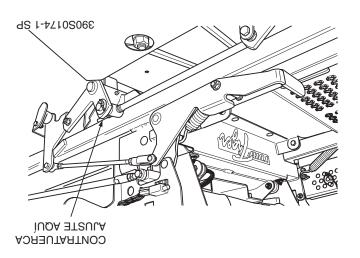


Figura 6-6. Ajuste del nivel de la plataforma de corte

2. Usando una llave en la contratuerca (vea la Figura 6.6) gire las varillas de ajuste hasta que se alcance la inclinación adecuada en los lados derecho e izquierdo de la plataforma de corte. Apriete ambas contratuercas.

- ATON -

Para evitar la oscilación de la plataforma de corte, las cuatro (4) cadenas suspendidas de la plataforma de corte deben están bajo tensión y la plataforma oscila, debe reajustar la plataforma de corte como se explicó en los procedimientos mencionados anteriormente.

ALTURA DE LA PLATAFORMA DE CORTE

El sjuste de la altura de la plataforma de corte se realiza para asegurar que la misma corte a la altura señalada en el indicador. Para verificar la altura apropiada de la plataforma, asegúrese que el cortacésped esté en una superficie plana y a nivel y que las llantas estén infladas apropiadamente.

Ponga la plataforma de corte en posición de transporte. Afloje las contratuercas en ambos extremos de la varilla de control de la altura de plataforma. (Vea la Figura 6.7)

٦.



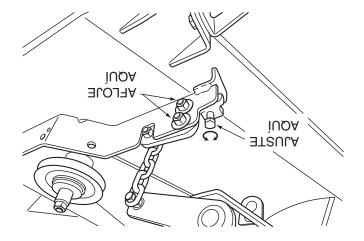


Figura 6-5. Ajuste del nivel de la plataforma de corte

- Afloje las dos (2) tuercas elásticas de tope. Regule el perno hacia arriba o hacia abajo en el soporte de ajuste para ajustar la plataforma de corte hasta que la distancia desde la parte inferior de la misma al piso sea igual que la medida del lado derecho de la máquina.
- Apriete las dos tuercas elásticas de tope para asegurar la plataforma de corte en la posición apropiada.

INCLINACIÓN DE LA PLATAFORMA DE CORTE

La inclinación de la plataforma de corte debe ser igual entre la parte frontal y posterior de la misma para un desempeño de corte apropiado. Para verificar la inclinación apropiada de la plataforma, asegúrese que el cortacésped esté en una superficie plana y a nivel y que las llantas estén infladas apropiadamente.

Verifique la distancia desde la parte inferior de la plataforma de corte hasta el piso en el lado posterior del lado derecho de la plataforma de corte directamente detrás de las cadenas de suspensión. Luego verifique la distancia desde la parte inferior de la plataforma de corte hasta el piso en el lado frontal del lado derecho de la misma directamente en frente de las cadenas de suspensión. La medida en la parte frontal de la plataforma de corte debe ser igual a la medida en la parte posterior de la plataforma. También realice estas medidas en el lado izquierdo de la plataforma de corte. Si la medidas en la parte frontal de la plataforma de corte. Si la medidas en la parte frontal de la plataforma de sigual, la inclinación de la plataforma debe sigual, la inclinación de la plataforma debe sigual, la inclinación de la plataforma debe sigual.

1. Afloje las tuercas de bloqueo en ambas varillas de ajuste. (Vea la Figura 6.6)

Todas las correas de transmisión y las correas de la plataforma de corte están cargadas por resortes y son auto-tensionantes. Deben revisarse periódicamente la correcta alineación y el desgaste de los resortes.

6.5 ALINEACIÓN DE LA CORREA

La alineación de la correa es importante para el desempeño apropiado de su cortacésped Scag. Si experimenta un frecuente desgaste o rotura de correas, consulte con su centro de servicio autorizado Scag.

6.6 AJUSTES DE LA PLATAFORMA DE CORTE

El nivel de la plataforma de corte, la inclinación y la altura vienen ajustados de fábrica. Sin embargo, si deben realizarse estos ajustes alguna vez, los siguientes procedimientos lo ayudarán a obtener el ajuste apropiado de la plataforma de corte.

- ATON -

Antes de proceder con los ajustes de la plataforma de corte, asegúrese que todas las llantas estén infladas apropiadamente.

NIVEL DE LA PLATAFORMA DE CORTE

La plataforma de corte debe ser plana de lado a lado para un desempeño apropiado de corte. Para verificar el nivel, asegúrese que el cortacésped esté en una superficie plana y nivelada, las llantas estén infladas apropiadamente y la plataforma de corte esté fijada en la altura de corte más plataforma de corte esté fijada en la altura de corte más común que usará. En el lado derecho de la máquina, verifique la distancia desde la parte inferior de la plataforma de corte hasta el piso. Luego revise la distancia desde la parte inferior de la plataforma de corte hasta el piso. Ambas medidas deben ser lado izquierdo de la máquina. Ambas medidas deben ser iguales. Si las dos medidas son diferentes, el nivel de la plataforma de corte se debe ajustar como sigue:

1. En el lado frontal del lado izquierdo de la plataforma de corte ubique el soporte de ajuste de la misma (Vea la Figura 6.5)



de dicho lado. (Vea la Figura 6-4, página 24) lado izquierdo, disminuyendo la velocidad de la rueda que la varilla de control golpee menos la bomba del la varilla y apriete las tuercas de bloqueo. Esto hará

- ATON -

la página 24. debe hacerse de la manera que se describe en hacia adelante o hacia atrás, el ajuste neutral en el paso II la máquina se arrastra lentamente Si después de realizar el ajuste tal como se explicó

:ejueingis ajustar esta condición, proceda de la manera derecha gira más rápido que la izquierda. Para la izquierda, es una indicación de que la rueda Si a máxima velocidad el cortacésped se tira a

del lado derecho. (Vea la Figura 6-3, página 24) lado derecho, disminuyendo la velocidad de la rueda que la varilla de control golpee menos la bomba del la varilla y apriete las tuercas de bloqueo. Esto hará del lado derecho. Gire la varilla de control para estirar en cada extremo de la varilla de control de dirección tuercas de bloqueo que aseguran las juntas de rótula control de dirección en la posición neutral. Afloje las A. Detenga la máquina y coloque las palancas de

- ATON -

de realizarse como se describe en la página 26. adelante o hacia atrás, el ajuste del punto neutral deberá el paso 2A la máquina se arrastra lentamente hacia Si después de realizar el ajuste como se describe en

ACELERACIÓN Y ESTRANGULACIÓN 6.3 AJUSTES DE LOS CONTROLES DE

de servicio autorizado Scag. motor. Si requiere cualquier ajuste, contacte con su centro Scag para asegurar la operación apropiada y eficiente del Estos ajustes deben ser realizados por su distribuidor

6.4 AJUSTE DE LA CORREA

A ADVERTENCIA

y retire la llave de encendido. Antes de quitar cualquier guarda, apague el motor

- neutral. adelante y en reversa y regréselas a la posición Accione las palancas de control de dirección hacia
- en neutral y ajuste de nuevo si es necesario. Compruebe que las ruedas motrices permanezcan
- necesario. la carrera completa. Ajuste como lo considere golpeen el tope antes que las bombas alcancen Compruebe que las palancas de control de dirección .8

NOIDA DE ALINEACIÓN

M PRECAUCIÓN

comenzar a trabajar. todas las partes móviles se detengan antes de antes de realizar cualquier ajuste. Espere que Detenga el motor y quite la llave del encendido

M PRECAUCIÓN



de realizar cualquier ajuste. componentes de transmisión se enfríen antes quemaduras. Permita que el motor y los durante la operación, causando heridas por El motor y la unidad motriz pueden calentarse

- ATON -

la presión más baja. correcta, la máquina tirará hacia el lado que tenga sea la correcta. Si la presión de la llanta no es la la presión de las llantas en las ruedas motrices las ruedas locas giren y pivoteen libremente y que Antes de proceder con este ajuste, asegúrese que

:ejueingis ajustar esta condición, proceda de la manera izquierda gira más rápido que la derecha. Para la derecha, es una indicación de que la rueda Si a máxima velocidad el cortacésped se tira a

del lado izquierdo. Gire la varilla de control para estirar en cada extremo de la varilla de control de dirección tuercas de bloqueo que aseguran las juntas de rótula control de dirección en la posición neutral. Afloje las A. Detenga la máquina y coloque las palancas de



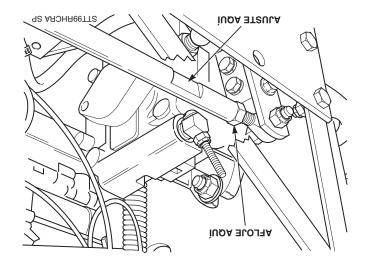
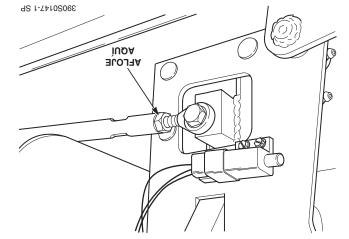


Figura 6-3. Ajuste de la varilla derecha de control de dirección

5. Apriete las contratuercas y repita el proceso para la rueda izquierda. (Vea la Figura 6-4).



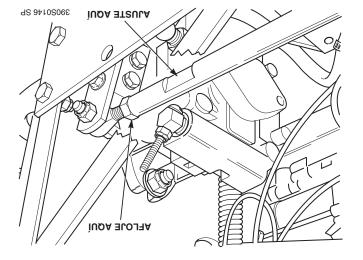


Figura 6-4. Ajuste de la varilla izquierda de control de dirección

6.2 AJUSTES DE DESPLAZAMIENTO

Se tendrán que realizar ajustes neutrales o de alineación


,

A. Las palancas de control de dirección están en la posición neutral y la máquina se arrastra hacia adelante o hacia atrás. (Ajuste neutral).

B. Las palancas del control de dirección están en la posición completamente hacia adelante y el cortacésped se tira a un lado o al otro al desplazarse hacia adelante. (Ajuste de alineación, Vea la Página 25).

JARTUBN STRULA

- Asegúrese que las palancas de la válvula de descarga estén en la posición de operación y que las palancas de control de dirección estén en la posición neutral de bloqueo.
- 2. Con un operador en el asiento, arranque el motor y libere el freno de estacionamiento.
- Opere el motor a la máxima velocidad de operación y compruebe si la máquina se arrastra hacia adelante o hacia atrás.
- Ajuste la rueda derecha aflojando las contratuercas en la varilla de control de dirección y gire la varilla hasta que la rueda motriz gire hacia adelante. Gire la varilla en sentido contrario hasta que la rueda motriz deje de moverse. Gire la varilla 1/2 vuelta adicional. (Vea la Figura 6-3).

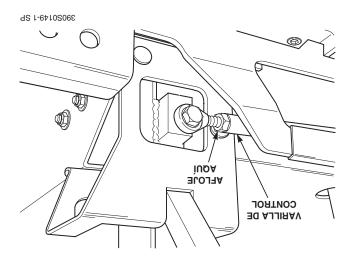



SATSULA

- 6.1 AJUSTE DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO 7. Repita los pasos del 4 al 6 en el lado derecho de la máquina.
- 3. Vuelva a colocar las ruedas motrices y pruebe el freno.

- ATON -

Si este procedimiento no logra el ajuste apropiado del freno, contacte con su distribuidor autorizado de Scag.

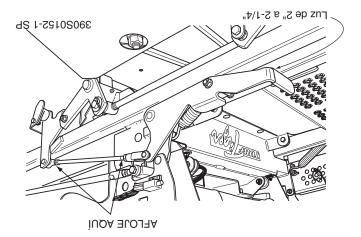


Figura 6-1. vAjuste del freno

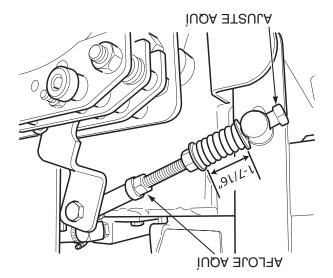


Figura 6-2. Ajuste de la varilla de freno

AIDVERTENCIA

No opere el cortacésped si el freno de estacionamiento no está en correcto estado de funcionamiento. Podrían causarse lesiones

El acople del freno de estacionamiento debe ajustarse apenas la palanca del freno de estacionamiento se coloque en la posición "ENGAGE"; el freno de estacionamiento permitirá que el cortacésped se mueva. Si los procedimientos siguientes no permiten accionar el freno de estacionamiento apropiadamente, contacte con su distribuidor Scag para apropiadamente, contacte con su distribuidor Scag para cualquier sjuste adicional de freno.

- Coloque un gato de piso debajo de la parte posterior de la máquina. Levante la máquina y apóyela para evitar que caiga. Bloquee las ruedas locas para evitar que la máquina se mueva. Quite las ruedas motrices.
- 2. Con la palanca de freno en la posición desconectada, revise la distancia entre la parte superior del tubo del bastidor y la parte inferior del mango del freno. La distancia debe ser de 2" a 2-1/4" (Vea la Figura 6-1).
- Si la distancia no es de la medida especificada, ajuste aflojando las contratuercas en ambos extremos de la varilla de control del freno γ girando la varilla hasta que se alcance la distancia adecuada. (Vea la Figura 6-1). Apriete las contratuercas.
- 4. Con el freno en la posición accionada, revise la compresión del resorte entre las dos arandelas planas al lado izquierdo de la máquina. La distancia deberá ser de 1-7/16". (Vea la Figura 6-2).
- 5. Si la distancia no coincide con la medida especificada, afloje la contratuerca en el extremo final de la varilla del accionador de freno. (Vea la Figura 6-2).
- Gire el perno de ajuste en el sentido de las agujas del reloj para reducir la compresión del resorte o contra el sentido del reloj para aumentarla) hasta que se alcance la medida de 1-7/16" y apriete la contratuerca. (Vea la Figura 6-2).



IDENTIFICACIÓN DE FALLAS EN LAS CONDICIONES DE CORTE (CONTINUACIÓN)

гогисіом	CAUSA	СОИВІСІО́И
Verifique y ajuste las presiones	Baja presión de las llantas	RASPADORAS - LAS CUCHILLAS PEGAN EN LA
Disminuya la velocidad para ajustarse a las condiciones del terreno	Velocidad demasiado alta	TIERRA O ESTÁN CORTANDO MUY CERCA AL TERRENO
Se puede tener que reducir la velocidad en el terreno, aumentar la altura de la plataforma de corte, cambiar la dirección del corte y/o cambiar la inclinación y el nivel	Oorte demasiado bajo	ANAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMA
Se puede tener que reducir la velocidad en el terreno, aumentar la altura de la plataforma de corte y/o cambiar la dirección del corte	Terreno rugoso	Ancho de la Scenoza de corte Scenoza Scenoza
Disminuya la velocidad para ajustarse a las condiciones del terreno	Velocidad demasiado alta	
Corte el césped una vez que se seque	obsiom beqsèO	
Ajuste la inclinación y el nivel	Cuchillas mal montadas, disparejas	CORTE LATERAL - CRESTA EN EL CENTRO DE LA
Reemplace la cuchilla	Cuchilla doblada	TRAYECTORIA DE CORTE
Consulte con su distribuidor SCAG autorizado	Falla del eje interno	Bananana
Consulte con su distribuidor SCAG autorizado	Montaje incorrecto del eje	Ancho de la SGB024
Consulte con su distribuidor SCAG autorizado	Área de montaje del eje doblada	CORTE INCLINADO - CRESTAS INCLINADAS A
Consulte con su distribuidor SCAG sutorizado	Falla del eje interno	AAVÉS DEL ANCHO DE LA TRAYECTORIA DE CORTE
Consulte con su distribuidor SCAG autorizado	obsldob smrotstslq sl əb otnəimsjolA	Ancho de la Scenza



IDENTIFICACIÓN DE FALLAS EN LAS CONDICIONES DE CORTE (CONTINUACIÓN)

sutorizado Verifique el nivel y corrija	incorrectamente Plataforma no nivelada lado a lado	Ancho de la Scenza
Consulte con su distribuidor SCAG	Plataforma de corte montada	Manamanaaakekeekhista
Revise y ajuste la presión de las llantas	Ruedas disparejas	TRAYECTORIA DE CORTE
Revise y ajuste la presión de las llantas	Llantas con presión desigual	SALIENTES INCLINADAS A LO ANCHO DE LA
Se puede tener que reducir la velocidad en el terreno, aumentar la altura de la plataforma de corte y/o cambiar la dirección del corte	Terreno disparejo	TERRENO DISPAREJO - APARIENCIA BAJA Y ALTA ONDULADA, CORTE VOLADO ARCHIL IRREGULAR Ancho de la Ancho de la Ancho de la
Afile Ia cuchilla	Cuchilla desafilada	COBTE DISPAREJO EN
Consulte con su distribuidor SCAG autorizado	sbaldob eje leb serÀ	Ancho de la
Consulte con su distribuidor SCAG autorizado	Plataforma de corte montada incorrectamente	
Ajuste la inclinación y el nivel	Demasiado ángulo en la cuchilla (inclinación de la plataforma de corte)	
Limpie la parte de abajo de la plataforma	Césped acumulado debajo de la plataforma de corte	3/// / / / / / / / / / / / / / / / / /
Monte la cuchilla con el filo hacia el terreno	Cuchilla montada invertida	APARIENCIA BAJA Y ALTA ONDULADA, CORTE VOLADO APERFIL IRREGULAR
Reemplace la cuchilla	Levantador de la cuchilla desgastado	CORTE DISPAREJO EN TERRENO PLANO -
вогисіом	CAUSA	СОИВІСІО́И



IDENTIFICACIÓN DE FALLAS EN LAS CONDICIONES DE CORTE

Aumente el traslape de cada pase	Traslape insuficiente entre pasadas	VETAS - FRANJAS DE CÉSPED SIN CORTAR TRAYECTORIAS DE CORTE Platatorna Platatorna Platatorna Platatorna Platatorna Ge corte Georte SGB019 Ge corte
Reemplace las cuchillas	Cuchillas dobladas	
Corte el césped una vez que se seque	obsįom beqsėO	Scenis
Disminuya la velocidad para ajustarse a las condiciones del terreno	stla obsisameb babicoleV	Ancho de la
Limpie la parte de abajo de la plataforma	Césped acumulado debajo de la plataforma de corte	
Ajuste la tensión de la correa	Correa patinando	
MqR smixima s su máxima RPM	Bajas revoluciones (RPM) del motor	annang ramang kannan
Afile las cuchillas	Afilado incorrecto de las cuchillas	TRAYECTORIA DE CORTE
Afile las cuchillas	Cuchillas desafiladas o desgastadas	VETAS - FRANJAS DE CÉSPED SIN CORTAR EN LA
Ajuste la tensión de la correa	Oorreas patinando	Ancho de la SGB020
Limpie la parte de abajo de la plataforma	Césped acumulado debajo de la plataforma de corte	(), (
Afile las cuchillas	Cuchillas desafiladas, afilado incorrecto	
Corte el césped una vez que se seque	obsįom bəqsəO	
Disminuya la velocidad para ajustarse a las condiciones del terreno	Velocidad demasiado alta	SIN CORTAR
MqR maxima notor a su máxima RPM	Bajas revoluciones (RPM) del motor	OCASIONALES DE CÉSPED
гогисіом	CAUSA	СОИБІСІОЙ



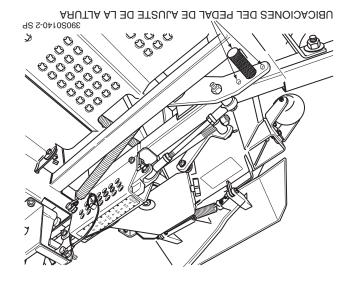


Figura 4-8. Ubicaciones del pedal de ajuste de la altura

4.16 REMOLQUE (ACCESORIO DE ENGANCHE OPCIONAL)

- 1. NUNCA permita niños ni otras personas en el equipo remolcado.
- 2. Remolque sólo con una máquina que tenga un accesorio de enganche diseñado para remolcar. Sólo conecte el equipo remolcado en el punto de enganche.
- 3. Siga las recomendaciones del fabricante para el límite de peso para el equipo remolcado. Peso máximo peso 250 lbs (113 Kg).
- 4. NUNCA remolque en cuestas. El peso del equipo remolcado puede causar la pérdida de tracción y la pérdida de control.
- Desplácese lentamente y permita una distancia adicional para detenerse.
- 6. Un giro de radio cero con un remolque conectado podría dañar el remolque o el cortacésped.



- Si es necesario el ajuste de las palancas de dirección, aplique las siguientes instrucciones.
- A. Afloje la perilla de tensión en el conjunto de la palanca.
- B. Gire la palanca de dirección hacia adelante o hacia atrás para lograr una óptima posición de funcionamiento.
- C. Apriete la perilla de tensión y repita el proceso en el lado opuesto.
- D. Al encontrarse en la posición del operador, lleve las palancas de dirección fuera de la posición neutral de bloqueo y verifique que ambas palancas estén niveladas antes de operar.

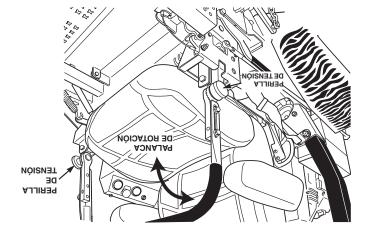


Figura 4-7. Ajuste de las palancas de dirección

El mango de control también puede ser ajustado en dos diferentes posiciones. Si es necesario, quite los dos pernos que aseguran el mango de control a la palanca de control. Instale el mango en la posición deseada.

4.15 AJUSTE DEL PEDAL DE AJUSTE DE ALTURA

- 1. Coloque el asiento en la posición deseada.
- Al encontrarse en la posición del operador con el motor apagado, empuje hacia abajo el pedal del ajuste de la altura para verificar el completo funcionamiento del control.
- El pedal de sjuste de altura se puede colocar en tres (3) diferentes posiciones para la comodidad y control del operador. Vea la Figura 4-8.

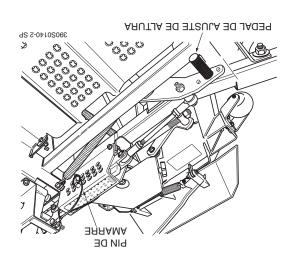


Figura 4-5. Ajuste de la altura de corte

Inserte el pin de amarre en el indicador de la altura de corte deseada. Empuje hacia adelante la palanca de pie de la elevación de plataforma, manténgala en posición y tire de la palanca de liberación de plataforma. Vea la Figura 4-6. Libere lentamente el pedal. Hay una calcomanía de la altura de plataforma ubicada en el indicador de altura como una ayuda para ajustar la plataforma a la altura deseada. Vea la Figura 4-5.

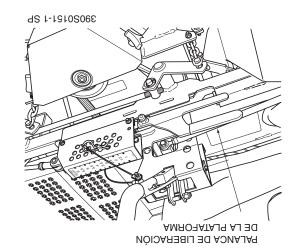


Figura 4-6. Palanca de liberación de la plataforma

DIBECCIÓN DIBECCIÓN

- . Coloque el asiento en la posición deseada.
- Al encontrarse en la posición del operador con el motor apagado, mueva ambas palancas de dirección hacia adelante y hacia atrás para verificar que tenga control total y comodidad.



- Corte el césped cuando esté seco y no demasiado alto. No corte el césped demasiado corto (corte 1/3 o menos del césped existente para obtener una mejor apariencia). Corte frecuentemente.
- 4. Mantenga limpios el cortacésped y la tolva de descarga.
- Cuando corte césped mojado o césped alto, corte dos veces. Levante el cortacésped al ajuste más alto para el primer pase y luego haga un segundo pase a la altura deseada.
- 6. Use una baja velocidad de desplazamiento cuando desee recortar.
- 7. Opere el motor a máxima aceleración para un mejor corte. Si corta a una RPM más baja el cortacésped desgarrará el césped. El motor está diseñado para operarse a la máxima velocidad.
- Use el patrón de franjas alternas para mejorar la apariencia del césped. Varíe la dirección de la franja cada vez que corte el césped para evitar estropear los patrones en el mismo.

4.13 AJUSTE DE LA ALTURA DE CORTE

La plataforma del cortacésped puede ser ajustada a una altura que va desde 1.0 hasta 6.0 pulgadas en intervalos de 1/4 de pulgada. Para ajustar la altura de corte:

AIDNERTENCIA A

NO ajuste la altura de corte cuando las cuchillas del cortacésped estén girando. Desconecte la potencia a las cuchillas de corte y luego ajuste la altura de corte.

- Desconecte la potencia a las cuchillas de corte.
- Empuje el pedal de pie de ajuste de la altura de corte completamente hacia adelante con su lugar. Vea la derecho hasta que se asegure en su lugar. Vea la Figura 4-5.

4.11 DESPLAZAMIENTO DEL CORTACÉSPED CON EL MOTOR DETENIDO

Para "rodar libremente" o mover el cortacésped sin el motor encendido, gire las palancas de la válvula de descarga en sentido contrario a las agujas del reloj. Vea la Figura 4-4. Desconecte el freno de estacionamiento y mueva el cortacésped a mano. Cuando la máquina esté en la posición deseada, accione el freno de estacionamiento y gire las palancas en sentido de las agujas del reloj hasta que se detengan. Las palancas de la válvula de descarga deben ser regresadas a la posición DRIVE y apretadas a 10 pies/lb para operar el cortacésped.

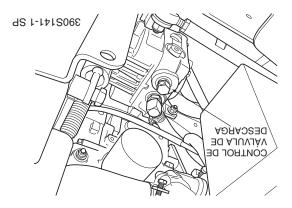


Figura 4-4. Control de válvula de descarga

4.12 RECOMENDACIONES PARA CORTAR EL CÉSPED

 No corte con cuchillas desafiladas. Una cuchilla desafilada desgarrará el césped, dando como resultado una mala apariencia del césped y una baja potencia de corte.

AIDVERTENCIA

NO opere sin tener la tolva de descarga, el equipo mezclador de paja o el recogedor de césped completo debidamente instalados.

2. La tolva de descarga no debe quitarse y debe mantenerse en su posición más baja para desviar hacia abajo el césped cortado y cualquier objeto que se encuentre sobre el mismo. Dirija la descarga lateral lejos de aceras o de calles para minimizar la limpieza de los recortes de césped. Cuándo corte cerca de obstáculos, dirija la descarga lejos de los mismos para reducir la posibilidad de daños a la propiedad debido a objetos lanzados.



4.9 DESPUÉS DE LA OPERACIÓN

 Lave todo el cortacésped después de cada uso. No use chorro a alta presión ni dirija el chorro sobre componentes eléctricos.

- IMPORTANTE -

No lave un motor caliente ni en operación. El agua fría dañará el motor. Use aire comprimido para limpiar el motor si está caliente.

- Mantenga limpio todo el cortacésped para impedir severos daños por calentamiento al motor o al circuito de aceite hidráulico.
- Verifique la correcta alineación de las correas de transmisión y cualquier señal de desgaste. Corrija y ajuste si es necesario.

№ PELIGRO

Para evitar quemaduras, permita que el cortacésped se enfríe antes de quitar la tapa del tanque de combustible y rellenar.

- Al final de cada día de operación y después de que el cortacésped se haya enfriado, llene el tanque de combustible con combustible limpio. Vea el manual del propietario del motor para saber el octanaje apropiado.
- 5. Verifique la presión de las llantas. Corrija la presión si es necesario.

4.10 RETRIRO DEL MATERIAL ATASCADO

№ PELIGRO

CUCHILLAS GIRATORIAS

NUNCA PONGA LAS MANOS EN LA TOLVA DE DESCARGA POR NINGÚN MOTIVO!

Si ha ocurrido una obstrucción, apague el motor y quite la llave y sólo entonces use un palo u objeto semejante para quitar el material atascado.

Si la tolva de descarga llega a atascarse, apague el motor y quite la llave de encendido. Use un palo o artículo semejante para sacar el material atascado. Luego, reanude el corte normal.

4.7 OPERACIÓN EN UNA CUESTA

ADVERTENCIA

NO OPERE en pendientes empinadas. Para probar si puede trabajar en una cuesta, trate de retroceder (con la plataforma de corte baja). Si la máquina puede retroceder por la pendiente sin que las ruedas se resbalen, reduzca la velocidad y opere con extremo cuidado. Bajo ninguna circunstancia la máquina debe ser operada en cuestas mayores a 15 grados. SIEMPRE CUMPLA CON LAS a 15 grados. SIEMPRE CUMPLA CON LAS a 15 grados.

- Leste cortacésped se ha diseñado para tener buena tracción y estabilidad bajo condiciones normales de corte. Sin embargo, debe tener cuidado al desplazarse en cuestas, especialmente cuando el césped está mojado. El césped mojado reduce la tracción y el control de dirección. El sistema de protección contra vuelco es un equipo estándar para esta máquina. Vea la Sección un equipo estándar para esta máquina. Vea la Sección 2.5, página 6 de este manual para mayores detalles.
- 2. Para evitar volcarse o perder el control, no arranque ni se detenga repentinamente, evite giros innecesarios y desplácese a baja velocidad. Si las llantas pierden tracción, desconecte las cuchillas y baje lentamente la pendiente.
- Evite arranques repentinos al subir una cuesta.
 Los arranques repentinos pueden causar que la máquina se incline hacia atrás.
- Puede producirse una pérdida de tracción al desplazarse bajando una cuesta. El peso se transfiere a la parte delantera de la máquina y puede causar que las ruedas motrices se deslicen, causando pérdida de frenado o dirección.
- 5. Mantenga las llantas correctamente infladas.

4.8 ESTACIONAMIENTO DEL CORTACESPED

- 1. Estacione el cortacésped en una superficie plana y a nivel solamente. No estacione la máquina en una pendiente.
- Coloque las palancas de control de dirección en la posición neutral.
- 3. Desconecte las cuchillas de corte.
- 4. Disminuya la velocidad del motor hasta la velocidad de vacío.
- 5. Accione el freno de estacionamiento.
- 6. Gire la llave de encendido a la posición OFF y quite la llave.



390S0138 SP

Para detener el desplazamiento en reversa, permita que las palancas de dirección vuelvan a la posición neutral. Si el cortacésped debe ser estacionado, coloque las asas en la posición neutral de bloqueo y accione el freno de estacionamiento.

4.6 CONEXIÓN DE LA TRANSMISIÓN DE PLATAFORMA (CUCHILLAS DE CORTE)

- Ponga el control de aceleración en cerca de 3/4 de la velocidad máxima. No trate de accionar la transmisión de la plataforma en alta velocidad ya que esto acorta la vida del embrague eléctrico use una velocidad moderada del motor al accionar la transmisión de plataforma.
- Accione la transmisión de plataforma tirando del interruptor amarillo, ubicado en el panel de instrumentos, a la posición accionada. Vea la Figura 4-3.

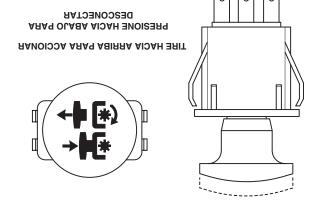


Figura 4-3. Interruptor de accionamiento del cortador

- ATON -

Puede escucharse un chirrido al accionar o desconectar la transmisión de la plataforma. Es causado por el engrane de los platos del embrague eléctricos mientras el cortacésped adquiere velocidad. Esto es normal.

- Para desconectar la transmisión de plataforma, empuje el interruptor a la posición de desconexión.
- Siempre opere el motor a máxima aceleración para mantener apropiadamente la velocidad de corte. Si el motor comienza a disminuir su velocidad por exceso de carga, reduzca la velocidad hacia adelante y permita que el motor opere a su RPM máxima.

- IMPORTANTE -

No se desplace hacia adelante sobre el reborde de una acera. El cortacésped se detendrá sobre el reborde. Levante la plataforma y desplácese hacia atrás sobre el reborde en un ángulo de 45 grados. (Vea la Sección 4.1, artículos 12 - 14, de la página 14 para instrucciones sobre cómo levantar la plataforma de corte).

DESPLAZAMIENTO EN REVERSA

M PRECAUCIÓN

Desconecte la potencia al cortacésped antes de retroceder. No corte en reversa a menos que sea absolutamente necesario y sólo después de observar toda el área detrás del cortacésped.

№ PRECAUCIÓN

Antes de retroceder, observe si hay personas y obstrucciones en la parte posterior. Despeje el área antes de retroceder. Pueden ocurrir lesiones personales o daños a la propiedad.

Para desplazarse en reversa, tire hacia adentro las palancas fuera de la posición neutral de bloqueo y tire ambas asas hacia atrás. Mantenga baja la velocidad de desplazamiento al viajar en reversa.

- ATON -

El cortacésped no puede desplazarse en línea recta en reversa. Puede ser necesario hacer ligeros ajustes con los controles de dirección.

Para dirigirse a la izquierda mientras se desplaza en reversa, permita que la palanca izquierda de dirección se mueva hacia adelante. Cuanto más se permita al control desplazarse hacia adelante, más rápido girará el cortacésped a la izquierda.

Para dirigirse a la derecha mientras se desplaza en reversa, permita que la palanca derecha de dirección se mueva hacia adelante. Cuanto más se permita al control desplazarse hacia adelante, más rápido girará el cortacésped a la derecha.



 Permita que el motor se entibie antes de operar el cortacésped.

DIBECCIÓN 4.5 DESPLAZAMIENTO EN EL TERRENO Y

- IMPORTANTE -

Si no está familiarizado con la operación de una máquina con dirección de palanca y/o transmisiones hidrostáticas, debe practicar las operaciones de conducción y velocidad en el terreno en un área abierta, lejos de edificios, cercas u obstrucciones.

Aprenda a manejar la máquina en terreno plano antes de operar en pendientes.

Comience practicando a baja velocidad y desplazándose lentamente hacia adelante.

Aprenda a controlar con suavidad los controles de dirección para obtener una operación uniforme.

Practique la operación del cortacésped hasta que se sienta cómodo con los controles antes de proceder a cortar.

DESPLAZAMIENTO HACIA ADELANTE

Para desplazarse hacia adelante con el cortacésped, libere el freno de estacionamiento, lleve las palancas hacia adentro sacándolas de la posición neutral y empuje lentamente las palancas de dirección hacia adelante una distancia similar. Cuanto más adelante se empujen las palancas, mayor será la velocidad. Para aumentar la velocidad, empuje las palancas de control de dirección más adelante y para disminuirla, tire de las palancas hacia atrás.

Para detener el desplazamiento hacia adelante, tire de las palancas de control de dirección nuevamente a la posición neutral.

Para dirigir el cortacésped a la izquierda mientras se desplaza hacia adelante, tire la palanca izquierda de dirección hacia atrás. Cuanto más atrás se tiren las palancas, más rápido girará el cortacésped a la izquierda.

Para dirigir el cortacésped a la derecha mientras se desplaza hacia adelante, tire la palanca derecha de dirección hacia atrás. Cuanto más atrás se tiren las palancas, más rápido girará el cortacésped a la derecha.

- ATON -

La operación suave de las palancas de dirección producirá una operación suave del cortacésped. Mientras aprende a operar los controles de dirección, mantenga baja la velocidad de desplazamiento.

4.3 PROCEDIMIENTOS DE ARRANQUE INICIAL

PRIMER DIA DE USO O APROXIMADAMENTE 10 HORAS

- 1. Verifique la correcta alineación de todas las correas y su desgaste a las 2, 4 y 8 horas.
- Cambie el aceite de motor y el filtro de aceite después de las primeras 20 horas de operación. (Vea la Sección 7.4.)
- Verifique el nivel de aceite hidráulico en el depósito.
 (Vea la Sección 7.3.)
- 4. Revise que no haya tornillería floja. Apriete según sea necesario.
- 5. Revise la correcta operación del sistema de bloqueo. (Vea la Sección 4.2.)
- 6. Revise la presión de las llantas. Corrija la presión si es necesario. (Vea la Sección 7.10.)

4.4 ARRANQUE DEL MOTOR



NO use LÍQUIDOS DE ARRANQUE. El uso de líquidos de arranque en el sistema de toma de aire puede ser potencialmente explosivo o causar una condición de "embalamiento" del motor que puede causar daños al motor y/o lesiones personales.

- Asegúrese que la válvula de corte de combustible, ubicada detrás del asiento del operador, esté completamente abierta. (Vea la Sección 7.5.)
- 2. Asegure el ROPS en posición vertical y bloqueado.
- 3. Siéntese en el asiento del operador, asegure el cinturón de seguridad y coloque las palancas de control de dirección en la posición neutral.
- 4. Accione el freno de estacionamiento.
- 5. Coloque el interruptor PTO en la posición de desconexión.
- 6. Si el motor está frío, aplique el estrangulador según sea necesario.
- 7. Mueva el control de aceleración del motor hasta cerca de la mitad de la velocidad del motor.
- 8. Gire la llave de encendido a la posición START y suéltela en cuanto arranque el motor. No mantenga la llave en la posición START por más de 15 segundos. Permita por lo menos 60 segundos entre cada intento de arranque para evitar sobrecalentar el arrancador. Los arranques prolongados pueden dañar el arrancador y acortar la vida de la batería.



12. Palanca de pie de elevación de la plataforma (Figura 4-1). Usada para levantar y bajar la plataforma de corte. Empuje completamente hacia

adelante para trabar en la posición de transporte.

- 13. Ajuste de la altura de corte (Figura 4-1). Usado para poner la plataforma de corte en la altura de corte deseada.
- 14. Palanca de liberación de la plataforma (Figura 4-1). Usada para trabar la plataforma de corte en la posición de transporte. Para corte normal, empuje el pedal hacia adelante y tire de la palanca de desenganche para soltar la plataforma de corte.
- 15. Indicador de temperatura (Figura 4-1). Indica la temperatura de operación del motor. Se usa en máquinas cortacesped con motores enfriados por

líquido solamente.

- 16. Luz de comprobación de motor (Figura 4-1). Indica la operación de la inyección eléctrica de combustible Kohler (EFI). Si ocurre un problema con el motor, la luz destellará un código. Consulte con su distribuidor autorizado de Scag para diagnóstico y reparación.
- 17. Cinturón de seguridad (Figura 4-1). Usado para asegurar al operador. El cinturón de seguridad debe usarse siempre que el ROPS esté en posición vertical y bloqueado.
- 18. Seguro de liberación de la sujeción del asiento (Figura 4-1). Ubicado detrás del asiento. Utilizado para asegurar el asiento en la posición del operador. Libere el seguro para tener acceso a la parte inferior del asiento.

4.2 SISTEMA DE BLOQUEO DE SEGURIDAD

El cortacésped está equipado con un sistema de bloqueo de seguridad que evita que el motor arranque a menos que la transmisión de plataforma esté desconectada, que el freno de estacionamiento esté accionado, las palancas de control de dirección en la posición neutral y el operador en el asiento. El sistema de bloqueo apaga el motor si el operador deja el asiento con las palancas de control de dirección en una posición distinta de la neutral y/o las cuchillas de corte accionadas y el treno de estacionamiento no accionado.

AIDNERTENCIA

Nunca opere el cortacésped con el sistema de bloqueo desconectado o funcionando defectuosamente. No desconecte ni ponga en puente ningún interruptor; el hacerlo puede provocarle lesiones a usted o a terceros o causar daños a la propiedad.

- Horómetro (Figura 4-1). Indica el número de horas que ha operado el motor. Sólo opera cuando el motor está funcionando. Tiene recordatorios programados para el mantenimiento del motor y los cambios de aceite del sistema hidráulico. El mantenimiento programado empezará a destellar 2 horas antes de la hora establecida y continuará destellando hasta 2 horas después. Reinicia automáticamente.
- 6. Portafusibles (Figura 4-1). Dos fusibles de 20 Amperios protegen el sistema eléctrico del cortacésped. Para reemplazar los fusibles, retire el fusible del zócalo e instale uno nuevo.
- Control izquierdo de dirección (Figura 4-1).

 Usado para controlar la rueda izquierda del cortacésped al avanzar hacia adelante o en reversa.

 Soprirol derecho de dirección (Figura 4-1) Usado
- 8. Control derecho de dirección (Figura 4-1). Usado para controlar la rueda derecha del cortacésped al avanzar hacia adelante o en reversa.
- 9. Control del freno de estacionamiento (Figura 4-1). Usado para accionar y desconectar los frenos de estacionamiento. Tire de la palanca para accionar los frenos de estacionamiento. Presione la palanca para desconectar los frenos de estacionamiento.
- 10. Indicador de combustible (Figura 4-1). Indica la cantidad de combustible en el tanque.
- (Figura 4-2). Ubicadas en las bombas hidráulicas, se usan para "rodar libremente" el cortacésped. El giro de las palancas en el sentido de las agujas del reloj hasta que se detengan permite que la unidad se mueva con potencia hidráulica. Las palancas deben estar en esta posición y apretadas a 10 pies/lb durante la operación del cortacésped. El giro de las palancas en sentido contrario a las agujas del reloj permite mover sentido contrario a las agujas del reloj permite mover

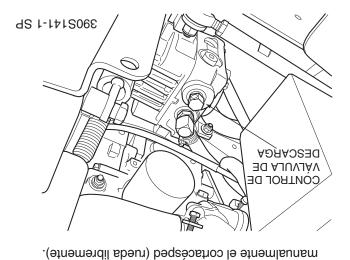


Figura 4-2. Control de válvula de descarga



INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

- Ignition Switch (Figure 4-1). The ignition switch is used to start the engine and has three positions; OFF, ON, and START.
- Mower Deck Switch (Figure 4-1). Used to engage and disengage the mower drive system. Pulling up on the switch will engage the deck drive. Pushing down on the switch will disengage the deck drive.
- Engine Throttle Control (Figure 4-1). Used to control the engine speed. Pushing the lever back increases engine speed. Pulling the lever back decreases engine speed. Full back position is the IDLE position. Full forward is the cutting position.
- 4. Volt Meter (Figure 4-1). Indicates the condition of the charging system. When the engine is running the needle should be toward the positive end of the meter. If the needle is toward the negative end of the meter, this indicates a discharge condition and the machine should be taken in for service.

№ PRECAUCIÓN

No trate de operar este cortacésped a menos que haya leído este manual. Aprenda la ubicación y el propósito de todos los controles e instrumentos antes de operar este cortacésped.

4.1 IDENTIFICACIÓN DE CONTROLES E INSTRUMENTOS

Antes de operar el cortacésped, debe familiarizarse con todos los controles del cortacésped y el motor. Es importante conocer la ubicación, función y operación de estos controles para la operación segura y eficiente del cortacésped.

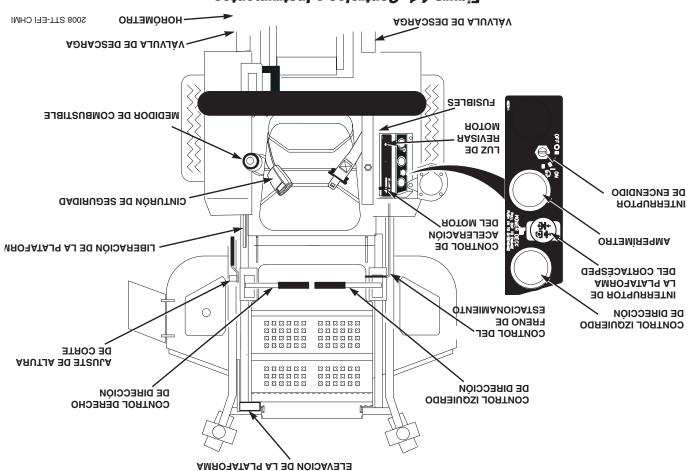


Figura 4-1. Controles e Instrumentos



iros.	cnota para traslape y g	basado en un tiempo de corte de 8 horas por día, a 6 MPH (9 KPH), con una
obsmitse nu es al	d Scag por día. La tabl	Ancho de corte Acres por día
82		Acres por día
"ST	"19	Ancho de corte
SVSTTMS	V19TM2	3.7 РВОDUСТІУІDAD
#0071	#0981	Peso de operación con ROPS
"g·95		Altura general con la ROPS abajo
"G.79	8.79	Altura general con la ROPS arriba
"S7		Ancho general con la tolva arriba
83	73.5°.	Ancho general con la tolva abajo
 99	29	mòiosealla eb odonA
"06 ····		Longitud
SVSTTMS	V19TMS	3.6 PESOS Y DIMENSIONES
SOLIPRO C DEDICE	ກະວ 'ມດເຊນ	Depósito hidráulico
-on) de 10 micras	I ipo roscado (spin-	Filtro de aceite hidráulico
. 0, 1	. ,	
		3.5 SISTEMA HIDRÁULICO
de alta velocidad	U ne senoinu sob noo	Tipo embrague eléctricoHoromatris ele de ajuste
io pesado, Ogura	oivies eb OTG eugsidi	Tipo embrague eléctricoFreno de en
ste, auto-apretada	de Kevlar de auto-ajus	Poleas del eje
exceso de grasa	əb oivils əb livòm lszəd	conexión de grasa en la parte superior y cal
noo ofneiminetna	n ojsd eb ,sosinòs sol	Tolva de descarga EjesEje portapalas cuerpo de aluminio fundido, Rodamiento de rodi
omixsm "8\1-1 eb	para servicio pesado c	SejesEje portapalas
(plástico), flexible	Negra, polipropileno	Tolva de descarda
te v deflector turbo	carda cardada por resor	Abertura de descargaAbertura de descarga extra ancha con tolva de des
nte un eie motriz	aforma de corte media	tale al son company de la calcada de la place de la pl
le nanel de control	h yotaniyatai aoo illidən	V1972VSEmbrague eléctrico de accionamiento de c
"A DO ONOS OD es	amnaba (a) ean .asllidana (8) aavT	5/\62
Tenne an uesyasie	alenai mananni miene ellidono (8) eetT	Cuchillas de corte
	oni nə "00.3 s "00.1 əb: sisox MīdiedxeM leixote	
suto del operador,	cs de pie desde ei asie	Ajuste de altura de corteAjuste con palan
(mo 6.581) "SY		72VS
(mo 0.331) "18		N19
		Ancho de corte:
na calibre 7 (3/16").	3/16"). Faldón de plataforr	Construcción mediaca de soporte de acero calibre 10 reforzada con calibre 7 (
de montaje frontal	los diseños delantero y	TipoFlotante, ajustable, anti-raspado, de diseño híbrido que combina
		3.4 PLATAFORMA DE CORTE
		correction and
c ide condicionice	מןמסנמוסב בנו וחווטוטוו ח	desempeño de corte, la velocidad de desplazamiento hacia adelante debe de corte.
าบเปรากาน	ים עד נומווסףטונד. רמומ נ פוופלפנים מח לנומסולים ל	-17017- La inaquina se uespiazaia a 10-12 MIII (10-10 MZ 1400) pala inite
ט יאור דו (ט-ס קאוו)	-U	ReversaNOTA- La máquina se desplazará a 10-12 Mph (16-18 K/E146h) para fine
	7 I -0 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ətnsləbA esteved
(MAN OF O) HOM (J F U	Velocidad de desplazamiento:
		104moimozolacok ob bobiooloV



ESPECIFICACIONES

Acolchado, cojín grueso con apoyo de descanso alto	otneiaA
alditaridmon ab eget y yobenibgi a eyritada	
Tanque de polietileno de 10 galones, sin costuras, con gran	Tanque de combustible
IS9 St	Xiriz
Llantas macizas 12 PSI Tanque de polietileno de 10 galones, sin costuras, con gran	Rueda libre delanteraR
	Pregión de la llanta:
24 x 12 x 12, sin cámara neumática, de cuatro capas, borde radial	(2) Motrices
13 X 6.00 sólida neumática, de cuatro capas, borde radial	(2) Rueda libre en la parte delantera
	Ruedas:
frenos en los ejes de ambas ruedas motrices	
los Mecanismo accionado por palanca conectado a los	Freno de estacionamiento
con control individual de cada rueda con amortiguadores de gas	
Control de dirección de doble palanca accionado con la punta de los dedos,	Control de dirección/desplazamiento
	Motores de la rueda motriz
Control de dirección de doble palanca accionado con la punta de los dedos, Control de dirección de doble palanca accionado con la punta de los dedos,	Correas
y dos morores de meno valvulas de descarga Dos bombas Hydro-Grear 16 cc/rev. Con válvulas de descarga	Bombas hidrostáticas
original official displaying ob approform and w	
Transmisión hidráulica con dos bombas de desplazamiento variable	Sistema de transmisión
	3.3 CABEZAL DE POTENCIA
soineqmA 0S eb (S) sod	Fusibles
módulo de arranque seguro, medidor de la temperatura del agua	
interruptor de accionamiento del cortacésped (BBC switch), Fusibles y	
Voltímetro, interruptor de encendido, palanca del acelerador,	Tablero de instrumentos
	otagimenoisetse
Alternador 12 voltios, 20 amperios 20 ampe	Conmutadores de bloqueo
svitsgan Fierra negativa	Polaridad del sistema
soineqms 02, 20 ultios, 21	Salida de cargaS
vobsernador	Sistema de carga
(AOO 006) "ofneimientem mantenimiento" (300 CCA)	BateríaB
	3.2 SISTEMA ELÉCTRICO
Filtro de aire con canister de alta capacidad en dos etapas	
Radiador de uso rudo, veriniador de motor año nujo, bomba de agua	Conjunto de retrigeración
Arrancador eléctrico con palanca solenoide agua motor alto flujo, bomba de agua	Aliancador setrigações
De presión total con filtro de alto flujo.	Doming de aceite
78 ab ominim ajana no con un occupina sin plomo con un octanaje minimo de 897	
eldized de combustion electrónica de combustible	Garburación
Bomba eléctrica de combustible con filtro en línea	Bomba de combistible
1500 BPM Kohler	Velocidad en vacío
M97 0085 ne obsigit elde velocidad variable fijado en 3800 mon mono opinación mon	Controlador
Levantadores de válvulas hidráulicos	
2 con camisas de hierro fundido	Cilindros
. 29 847	
$_{\rm a}$ 34 HP $_{\rm b}$ 3600 RPM r agua, sistema de combustible electrónico con eje horizontal, válvulas en la culata (OHV)	or ohsitina orbrillo aldob zololo 4 4 gi T
M99 008 6 9H f.E.	Potencia
Kohler Aegis LH775S (PS-LH775-0015)	olebol
Kohler	Marca
nilozge, a gasolina de servicio pesado, a gasolina	Tipo general
	AOTOM 1.8



2.8 CALCOMANÍAS INSTRUCTIVAS Y DE SEGURIDAD

LEA EL MANUAL DEL OPERADOR ANIUDAM AJ RARIEGO ED SETNA INSTALE LA CUBIERTA DE LA CORREA ADVERTENCIA

483402



481268



483397

483456



debajo de su soporte de sujeción puede ne estinar lesiones graves o la muerte en soporte de sujecion. No asegurar uz ab oledab azneletzni 3830 otnaize I3



BTNATAO9MI

cinturón de seguridad. harra contra vuelco y un vuelco que incluye una antnoo noiccetord de protección contra nu noo ébeqiupa atnamlenigino eneiv eπiupèm eta∃ puede ser peligrosa. La operación en pendientes

524587 obeneb o stretle? étes ellos et ensiupleus is Consulte con su distribuidor

483452



483407



907887

VDNEBLENCIV

y el cinturón de seguridad aprobado por Scag. Scag que incluye las provisiones de montaje del asiento Reemplace el asiento sólo con el asiento aprobado por

lesiones o la muerte en caso de una volcadura. El incumplimiento de estas instrucciones puede causar

114884

PROCEDIMIENTO DE ARRANQUE \ MARCHA

- Accione el freno de estacionamiento Desconecte la transmisión de la plataforma
- Desconecte e a mainimismon de la posición del correcte del control a la posición Meva las asas de control a la posición neutral de bloqueo Libere el freno de estacionamiento Seleccione la marcha hacia adelante o hacia adelante o hacia adelante o marcha parcia parcia parcia de la marcha hacia delante o hacia adelante o marcha parcia parcia parcia de la marcha parcha parcia de la marcha parcia de la marcha parcia de la marcha parcia de la march





TYTE LESIONES GRAVES O LA MUERTE

"Les el Manual de loperador
distribuidor Scap
"Opiere solo en cuestas en las que
"Opiere solo en cuestas en las que
"Opiere solo en cuestas en las que
"Opiere solo en cuestas en las dubir
"S' la maquina se detiene al subir
"S' la maquina se detiene al subir
"S' la maquina se detiene al subir
"S' la maquina se desiene al subir
"Evite giros repentinos
"Verite giros repentinos
"Nu el macria en reversa
"Mire fines el marcha en reversa
"Mantenga los dispositivos de
"Pantenga los dispositivos de
"Retire los objetos que pudieran
"Retire los objetos que pudieran
"Setire los objetos que pudieran
ser arrojados por la cutilità

868884

39020120G

Con un operador en el fasor de la contra tuercas de la contra tuercas. Si la tueda de la contra tuercas. Si la rueda gira del recol. Si la rueda gira hacia atela de la contra tueda motriz de la fensor en contra del teclo. Si la rueda gira hacia atela de la contra tueda motriz del el persor en contra del cantido de las agujas del recol. Ajuste hasta atela de la tensor en el centido de la sagujas del recol. Ajuste hasta que la rueda motriz deje de girar. Apriete las contratuercas. Reptia el procedimiento.

Apriete las contratuercas. Reptia el procedimiento.

Si la máquina tira hacia la derecha, ajuste el acoplamiento del control si la máquina tira hacia la derecha, ajuste el acoplamiento del control Si la máquina tira hacia la derecha, ajuste el acoplamiento del control Si la máquina tira hacia la derecha, ajuste el acoplamiento del control

AANTUEN BISULA

LEA EL MANUAL DEL OPERADOR PARA MÁS DETALLES Revise la presión de las llantas - (Llantas motrices-12 psi, llantas inclinadas -25 psi)

IMPORTANTES PROCEDIMIENTOS DE AJUSTE

oi la máquina tira hacia la derecha, ajuste el acoplamiento del control izquierdo contra el sentido del reloj para disminuir la velocidad de la rueda izquierda. Si la máquina tira hacia la izquierda, ajuste el acoplamiento del control derecho contra el sentido del reloj para disminuir la velocidad de la rueda derecha. Reajuste la posición neutral si vese necesario.

Para mover la maquina sin operar el motor, gire ambas valvulas de deccarga ubicadas en el lado izquierdo de las bombas madia vuelta contra el sentido de las agujas del reloj a las posiciones "rodar libremente". Regrese las valvulas de descarga a las posicion original libremente el contacésped. Apriere hasta 7 - 10 pies-lb. fuese necesario OPERACIÓN DE RUEDA LIBRE

Lubricante de caja de cambios: SAE 80W90

IMPORTANTE

MANTENIMIENTO DE EJE MOTRIZ Engrasar horquillas 3-4 bombeadas , cada 200 horas

zebeadmod 01–8 zeintea nezengn3 zenod 02 sbeJ

Revise el nivel de fluido hidráwlico mientras el fluido està frío. El nivel de fluido debe està frío. El nivel de fuello del parte superior del cuello del prel superior del cuello del rellenador. Llene solamente rellenador. Llene solamente con aceite para motor 3AZ 20M50 NIVEL DE FLUIDO HIDRÀULICO

paren pares espacio para la expansión del fluido caliente, o a expansión resultante podrá causar fugas en el astema. No llene demasiado. Debe IMPORTANTE

483300

No opere la máquina sin el pin de la luz na otnaize ab emnotatald S86304500

ab emnotatald noo obequipa ataa id

conduzca con mucho cuidado

Wo safes an en individual ser vontes
Siempre mantenga el ROPS
Completamente extrandido
CUANDO EL ROPS NO ESTE EN
FUNCIONAMIENTO.
GONDARAMIENTO.
GONDARAMIENT

eatloy as enupem el is atles oli Evite giros bruscos o repentinos No exceda la clasificación del peso Regunina del ROPS Siempre suse cintron de seguridad so salto as cintra márquisos su situados so talto de contra parte del so su su presenta

endiente la máquina en pendientes empinadas o cerca de pendientes selsativados

instrucciones puede causar lesiones graves o la muerte setes niugas ab otnaimilgmuoni l3 PUEDE CAUSAR LESIONES GRAVES O LA MUERTE ANUCADURA DE LA MÀQUINA

ADVERTENDA 🕰

482710



AIDVERTENCIA

El fluido hidráulico se encuentra a alta presión. Mantenga el cuerpo y las manos lejos de los pequeños agujeros o boquillas que expulsan fluido hidráulico a alta presión. Si necesita servicio para su sistema hidráulico, contacte con su distribuidor autorizado Scag. Si el fluido hidráulico se inyecta en la piel, debe ser retirado quirúrgicamente dentro de unas pocas horas por un médico o puede producirse una gangrena.

- 13. Permita que el motor se enfríe antes de guardar la máquina.
- 14. NO guarde la máquina cerca de un fuego abierto.
- 15. Corte el combustible cuando guarde la máquina o la transporte.
- NO almacene combustible cerca de llamas ni drenajes bajo techo.
- 17. Cargue las baterías en un área abierta y bien ventilada, lejos de chispas y llamas. Desenchufe el cargador antes de conectarlo o desconectarlo de la batería. Use ropa de protección y herramientas aisladas.

2.7 UTILICE UN SUPRESOR DE CHISPAS

El motor en esta máquina no se encuentra equipado con un escape que tenga un supresor de chispa. Es una violación al código de los recursos públicos del estado de California sección 442 el utilizar u operar este motor en o cerca de un bosque, maleza o prado sin que el sistema de escape se encuentre equipado con un supresor de chispa que cumpla con las leyes locales o estatales. Otros estados o áreas federales pueden tener leyes similares. Revise las leyes de su localidad o estado concernientes a este tipo de requerimientos.

2.6 CONSIDERACIONES DE MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

- 1. Nunca realice ajustes a la máquina con el motor en operación a menos que se le indique específicamente hacerlo así. Si el motor está funcionando, mantenga las manos, los pies y la ropa lejos de las piezas móviles.
- Desconecte la transmisión, baje los implementos, ponga el freno de estacionamiento, detenga el motor y quite la llave o desconecte el cable de bujía para evitar un arranque accidental del motor cuando esté dando servicio o ajustes a la máquina. Espere que todo movimiento cese antes de realizar cualquier ajuste, limpieza o reparación.
- Desconecte la bateria o retire el cable de la bujia antes de hacer cualquier reparación. Desconecte primero el terminal negativo y el terminal positivo después. Reconecte primero el terminal positivo y el terminal negativo después.
- An Mantenga apretados todos los pernos, tuercas y tornillos para asegurar que la máquina esté en condiciones seguras de trabajo. Revise con trecuencia los pernos de montaje de las cuchillas para estar seguro de que estén apretados.
- 5. No cambie los ajustes del controlador del motor ni opere a mayor velocidad de la nominal. Vea el manual del operador del motor para obtener información sobre los ajustes del motor.
- Para reducir el peligro de incendio, mantenga las unidades de corte, el silenciador y el motor libres de césped, hojas, exceso de grasa, aceite y suciedad.
- 7. Estacione la máquina en terreno plano y accione el freno de estacionamiento.
- 8. NUNCA permita que personal sin entrenamiento dé servicio a la máquina.
- 9. Tenga cuidado al revisar las cuchillas. Use un Blade Buddy, forre las cuchillas o use guantes y TENGA CUIDADO al dar servicio a las cuchillas. Sólo reemplace las cuchillas. NUNCA enderece ni suelde las cuchillas.
- 10. Mantenga todas las partes en buenas condiciones de funcionamiento. Reemplace todas las calcomanías desgastadas o dañadas.
- 11. Use soportes de gato para apoyar componentes cuando sea necesario.
- Libere cuidadosamente la presión de los componentes que tengan energía almacenada.



AIDNERTENCIA

El incumplimiento de inspeccionar y mantener apropiadamente el cinturón de seguridad puede ocasionar lesiones graves o la muerte.

- Revise la longitud completa de las correas para detectar si hay cortes, desgaste, roturas, suciedad y rigidez. Vea la Figura 2-3.
- Revise el tejido de las correas del cinturón de seguridad en las áreas expuestas a los rayos ultra violeta del sol o a polvo o suciedad extrema. Si el color original de las correas en estas áreas está extremadamente decolorado y/o lleno de suciedad, su resistencia física puede haberse deteriorado. Si existen estas condiciones, reemplace el sistema del cinturón de seguridad.
- Revise la hebilla y el seguro para verificar su correcto funcionamiento y determine si la placa de cierre está excesivamente gastada, deformada o si la hebilla está dañada o agrietada. Vea la Figura 2-3.

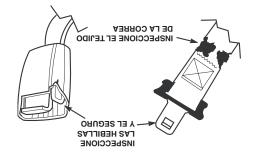


Figura 2-3. nspección del cinturón de seguridad

- 2. Retire los pasadores de chaveta de las horquillas y los dos (2) pines de bloqueo. Vea la Figura 2-2.
- 3. Ponga la barra contra vuelco en la posición baja.
- 4. Para levantar la barra contra vuelco, suba la barra hasta la posición vertical.
- 5. Instale los dos (2) pines de bloqueo a través del agujero, asegúrelos con los dos (2) pasadores de chaveta de las horquillas y apriete las perillas de tensión. Vea la Figura 2-2.

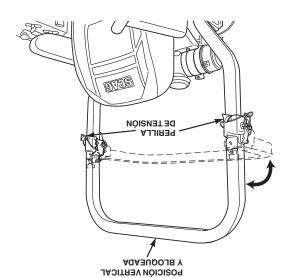


Figura 2-1. Sistema plegable de protección contra vuelco

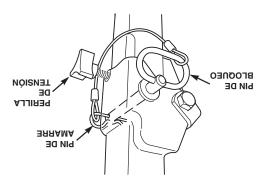


Figura 2-2. RBisagra del ROPS

La posible exposición del cinturón de seguridad a condiciones ambientales severas hace crucial examinar el sistema del cinturón regularmente.

Se recomienda examinar diariamente el cinturón de seguridad para detectar señales de daño. Cualquier sistema de cinturón de seguridad que muestre cortes, roturas, desgaste extremo o inusual, decoloración significativa debido a la exposición UV, suciedad o rigidez, abrasión al tejido del cinturón de seguridad, o daños a la hebilla, placa de cierre, tornillería o cualquier otro problema obvio debe ser reemplazado inmediatamente.



NO debe retirarse ninguno de los componentes del sistema de protección contra vuelco. El incumplimiento de esta pauta puede causar lesiones o la muerte.

SISTEMA PLEGABLE DE PROTECCIÓN CONTRA VUELCO (SI VIENE EQUIPADO)



Mantenga la barra contra vuelco en posición levantada y bloqueada y el cinturón de seguridad sujetado firmemente durante la operación. No hacerlo así podría ocasionar lesiones graves o la muerte.

Baje la barra contra vuelco solo cuando sea absolutamente necesario.

AIDVERTENCIA

No existe protección contra vuelco cuando la barra contra vuelco está en posición baja.

Baje la barra contra vuelco solo cuando sea absolutamente necesario.

Levante las barras contra vuelco tan pronto como el espacio se lo permita.

NO use el cinturón de seguridad cuando la barra contra vuelco esté en posición baja.

SIEMPRE use el cinturón de seguridad cuando la barra contra vuelco esté en posición alta.

Opere la máquina suavemente, sin giros repentinos, ni arranques o paradas.

Revise el área cuidadosamente antes de cortar el césped para comprobar que haya suficiente espacio libre por encima de su cabeza (como ramas, entradas, etc.).

NO permita que ningún objeto que se encuentre sobre su cabeza entre en contacto con la barra contra vuelco.

 Para bajar la barra contra vuelco, afloje la perilla de tensión en las barras del lado izquierdo y derecho.
 Vea la Figura 2-1.

2.5 SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA VUELCO

ADVERTENCIA 1

Reduzca la velocidad al girar o al operar en pendientes, o en superficies húmedas o resbaladizas. Permita una distancia adicional para detenerse.

Manténgase alejado de pendientes demasiado empinadas para una operación segura. Para probar si puede trabajar en una cuesta, trate de retroceder (con la plataforma de corte baja). Si la máquina no puede retroceder en una pendiente sin que las ruedas resbalen, no la opere en dicha pendiente. Bajo ninguna circunstancia la máquina debe ser operada en cuestas mayores a 15 grados.

NO corte cerca de pendientes verticales, zanjas ni terraplenes. La máquina podría volcarse repentinamente si una rueda pasa encima de un borde o si el borde se derrumba.

Opere la máquina suavemente, sin giros repentinos, ni arranques o paradas en una pendiente.

Munca remolque en cuestas. El peso del equipo remolcado puede causar la pérdida de tracción y la pérdida de control.

NO permita que personal sin entrenamiento opere la máquina.

Tenga cuidado al cargar o descargar en trailers o camiones.

Sólo use una rampa bien ancha.

La inclinación de la rampa no debe estar a más de 15 grados.

Asegure bien la rampa y baje manejando hacia adelante.

Este cortacésped se ha diseñado para tener buena tracción y estabilidad bajo condiciones normales de corte. Sin embargo, debe tener cuidado al desplazarse en

cuestas, especialmente cuando el césped está mojado.

No CORTE en césped mojado. El césped mojado reduce la tracción y el control de dirección.



15. La máquina y los accesorios deben detenerse e inspeccionarse para ver si han sufrido daños después de golpear un objeto extraño; el daño debe repararse antes de reiniciar y operar la máquina.

M PRECAUCIÓN

No toque el motor ni el silenciador mientras el motor está funcionando, ni inmediatamente después de detenerlo. Estas zonas pueden estar lo suficientemente calientes como para causar una quemadura.

W PELIGRO

MO opere el motor dentro de un edificio ni en un área encerrada sin ventilación apropiada. Los gases de escape son peligrosos y contienen monóxido de carbono que pueden causar daño cerebral y la muerte.

- 16. Mantenga las manos y pies lejos de las cuchillas de corte y las partes móviles. El contacto puede causar daños.
- 17. Traslade el cortacésped en un camión o trailer carga pesada. Cerciórese que el camión o trailer tiene todas las luces y señalizaciones exigidas por ley. Asegure el trailer con una cadena de seguridad.
- 18. Tenga cuidado al cargar o descargar en trailers o camiones. Sólo use una rampa bien ancha. La inclinación de la rampa no debe estar a más de 15 grados. Asegure bien la rampa y baje manejando hacia adelante.
- 19. Al trasladar el cortacésped, cerciórese que el freno de estacionamiento está accionado, las palancas de dirección están en posición neutral, el motor está apagado y sin la llave y las ruedas has sido trabadas.
- 20. Amarre bien el cortacésped con cinchos, cadenas, cables o sogas. Ambos tirantes, delantero y trasero deberán apuntar hacia abajo y afuera de la máquina.
- 21. Tenga cuidado al aproximarse a esquinas ciegas, arbustos, árboles u otros objetos que puedan disminuir la visibilidad.
- 22. NUNCA deje la máquina funcionando sin atención.

- 3. Para evitar volcarse o perder el control, arranque y deténgase suavemente, evite giros innecesarios y desplácese a baja velocidad.
- 4. Cuando use cualquier accesorio, nunca dirija la descarga del material hacia otras personas, ni permita que haya nadie cerca a la máquina mientras está en funcionamiento.
- 5. Antes de tratar de arrancar el motor, con el operador en el asiento, desconecte la potencia a la plataforma de corte, coloque las palancas de control de dirección en la posición neutral y accione el freno de estacionamiento.
- Si la descarga del cortacésped se tapona, apague el motor, quite la llave de encendido y espere a que cese todo movimiento antes de quitar la obstrucción.

AIDNERTENCIA

MO use la mano para desatascar la tolva de descarga. Use una varilla u otro dispositivo para retirar el material atascado después de apagar el motor y que las cuchillas paren de girar.

- Preste atención a agujeros, piedras, raíces y otros peligros ocultos en el terreno. Aléjese de los descensos o bajadas. Tenga cuidado con los obstáculos sobre su cabeza (ramas bajas, etc.), obstáculos subterráneos (aspersores, tubos, raíces de árboles, etc.). Ingrese con precaución a un área nueva. Preste atención a posibles peligros ocultos.
- 8. Desconecte la potencia a la plataforma de corte antes de retroceder. No corte en reversa a menos que sea absolutamente necesario y sólo después de observar toda el área detrás del cortacésped. Si debe cortar en reversa, mantenga la vista constantemente hacia la parte posterior de la máquina y corte lentamente.
- 9. NO gire muy repentinamente. Tenga cuidado al retroceder.
- 10. Desconecte la potencia a la plataforma de corte antes de cruzar carreteras, caminos o caminos de grava.
- 11. Corte sólo con luz de día o buena luz artificial.
- 12. NUNCA levante la plataforma con las cuchillas conectadas.
- 13. Tome toda precaución posible cuando deje la máquina sin atención, como desconectar el cortacésped, bajar los accesorios, poner el freno de estacionamiento, detener el motor y quitar la llave.
- 14. Desconecte la potencia a los accesorios cuando los transporte o cuando no esté usándolos.



- 12. NO AGREGUE combustible a un motor en operación ni a un motor caliente. Permita que el motor se enfríe por varios minutos antes de agregar el combustible. Nunca llene combustible bajo techo ni dentro de un remolque cerrado.
- 13. Mantenga los objetos inflamables (cigarrillos, fósforos o cerillos, etc.), las llamas abiertas y chispas, lejos del tanque y del recipiente de combustible. Use sólo recipientes aprobados.
- 14. El equipo debe cumplir con los últimos requisitos de acuerdo con SAE J137 y/o ANSI/ASAE S279 cuando sea manejado en caminos públicos.

- ATON -

Si el cortacésped es conducido en caminos públicos, debe cumplir los reglamentos estatales y locales así como también los requisitos SAE J137 y/o ANSI/ASAE S279. Contacte con sus autoridades locales para informarse sobre las normas y los requisitos del equipo.

- 15. no opere sin la tolva de descarga lateral instalada y en la posición baja o con un recogedor de césped o placa desmentadora opcionales completamente instalados.
- Verifique a intervalos frecuentes que los pernos de montaje de la cuchilla estén correctamente ajustados.
- 17. Asegúrese de que todas las conexiones hidráulicas estén apretadas y que todas las mangueras hidráulicas y las líneas estén en buen estado antes de arrancar la máquina.

2.4 CONSIDERACIONES DE OPERACIÓN

. Conozca la función de todos los controles y sepa cómo detener el equipo rápidamente.

AIDNERTENCIA

NO OPERE en pendientes empinadas. Para probar si puede trabajar en una cuesta, trate de retroceder (con la plataforma de corte baja). Si la máquina puede retroceder por la pendiente sin que las ruedas se resbalen, reduzca la velocidad y opere con extremo cuidado. Bajo ninguna circunatancia la máquina debe ser operada en cuestas mayores a 15 grados. SIEMPRE CUMPLA CON LAS a 15 grados. SIEMPRE CUMPLA CON LAS

Para evitar volcarse o perder el control, arranque y deténgase suavemente, evite giros innecesarios y desplácese a baja velocidad.

 Si el operador o mecánico no pueden leer inglés o español, es responsabilidad del propietario explicarles este material.

NO use ropa muy holgada. La ropa holgada, las joyas o el cabello largo podrían enredarse en partes móviles. No opere la máquina llevando pantalones cortos; siempre lleve ropa de protección adecuada, incluyendo pantalones largos. Es recomendable llevar gafas de seguridad, zapatos de seguridad y un casco, pues es requerido por algunos reglamentos locales y normas del seguro.

AIDNERTENCIA A

Siempre use protectores auditivos. El operar esta máquina por períodos prolongados de tiempo puede causar pérdida de la audición.

Mantenga la máquina y los accesorios en buenas condiciones de operación. Mantenga todas las guardas y dispositivos de seguridad en su lugar. Si una guarda, un dispositivo de seguridad o una calcomanía, están defectuosos o dañados, repárelos o reemplácelos antes de operar la máquina.

ADVERTENCIA



.6

.8

Esta máquina está equipada con un sistema de bloqueo diseñado para evitar lesiones personales al operador y a terceros. Esto se logra evitando que el motor arranque a menos que la transmisión de plataforma esté desconectada, el treno de estacionamiento accionado, las palancas de control de dirección en la posición neutral y el operador en el asiento. El sistema apaga el motor si el operador de diseiento. El sistema apaga el motor si el operador de la ssiento con la transmisión de plataforma accionada y/o la palanca de control de dirección en una posición diferente de la neutral y el treno de estacionamiento no accionado. Y el treno de estacionamiento no accionado. Nunca opere el equipo con el sistema de bloqueo desconectado ni funcionando defectuosamente.

 Basegúrese que los conmutadores de bloqueo funcionen correctamente.

11. El combustible es inflamable; manipúlelo con cuidado. Llene el tanque de combustible al aire libre. Nunca lo llene bajo techo. Use un embudo para evitar derrames. Limpie cualquier derrame antes de arrancar el motor.

2.



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

2.1 INTRODUCCIÓN

₩ PELIGRO

La palabra de señalización "DANGER" (PELIGRO) indica que existe una situación extremadamente peligrosa en o cerca de la máquina, con altas probabilidades de ocasionar la muerte o una lesión irreparable si no se toman las precauciones apropiadas.

AIDNERTENCIA A

La palabra de señalización "WARNING" (ADVERTENCIA) indica que existe un riesgo en o cerca de la máquina que puede ocasionar lesiones o la muerte si no se toman las precauciones debidas.

№ PRECAUCIÓN

La palabra de señalización "CAUTION" (PRECAUCIÓN) es un recordatorio de que se deben seguir prácticas seguras en o cerca de la máquina y que de no seguirse, se pueden ocasionar lesiones personales.

Su seguridad y la de los demás dependen en gran parte de que usted conozca y comprenda todos los procedimientos y las prácticas de operación correcta de esta máquina.

2.3 CONSIDERACIONES PREVIAS A LA OPERACION

- NUNCA permita que niños operen este cortacésped.
 No permita que adultos operen esta máquina sin instrucciones apropiadas.
- No corte cuando niños y/u otras personas estén presentes. Mantenga a los niños fuera del área de corte y al cuidado atento de un adulto responsable distinto al operador. Esté atento y apague la máquina si un niño ingresa al área.
- 3. NO permita que los niños se suban o jueguen en la máquina, no es un juguete.
- Retire del área que debe ser cortada todos los objetos que pudieran ser recogidos y arrojados por las cuchillas.
- 5. NO lleve pasajeros.
- NO opere el equipo bajo la influencia de alcohol o drogas.

Su cortacésped es tan seguro como el operador. El error o descuido del operador puede ocasionar lesiones personales graves o la muerte. El control de riesgos y la prevención de accidentes dependen del conocimiento, el interés, la prudencia y el entrenamiento apropiado del personal relacionado con la operación, transporte, mantenimiento y almacenamiento del equipo. Cerciórese de que cada operador esté entrenado apropiadamente y completamente familiarizado con todos los controles antes de operar el cortacésped. El propietario/usuario puede evitar y es el cortacésped. El propietario/usuario puede evitar y es el cortacésped de los accidentes o heridas que les ocurran a responsable de los accidentes o heridas que les ocurran a ellos mismos, a otras personas o a la propiedad.

LEA ESTE MANUAL DEL OPERADOR ANTES DE TRATAR DE ARRANCAR SU CORTACÉSPED.

Hay disponible un manual de reemplazo en su distribuidor autorizado Scag o contactándose con Scag Power Equipment, Service Department al P.O. Box 152, Mayville, WI 53050, o visitando su sitio web en www. scag.com. Puede descargar el manual para esta máquina utilizando el modelo y el número de serie o mediante el formulario de contacto para hacer su pedido. Indique el modelo y el número de serie completos de su producto Scag cuando solicite manuales de reemplazo.


2.2 PALABRAS DE SEÑALIZACIÓN



Este símbolo significa "¡Atención! ¡Esté alerta! ¡Hay un riesgo para su seguridad!" El símbolo se usa con las siguientes palabras de señalización para llamar su atención respecto a los mensajes de seguridad ubicados en las calcomanías del equipo y a través de este manual. El mensaje que sigue al símbolo contiene información importante sobre seguridad. ¡Para evitar posibles lesiones o la muerte, lea detalladamente el mensaje! Cerciórese de entender completamente las causas que pueden ocasionar lesiones o la muerte.

PALABRA DE SEÑALIZACIÓN:

Es una palabra distintiva que se encuentra en las calcomanías de seguridad del equipo y a través de este manual para alertar sobre la existencia y el grado de una condición de peligro.

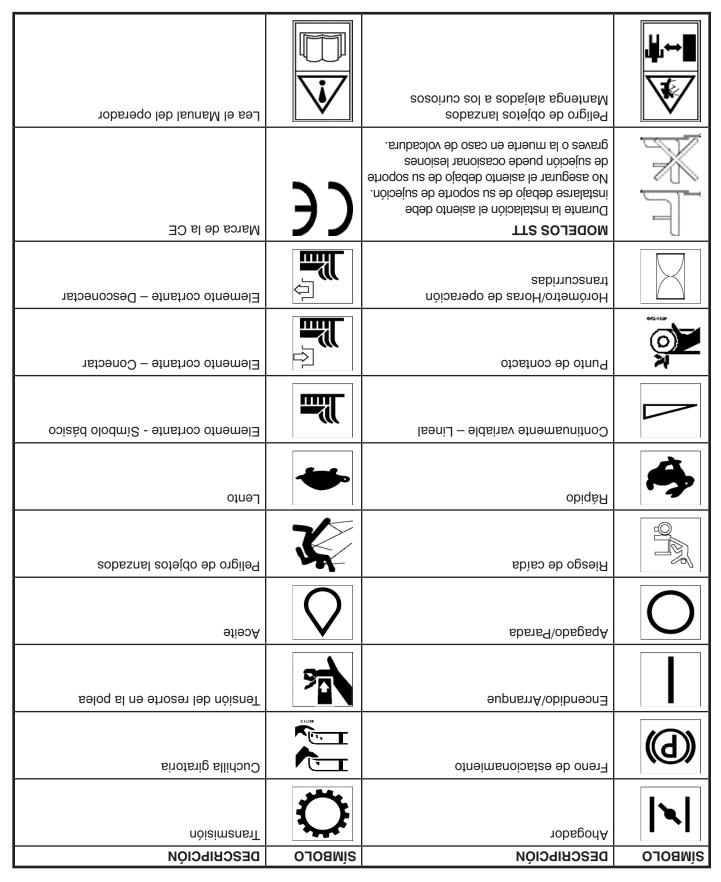

1.4 SÍMBOLOS





INFORMACIÓN GENERAL

SÓLO USE DISPOSITIVOS APROBADOS POR SCAG.

Los accesorios y aditamentos fabricados por compañías que no sean la propia Scag Power Equipment no están aprobados para usarlos en esta máquina. Vea la Sección 8-1.

ADVERTENCIA

Para una mejor visualización, algunas ilustraciones y las figuras en este manual pueden mostrar las protecciones, las guardas o placas, abiertas o retiradas. Bajo ninguna circunstancia su cortacésped deberá operarse sin estos accesorios colocados en su lugar.

Toda la información está basada sobre la información disponible del producto al momento de aprobarse la impresión. Scag Power Equipment se reserva el derecho de realizar cambios en cualquier momento sin previo aviso y sin contraer ninguna obligación.

1.2 REFERENCIA DE INSTRUCCIONES

Los lados "derecho" e "izquierdo", "frontal" y "posterior" de la máquina están referidos desde la derecha e izquierda del operador cuando se está sentado en posición de operación normal y de cara a la dirección de desplazamiento hacia adelante.

1.3 SERVICIO AL MOTORY A LOS COMPONENTES DEL TREN DE TRANSMISIÓN

Los detalles sobre servicio y reparación del motor, las bombas hidráulicas y cajas de cambios, no están cubiertos en este manual; sólo se proporcionan instrucciones de mantenimiento de rutina y de servicio general. Para dar servicio a estos componentes durante el período de garantía limitada es importante ponerse en contacto con su distribuidor Scag o encontrar a un agente local de servicio autorizado del fabricante del componente. Cualquier trabajo no autorizado realizado componentes durante el período de garantía

1.1 INTRODUCCIÓN

Su cortacésped se fabricó según las normas más exigentes de la industria. Sin embargo, la duración de la vida útil y el logro de la máxima eficiencia de scortacésped dependen de que se sigan las instrucciones de operación, mantenimiento y ajuste indicadas en este manual.

Si requiere información o servicio adicionales, contacte con su distribuidor de Scag Power Equipment.

Le sugerimos que se ponga en contacto con su distribuidores cuando necesite reparaciones. Todos los distribuidores Scag están informados de los últimos métodos para dar servicio a este equipo y para proporcionar un servicio oportuno y eficiente en el sitio de trabajo o en el taller de servicio. Ellos cuentan con la línea completa de piezas de repuesto Scag.

- IMPORTANTE -

El reemplazo de cualquier parte de este producto por otra pieza de repuesto que no esté autorizada por el fabricante puede perjudicar el rendimiento, durabilidad o seguridad de este producto.

El uso de piezas de repuesto que no sean Scag originales anulará la garantía.

Cuando ordene piezas, siempre indique el modelo y el número de serie de su cortacésped. La placa del número de serie está ubicada como se muestra en la Figura 1-1.

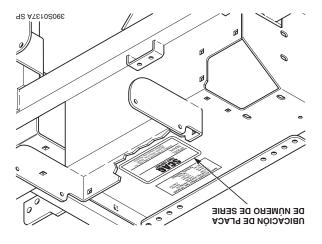


Figura 1-1. Ubicación de la placa de número de serie del cortacésped

bnege gungalg.



8 nòissas sug	GARANTÍA LIMITADA - EQUIPO COMERCIALSi
	ELECTRICAL SCHEMATIC (KOHLER 31HP - EFI)
	REPLACEMENT DECALS AND INFORMATION PLATES
	ELECTRICAL SYSTEM (31HP-EFI KOHLER)
8358	BDP-16A HYDRAULIC PUMP ASSEMBLY WITH COOLING FAN
	FUEL AND HYDRAULIC SYSTEM - KOHLER 31EFI
	ВВАКЕ АИД STEERING COMPONENTS
	ENGINE & ATTACHING PARTS - 31HP-EFI KOHLER
09	DECK DBINE COWDONENTS
8448	STT ROLL-OVER PROTECTION SYSTEM - WITH SUSPENSION SEAT
	SHEET METAL COMPONENTS
לל	COLLER DECK CONTROLS
	61Λ & 72ΛS CUTTER DECKS
ι φ	8.1 SCAG APPROVED ATTACHMENTS AND ACCESSORIES
lp	SECCIÓN 8 - ILLUSTRATED PARTS LISTTSIJ STRATED
07	7.13 CUERPO, PLATAFORMA Y TAPICERÍAA
6 E39	7.12 SISTEMA DE REFRIGERACIÓN
	7.11 CAJA DE CAMBIOS DE LA PLATAFORMA DE CORTE
	SATNAJ 01.7
7 E	7.9 CUCHILLAS DE CORTE
7 E	7.8 CORREAS DE TRANSMISIÓN
9836	Ајязтая т.т
3535	7.6 FILTRO DE AIRE DEL MOTOR
	7.5 SISTEMA DE COMBUSTIBLE DEL MOTORROTOR
	7.4 ACEITE DEL MOTOR
££33	7.3 SISTEMA HIDRÁULICO
	7.2 LUBRICACIÓN
0 ε30	7.1 TABLA DE MANTENIMIENTO - INTERVALOS DE SERVICIO RECOMENDADOS
0£30	SECCIÓN 7 - MANTENIMIENTO
82	6.7 AJUSTE DEL DEFLECTOR DE CORTE PERSONALIZADO
92	6.6 AJUSTES DE LA PLATAFORMA DE CORTE
92	6.5 ALINEACIÓN DE LA CORREA
22	6.4 AJUSTE DE LA CORREA
	6.3 AJUSTES DE LOS CONTROLES DE ACELERACIÓN Y ESTRANGULACIÓN
77	6.2 AJUSTES DE DESPLAZAMIENTO
23	6.1 AJUSTE DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO
2323	SECCIÓN 6 - AJUSTES
	SECCIÓN 5 - IDENTIFICACIÓN DE FALLAS EN LAS CONDICIONES DE COF



Tabla de contenido

6١	4.16 REMOLQUE (ACCESORIO DE ENGANCHE OPCIONAL)
81	4.13 AJUSTE DE LA ALTURA DE CORTE
81	4.14 AJUSTE DE LAS PALANCAS DE DIRECCIÓN
۲۱	4.13 AJUSTE DE LA ALTURA DE CORTE
۲۱	4.12 RECOMENDACIONES PARA CORTAR EL CÉSPED
۲۱	4.11 DESPLAZAMIENTO DEL CORTACÉSPED CON EL MOTOR DETENIDO
۵۲	4.10 RETRIRO DEL MATERIAL ATASCADO
۵۲	4.9 DESPUÉS DE LA OPERACIÓN
٥٢	4.9 DESPUÉS DE LA OPERACIÓN MACA ESPED
91	4.7 OPERACIÓN EN UNA CUESTA
gl	4.5 DESPLAZAMIENTO EN EL TERRENO Y DIRECCIÓN
۲	4.5 DESPLAZAMIENTO EN EL TERRENO Y DIRECCIÓN
ρι	4.4 ARRANQUE DEL MOTOR
μ Γ	4.3 PROCEDIMIENTOS DE ARRANQUE INICIAL
٤٢	4.2 SISTEMA DE BLOQUEO DE SEGURIDAD
<u>sı</u>	4.1 IDENTIFICACIÓN DE CONTROLES E INSTRUMENTOS
<u></u>	SECCIÓN 4 - INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN4 IDENTIFICACIÓN DE CONTROLES E INSTRUMENTOS
ıı	3.2 SISTEMA ELÉCTRICO
ıı	3.6 SISTEMA HIDRÁULICO
II	3.5 VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO
! I	3.4 PLATAFORMA DE CORTE
0 t	3.3 CABEZAL DE POTENCIAAIDENCIA
01	3.2 SISTEMA ELÉCTRICO
01	AOTOM 1.8
01	SECCIÓN 3 - ESPECIFICACIONES
6	2.5 CALCOMANÍAS INSTRUCTIVAS Y DE SEGURIDAD
8	2.7 UTILICE UN SUPRESOR DE CHISPAS
8	2.6 CONSIDERACIONES DE MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO
9 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2.5 SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA VUELCO
-	2.4 CONSIDERACIONES DE OPERACIÓN
E	2.3 CONSIDERACIONES PREVIAS A LA OPERACIÓN
E	2.1 INTRODUCCIÓN
E	2.1 INTRODUCCIÓN
	SECCIÓN 2 - INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
	1.4 SÍMBOLOS
r	1.3 SERVICIO AL MOTOR Y A LOS COMPONENTES DEL TREN DE TRANSMISIÓN
r	1.1 INTRODUCCIÓN
r	1.1 INTRODUCCIÓN
L	SECCION 1 - INFORMACION GENERAL



EL INCUMPLIMIENTO DE LAS PRÁCTICAS SEGURAS DE OPERACIÓN PUEDE RESULTAR EN LESIONES GRAVES O LA MUERTE.


- Lea este manual completamente así como cualquier otro manual proporcionado con su cortacésped.
- NO opere en pendientes empinadas. Para probar si puede trabajar en una cuesta, trate de retroceder (con la plataforma de corte baja). Si la máquina puede retroceder por la pendiente sin que las ruedas se resbalen, reduzca la velocidad y opere con extremo cuidado.
- Bajo ninguna circunstancia la máquina debe ser operada en cuestas mayores a 15 grados. SIEMPRE CUMPLA CON LAS OPERACIONES APROBADAS POR OSHA.
- NO corte en césped mojado. El césped mojado reduce la tracción y el control de dirección.
- Mantenga todas las guardas en su posición, especialmente la de la tolva de descarga de césped.
- Antes de realizar cualquier mantenimiento o servicio, detenga la máquina y quite el cable de la bujía y la llave de encendido.
- Si un mecanismo se atasca, detenga el motor antes de limpiar.
- Mantenga las manos, los pies y la ropa lejos de las partes móviles.
- Mantenga a otras personas alejadas del cortacésped (sólo una persona debe usarlo a la vez)

RECUERDE - ¡SU CORTACÉSPED ES TAN SEGURO COMO EL OPERADOR!

EL CONTROL DE RIESGOSY LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DEPENDEN DEL EQUIPO. EL INTERÉS, LA PRUDENCIAY EL ENTRENAMIENTO APROPIADO DEL PERSONAL RELACIONADO CON LA OPERACIÓN, TRANSPORTE, MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO DEL EQUIPO.

Cuando se refiera a este producto siempre use el número de serie completo que aparece en la etiqueto de serie.				
E3400001 81 E3499999	con un numero de serie del	SVST-TMS		
D9500001 a D9599999	con un numero de serie del	V1-TM2		
E4100001 to E4199999	con un numero de serie del	STT-31EFI-SS		
E3700001 a E3799999	con un numero de serie del	STT61V-31EFI-SS		
Este manual cubre las instrucciones de operación y la lista de partes ilustrada para:				

SECUPMENT SOUPMENT

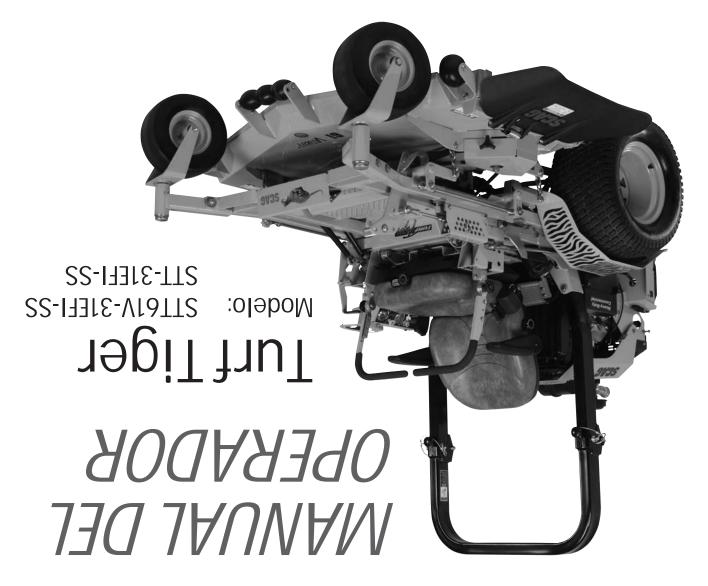

¡Felicitaciones por ser el propietario de un cortacésped Scag! Este manual contiene las instrucciones de operación y la información de seguridad para su cortacésped scag. La lectura de este manual le puede ayudar en el mantenimiento y los procedimientos de ajuste a fin de mantener su cortacésped trabajando a la máxima eficiencia. Los modelos específicos contacésped trabajando a la máxima eficiencia. Los modelos específicos contacésped trabajando a la máxima eficiencia. Los modelos específicos operar su máquina, lea toda la información incluida.

PIEZA N° 03247 IMPRESO 9/2008 IMPRESO 6/2008 © 2008 Scag Power Equipment División de Metalcraft of Mayville, Inc.